


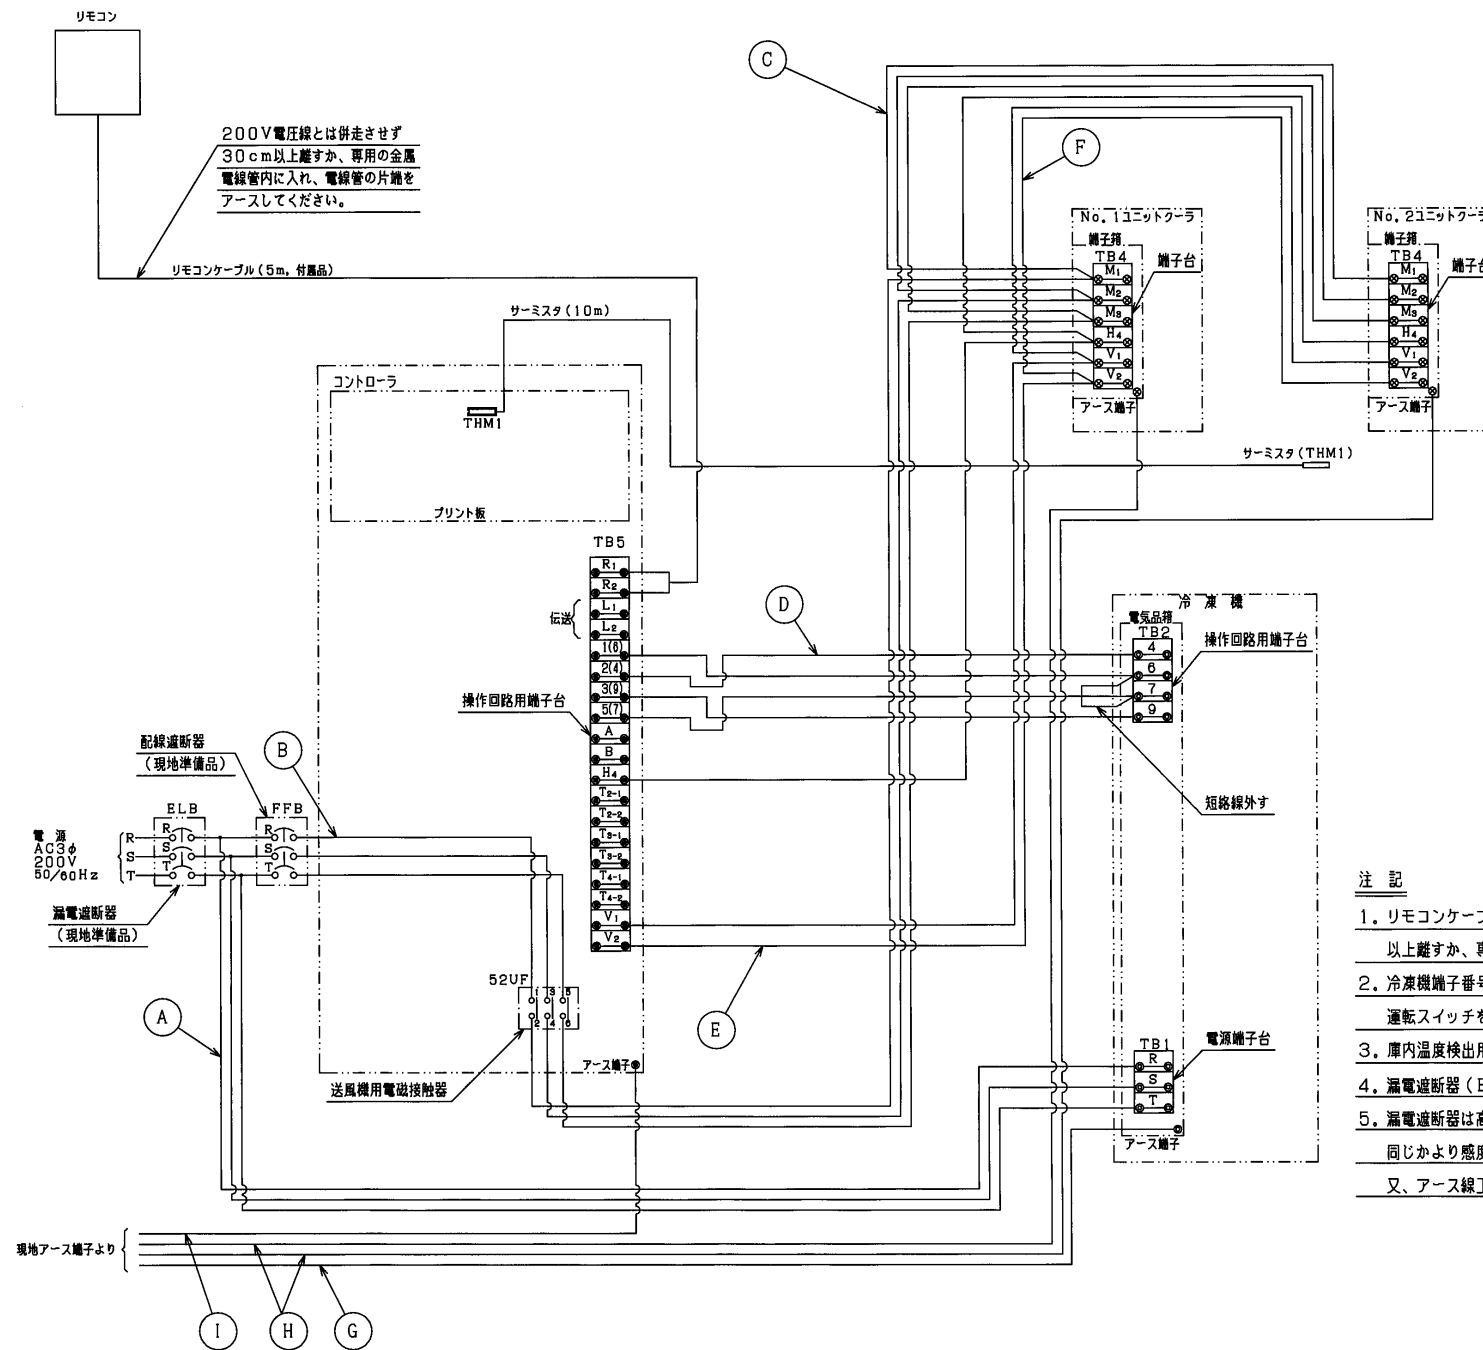

配線及び遮断器容量

項目(単位)		形式	PUA195EE9-SD
配線容量	動力線	冷凍機	(A) mm ² 60
		ユニット送風機用電源	(B) mm ² 2.0
		ユニット送風機用電源	(C) mm ² 2.0
	操作回路線	コントローラ～冷凍機	(D) mm ² 2.0
		コントローラ～ユニット	(E) mm ² 2.0
		ユニット送風機用電源	(F) mm ² 2.0
	アース線	冷凍機	(G) mm ² 14
		ユニット送風機用電源	(H) mm ² 2.0×2
		コントローラ	(I) mm ² 2.0
	遮断器容量	漏電遮断器 (ELB)	定格電流 A 150
		配線遮断器 (FFB)	定格感度電流 mA 200以下 (動作時間0.1秒以内)

⚠ 漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
 - 冷凍機端子番号⑥と⑦間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
 - 庫内温度検出用のサーミスタ (THM1) はユニットクーラ吸込側に取り付けてください。
 - 漏電遮断器 (ELB)、配線遮断器 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けてください。
 - 漏電遮断器は高速形 (動作時間0.1秒以内) とし、感度電流の指定は上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取付けてください。
- 又、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

適用機種		PUA195EE9-SD	
形式	PUA		Ⓜ
発行者	名称 電気回路図 (WIRING DIAGRAM)		
山田	図番	170616 LRH000Z246	訂 符 業 別
			1/1