


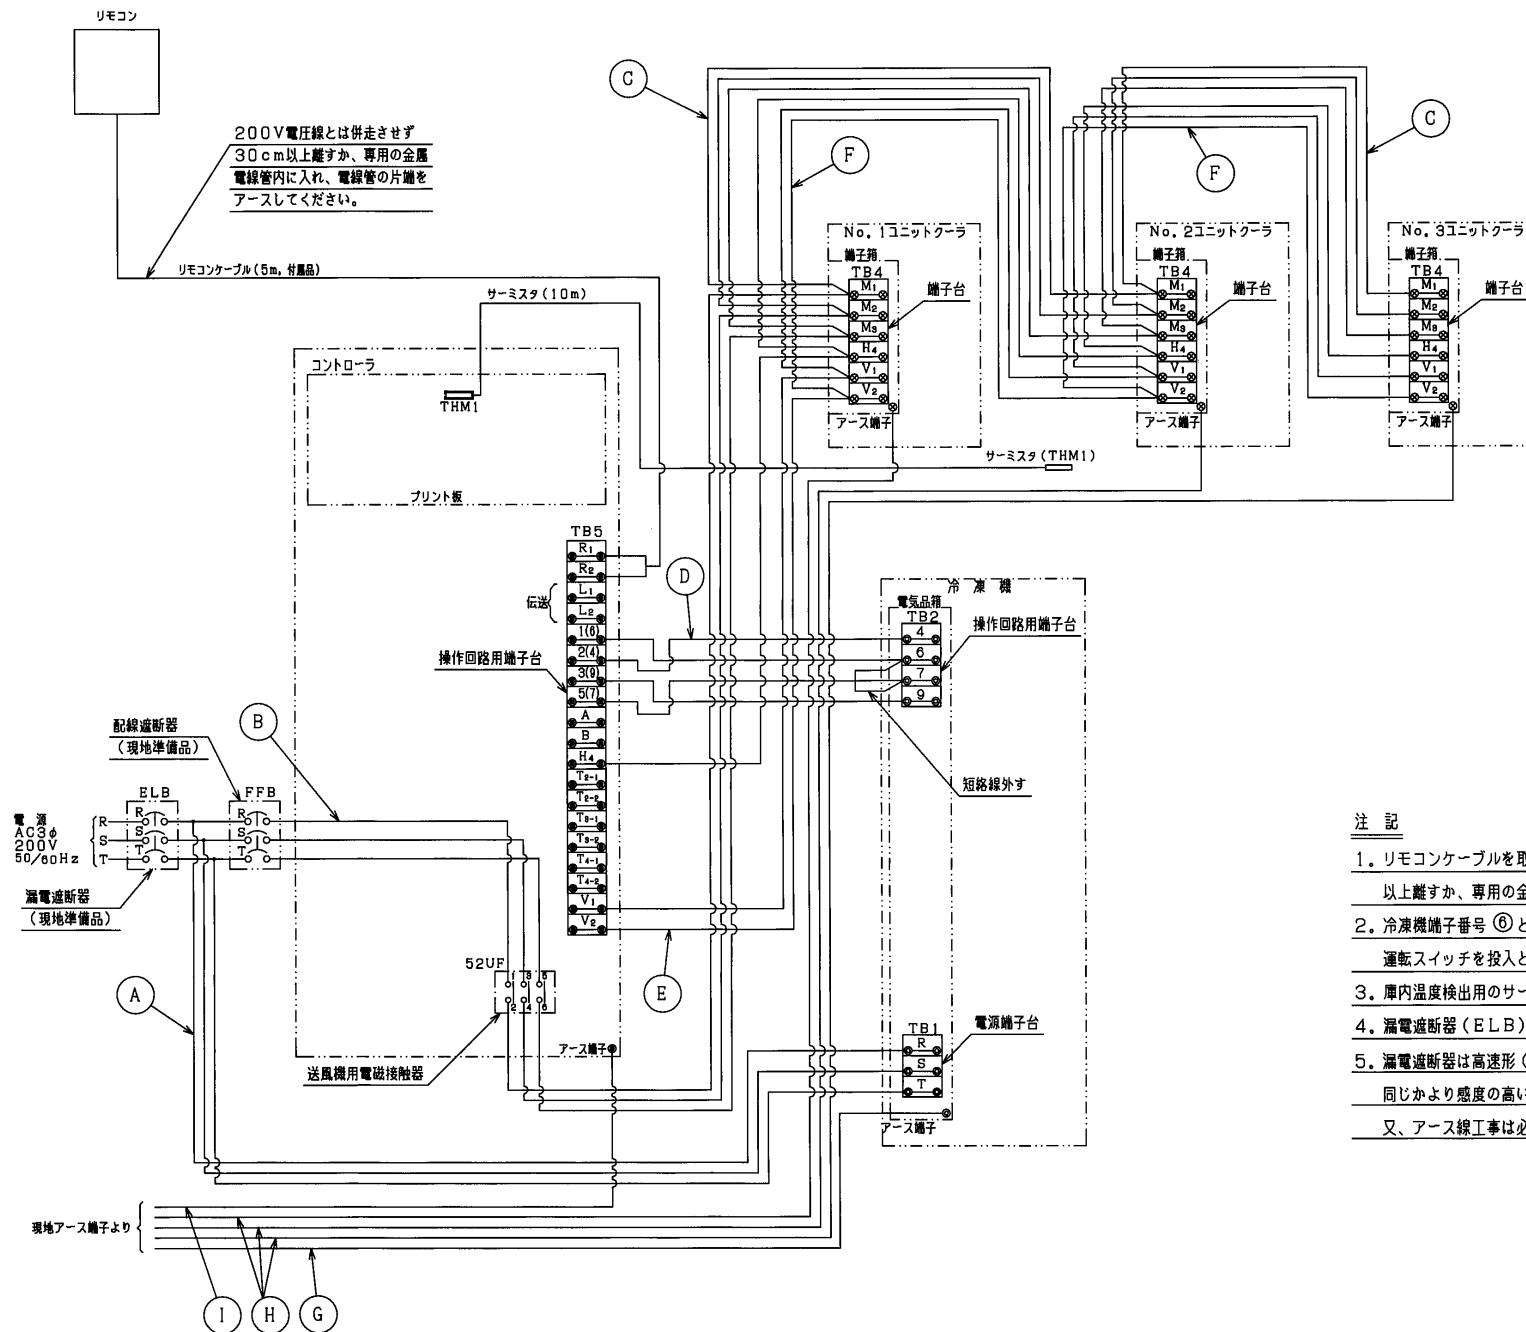

配線及び遮断器容量

項目(単位)		形式	PUA220EE9-ST
配線容量	動力線	冷凍機	A mm ² 6.0
		ユニットクーラ	B mm ² 2.0
		送風機用電源	C mm ² 2.0
	操作回路線	コントローラ~冷凍機	D mm ² 2.0
		コントローラ~ユニットクーラ	E mm ² 2.0
		ユニットクーラ間	F mm ² 2.0
アース線	アース線	冷凍機	G mm ² 14
		ユニットクーラ	H mm ² 2.0×3
		コントローラ	I mm ² 2.0
遮断器容量	漏電遮断器 (ELB)	冷凍機	定格電流 A 175
		ユニットクーラ	定格感度電流 mA 200以下 (動作時間0.1秒以内)
	配線遮断器 (FFB)	ユニットクーラ	定格電流 A 15

⚠ 漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

注 記

1. リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走せず、30cm以上離すか、専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
2. 冷凍機端子番号 ⑥ と ⑦ 間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
3. 庫内温度検出用のサーミスタ (THM1) はユニットクーラ吸込側に取り付けてください。
4. 漏電遮断器 (ELB)、配線遮断器 (FFB) は現地準備品です。必ず取付けてください。
5. 漏電遮断器は高速形 (動作時間0.1秒以内) とし、感度電流の指定は上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取付けてください。
又、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

適用機種		PUA220EE9-ST	
形式	PUA		
発行者	山田	名称	電気回路図 (WIRING DIAGRAM)
170616	LRH000Z247	図番	1/1