


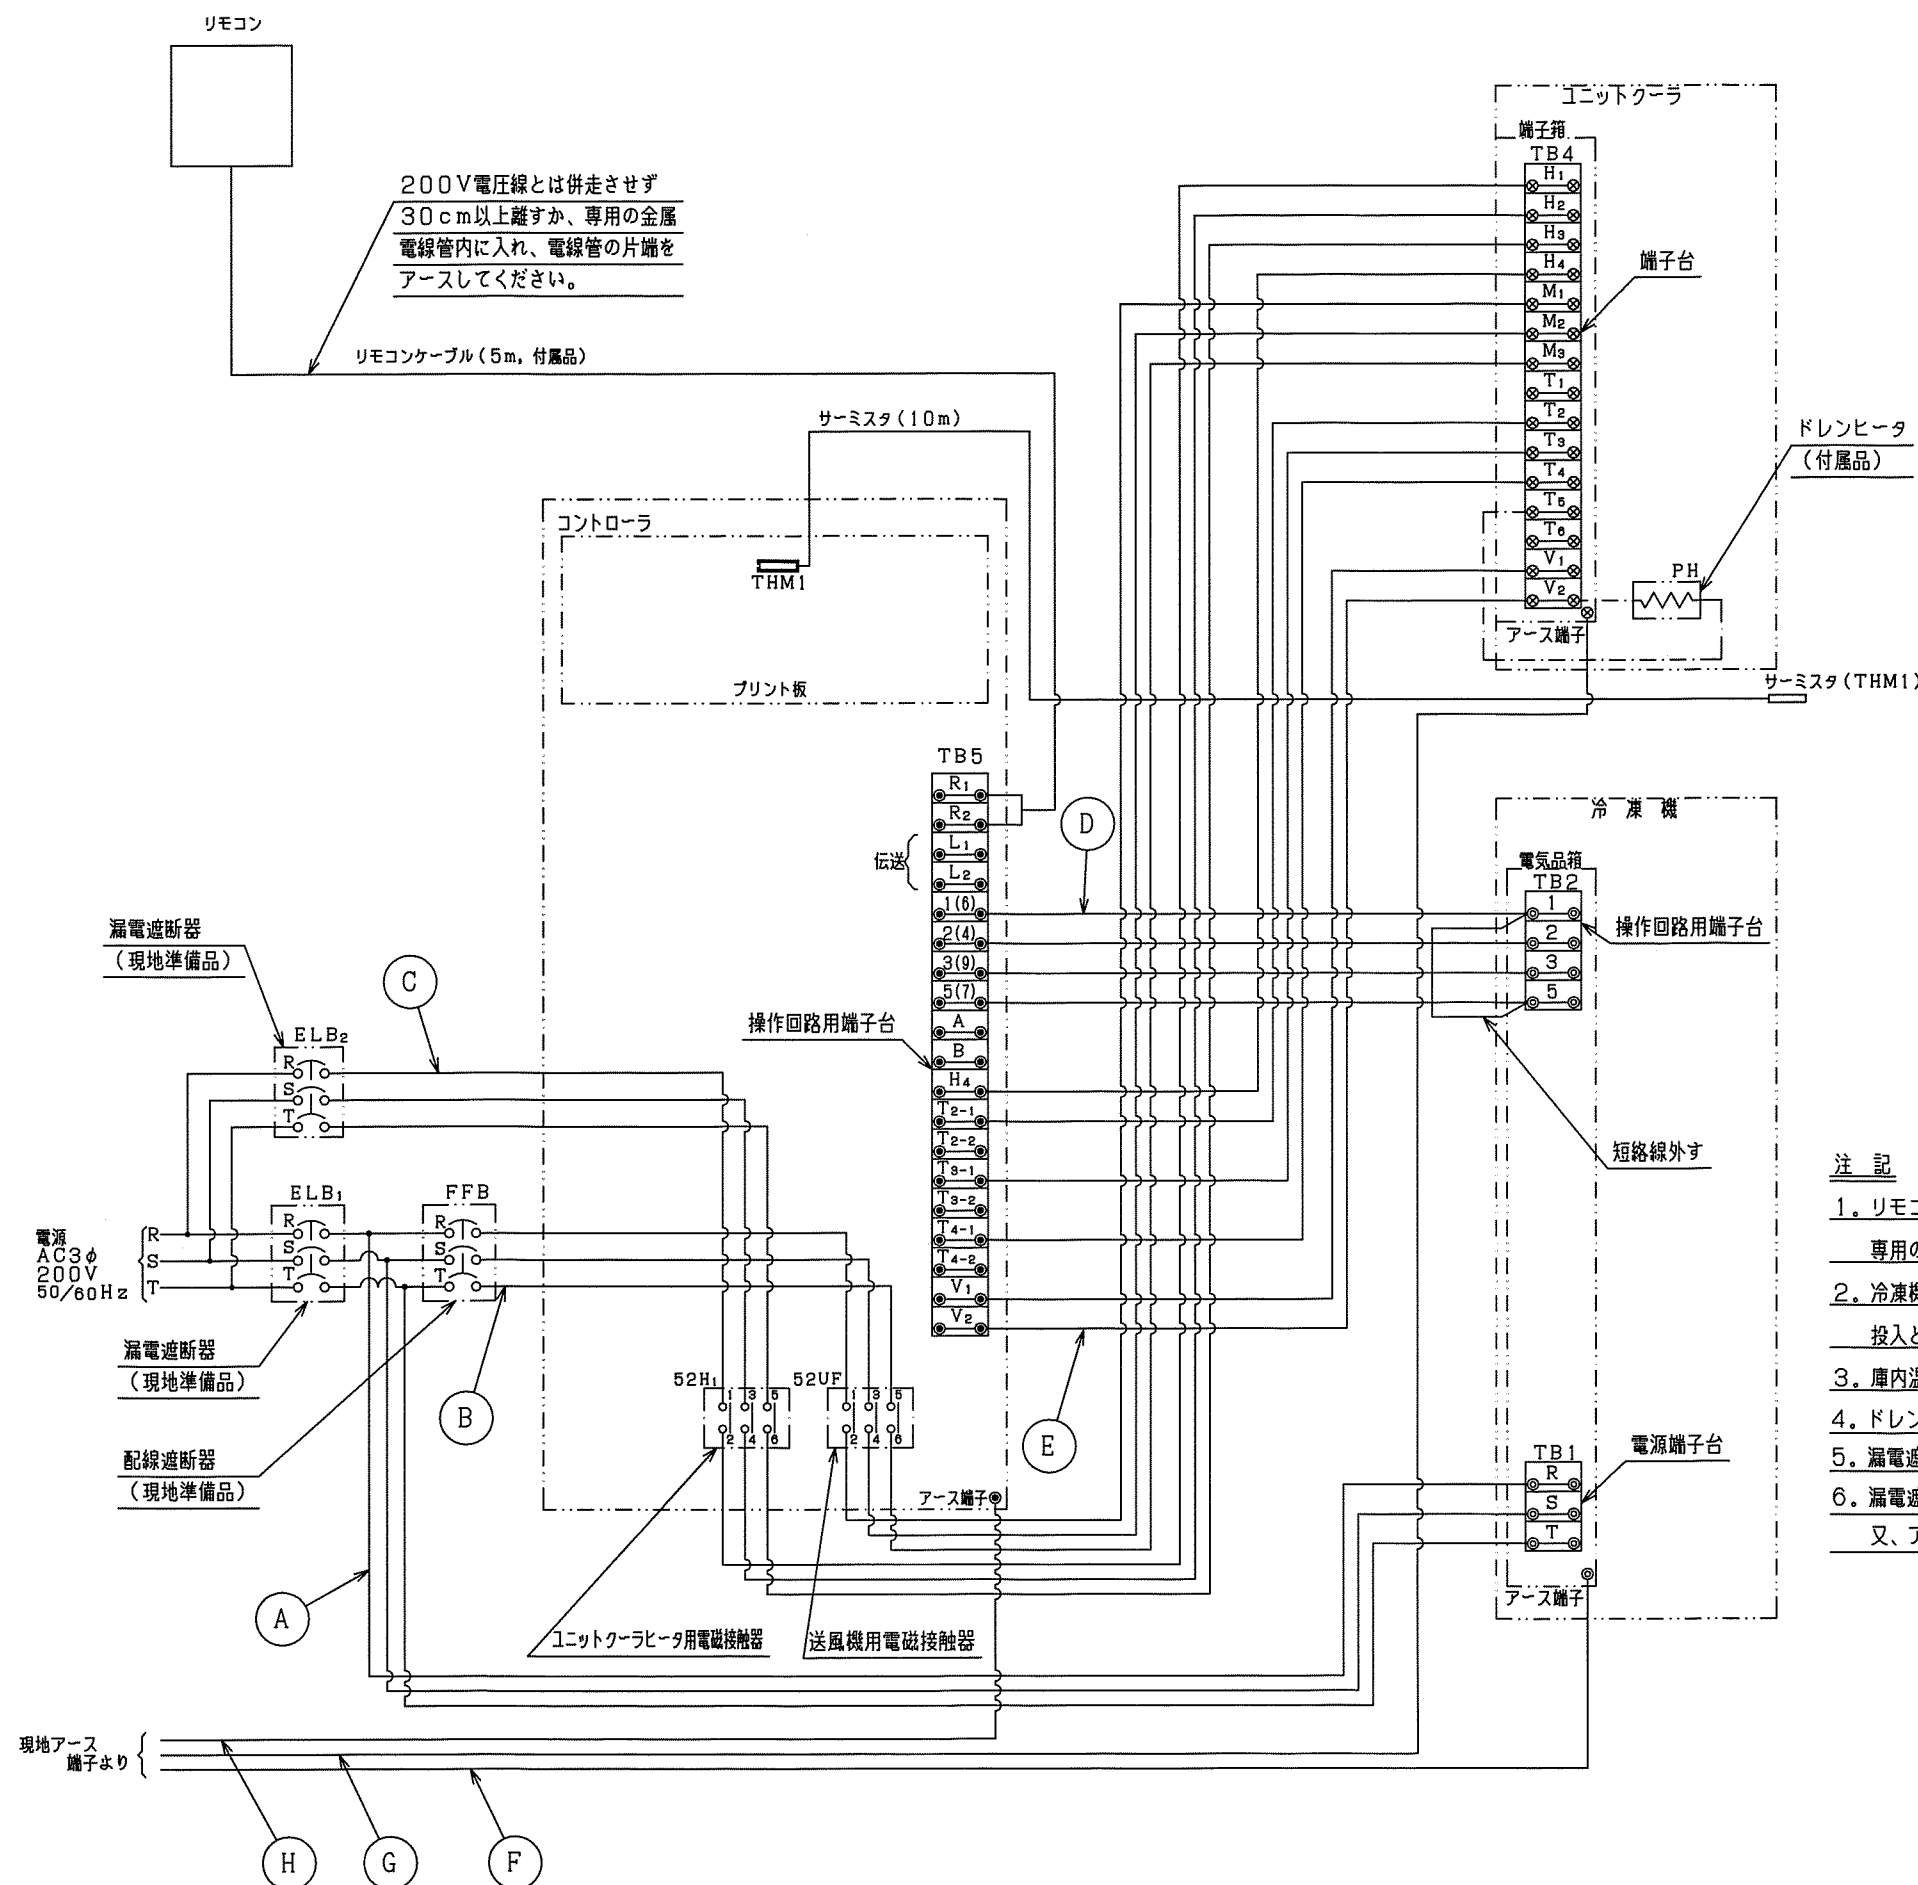

配線及び遮断器容量

項目(単位)		形式	PUA45HE9 PUA45LE9
配線容量	動力線	冷凍機	8
		ユニットクーラ	2.0
		電気ヒータ	3.5
	操作回路線	コントローラ～冷凍機	2.0
		コントローラ～ユニットクーラ	2.0
	アース線	冷凍機	3.5
		ユニットクーラ	2.0
		コントローラ	2.0
遮断器容量	漏電遮断器(ELB)	冷凍機	50
		ユニットクーラ	30 (動作時間0.1秒以内)
		電気ヒータ	15
		配線遮断器(FFB)	30 (動作時間0.1秒以内)
	配線遮断器(FFB)	ユニットクーラ	5
		送風機用電動機	5

⚠ 漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 冷凍機端子番号①と⑤間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
- 庫内温度検出用のサーミスタ(TBM1)は現地にユニットクーラ吸込側に取り付けてください。
- ドレンヒータ(PH)は、ユニットクーラに付属していますので必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器(ELB1, 2), 配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取付けてください。
又、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

適用機種	PUA45HE9, 45LE9		
形式	PUA		
発行者	名称	電気回路図(WIRING DIAGRAM)	
山田	図番	170616	訂 符 業 別
		LRH000Z253	1/1