
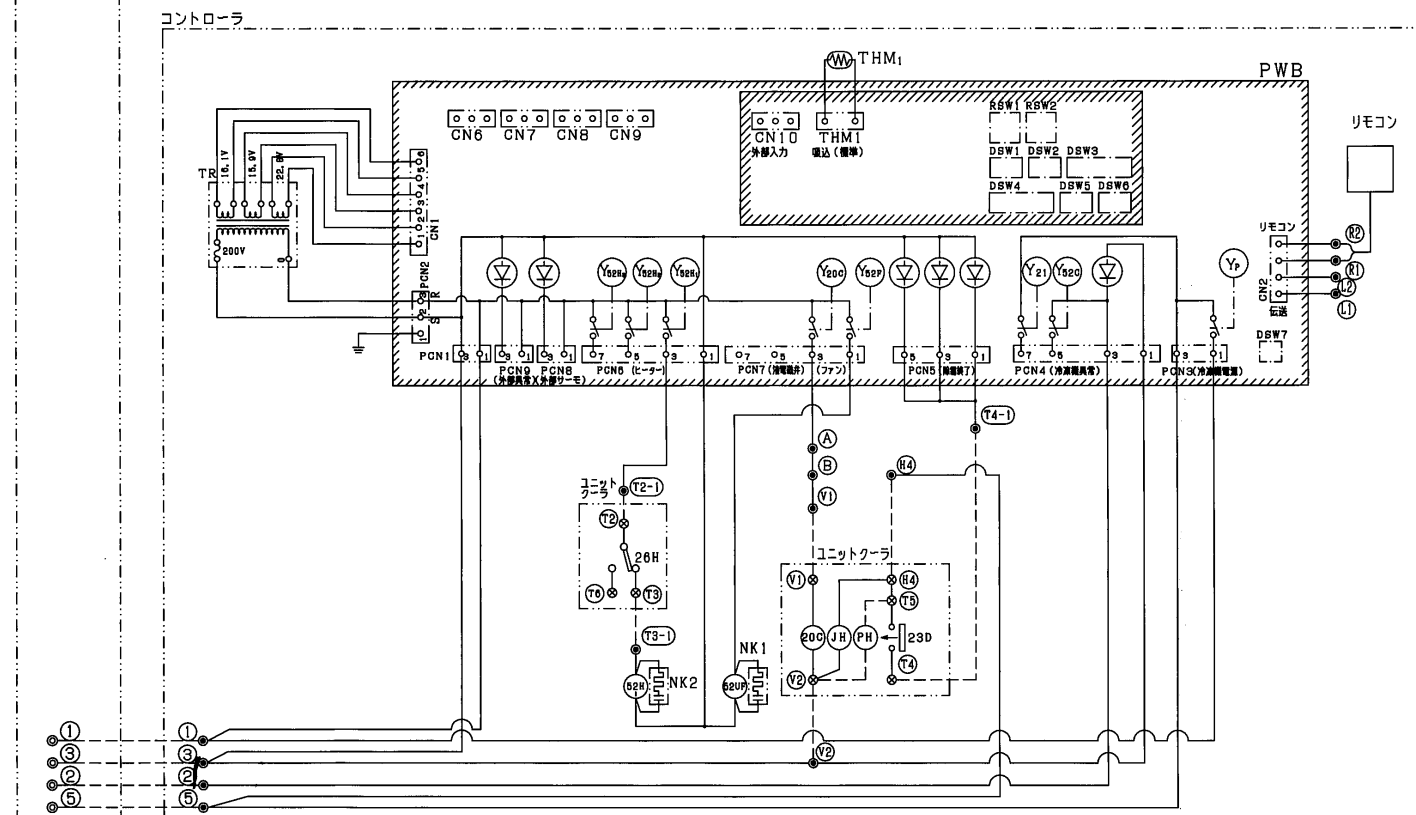


注 記

1. 図中、——線部分は現地工事部分を示します。
2. 図中、部分はプリント板を示します。
3. 図中、⊙ は冷凍機の端子台 (TB_{1,2})、● はコントローラの端子台 (TB₅)、⊗ はユニットクーラの端子台 (TB₄)、 はプリント板のコネクタを示します。
4. ⊙——● は冷凍機とコントローラの渡り配線、⊗——● はユニットクーラとコントローラの渡り配線を示します。
5. ドレンヒータ (PH) は、ユニットクーラに付属していますので必ず取り付けてください。
6. 冷凍機端子台 (TB₂) の ①と⑤ 間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
7. 漏電遮断器 (ELB_{1,2})、配線遮断器 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けてください。
8. 漏電遮断器は高速形 (動作時間0.1秒以内) とし、感度電流は指定のものを取付けてください。
又、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)
9. 本仕様は冷蔵 (HE) 仕様です。ディップスイッチの設定を確認してください。

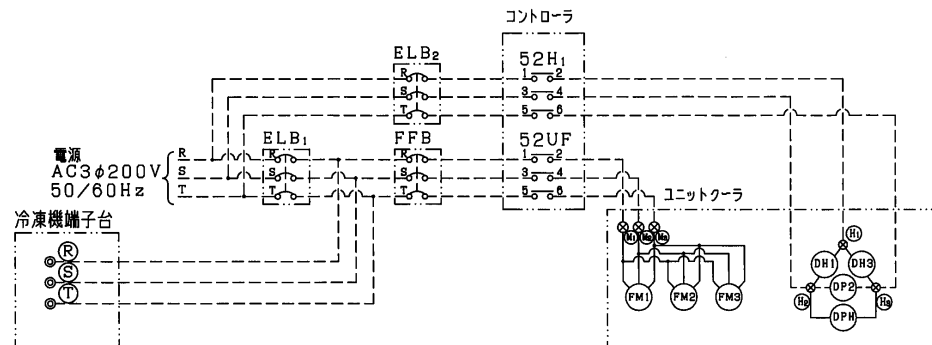

記 号 表

記 号	名 称	備 考
FM _{1~3}	電動機 (送風機用)	<ユニットクーラ>
23D	温度調節器 (除霜解除用)	
26H	温度調節器 (除霜ヒータ過熱防止用)	
DH _{1~3}	除霜ヒータ	
DPH	ドレンパンヒータ	
JH	端子台ヒータ	<コントローラ>
PH	ドレンヒータ (付属品)	
20C	電磁弁 (冷媒液用)	
TB ₄	端子台	
52UF	電磁接触器 (ユニットクーラ送風機用)	
52H ₁	電磁接触器 (除霜ヒータ用)	不付
PWB	プリント板	
TR	トランス	
NK _{1,2}	ノイズキラー	
THM ₁	サーミスタ (吸込温度検知用)	
TB ₅	端子台	不付
ELB _{1,2}	漏電遮断器	
FFB	配線遮断器	不付

コントローラディップスイッチの設定表 (設定側)

	DSW2
	1 2 3 4
冷蔵 (HE)	 ON

 漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

配線及び遮断器容量

セット形式	配線容量								遮断器容量			
	動力配線太さ	ユニットクーラ配線太さ	ユニットクーラ配線太さ	ユニットクーラ配線太さ	ユニットクーラ配線太さ	ユニットクーラ配線太さ	ユニットクーラ配線太さ	ユニットクーラ配線太さ	冷凍機 (ELB ₁)	ユニットクーラ	ユニットクーラ	ユニットクーラ
PUA45HE9	8	2.0	3.5	2.0	2.0	3.5	2.0	2.0	50	15	30	5

適用機種	PUA45HE9		
形 式	PUA		
発行者	山田	名 称	電気回路図 (WIRING DIAGRAM)
170616	LRH000Z226	図 番	訂 符 業 別
			1/1