


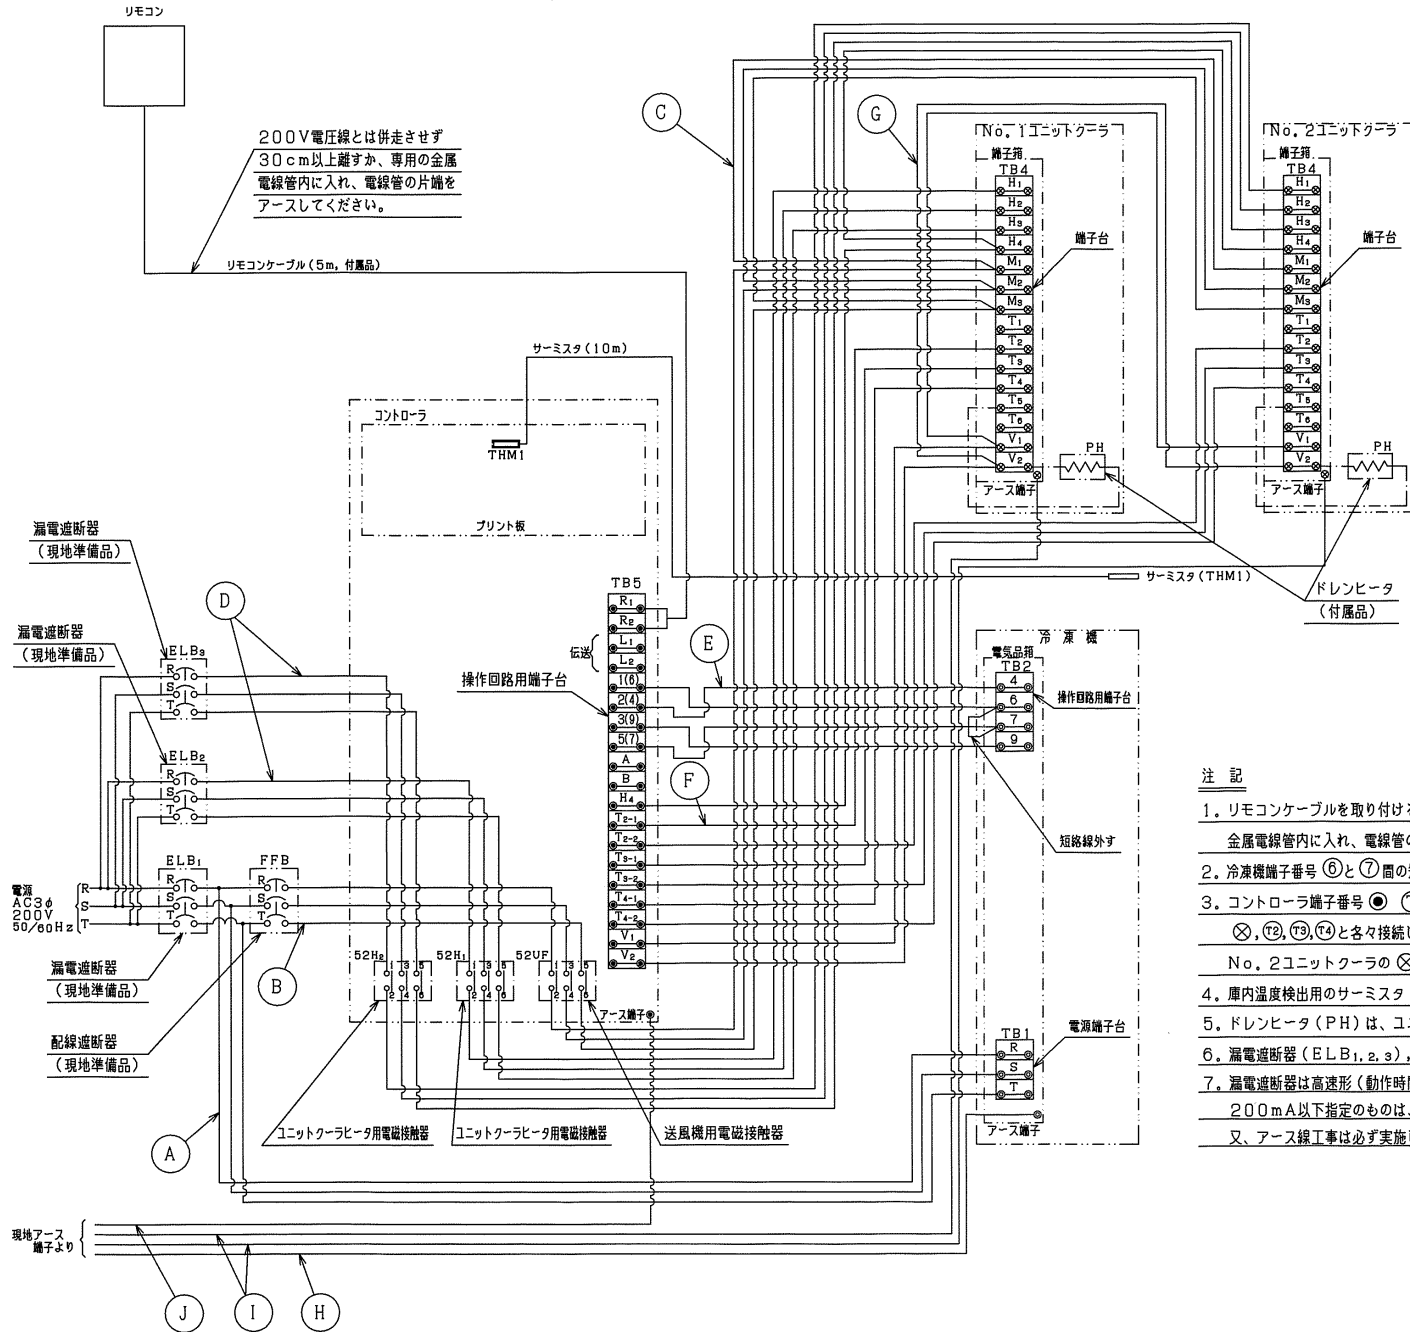

配線及び遮断器容量

項 目 (単位)			形 式		PUA150HE9-SD PUA150LE9-SD	
配 線 容 量	動力線	冷凍機	(A)	m.m ²	38	
			(B)	m.m ²	2.0	
		ユニットクーラ	送風機用電源	(B)	m.m ²	2.0
			ユニットクーラ用	(C)	m.m ²	2.0
			電気ヒータ	(D)	m.m ²	3.5×2
	操作回路線	コントローラ～冷凍機	(E)	m.m ²	2.0	
		コントローラ～ユニットクーラ	(F)	m.m ²	2.0	
		ユニットクーラ用	(G)	m.m ²	2.0	
	アース線	冷凍機	(H)	m.m ²	14	
		ユニットクーラ	(I)	m.m ²	2.0×2	
コントローラ		(J)	m.m ²	2.0		
送風機用配線容量 (E.L.B)	冷凍機	定格電流	A	125		
		定格感度電流	A	200以下 (動作時間0.1秒以内)		
	ユニットクーラ	電気ヒータ	定格電流	A	20×2	
		定格感度電流	m.A	30×2 (動作時間0.1秒以内)		
	配線用配線容量 (E.L.B)	ユニットクーラ	送風機用電源	定格電流	A	10

 漏電遮断器の設置とアース線工事がが必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

注 記

1. リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
2. 冷凍機端子番号⑥と⑦間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
3. コントローラ端子番号●(T₂-1)、(T₃-1)、(T₄-1)はNo.1ユニットクーラ接続用です。No.1ユニットクーラの⊗、(T₂)、(T₃)、(T₄)と各々接続してください。又、●(T₂-2)、(T₃-2)、(T₄-2)はNo.2ユニットクーラ接続用です。No.2ユニットクーラの⊗、(T₂)、(T₃)、(T₄)と各々接続してください。
4. 庫内温度検出用のサーミスタ(T_{HM}1)はユニットクーラ吸込側に取り付けてください。
5. ドレンヒータ(PH)は、ユニットクーラに付属していますので必ず取り付けてください。
6. 漏電遮断器(ELB1.2.3)、配線遮断器(FPB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
7. 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取付けてください。200mA以下指定のものは、上限値を示しますので、同じくより感度の高いものを取付けてください。又、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

適用機種		PUA150HE9-SD, 150LE9-SD	
形 式		PUA	
発行者		電 気 回 路 図 (WIRING DIAGRAM)	
山田		図 番	訂 符 業 別
170616		LRH000Z258	1/1