


配線及び遮断器容量

項目(単位)		形式	PUA270HE9-ST
配線容量	動力線	冷凍機	(A) mm ² 100
		送風機用電源	(B) mm ² 2.0
		ユニットクーラ	(C) mm ² 2.0
		電気ヒータ	(D) mm ² 5.5×3
	操作回路線	コントローラ〜冷凍機	(E) mm ² 2.0
		コントローラ〜ユニットクーラ	(F) mm ² 2.0
		ユニットクーラ間	(G) mm ² 2.0
	アース線	冷凍機	(H) mm ² 22
		ユニットクーラ	(I) mm ² 3.5×3
		コントローラ	(J) mm ² 2.0
漏電遮断器容量	漏電遮断器(ELB)	冷凍機	定格電流 A 200/225 定格感度電流 mA 200以下 (動作時間0.1秒以内)
		ユニットクーラ	定格電流 A 30×3 定格感度電流 mA 30×3 (動作時間0.1秒以内)
	配線用遮断器(FPB)	ユニットクーラ	定格電流 A 15
		送風機用電源	定格電流 A 15

⚠ 漏電遮断器の設置とアース線工が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

200V電圧線とは併走させず
30cm以上離すか、専用の金属
電線管に入れ、電線管の片端を
アースしてください。

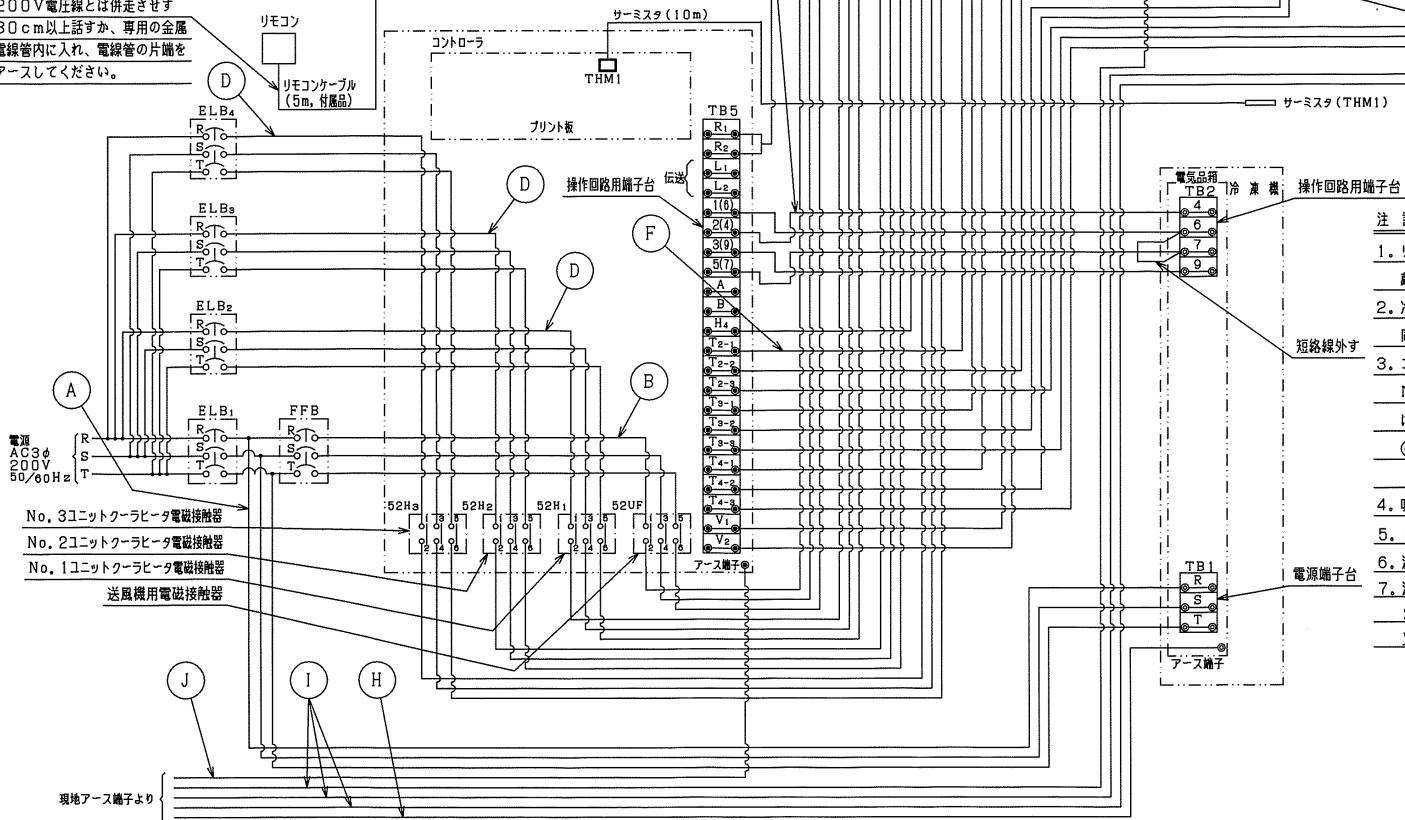

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 冷凍機端子番号⑥と⑦間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
- コントローラ端子番号●(T₂-1), (T₃-1), (T₄-1) はNo. 1ユニットクーラ接続用です。No. 1ユニットクーラの⊗(T₂, T₃, T₄)と各々接続してください。又、●(T₂-2), (T₃-2), (T₄-2) はNo. 2ユニットクーラ接続用です。No. 2ユニットクーラの⊗(T₂, T₃, T₄)と各々接続してください。●(T₂-3), (T₃-3), (T₄-3) はNo. 3ユニットクーラ接続用です。No. 3ユニットクーラの⊗(T₂, T₃, T₄)と各々接続してください。
- 吸込温度検出用サーミスタ(THM1)は現地にてユニットクーラ吸込側に取り付けください。
- ドレンヒータ(PH)は、ユニットクーラに付属していますので必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器(ELB1~4)、配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高感形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取付けてください。200mA以下指定のものは、上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取付けてください。又、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

適用機種	PUA270HE9-ST		
形 式	PUA		
発行者	名 称	電気回路図 (WIRING DIAGRAM)	
山田	図 番	LRH000Z260	
170616	訂 符	葉 別	1/1