


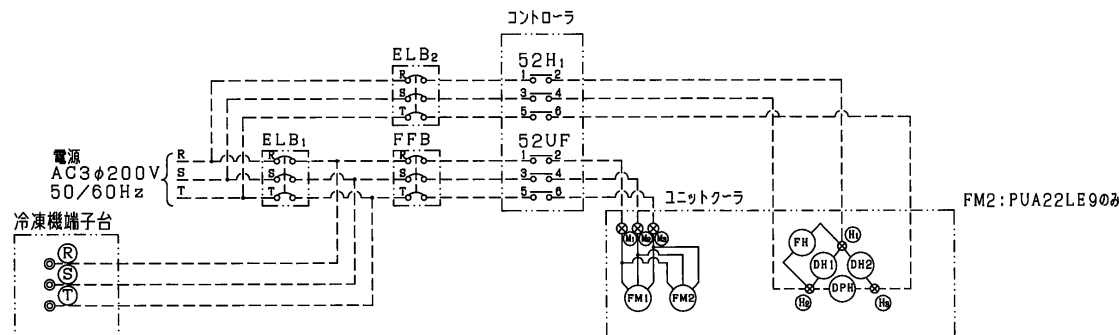

注 記

1. 図中、——線部分は現地工事部分を示します。
2. 図中、部分はプリント板を示します。
3. 図中、⊙ は冷凍機の端子台 (TB_{1,2})、⊙ はコントローラの端子台 (TB₅)、⊗ はユニットクーラの端子台 (TB₄)、 はプリント板のコンネクタを示します。
4. ⊙——⊙ は冷凍機とコントローラの渡り配線、⊗——⊙ はユニットクーラとコントローラの渡り配線を示します。
5. ドレンヒータ (PH) は、ユニットクーラに付属していますので必ず取り付けてください。
6. 冷凍機端子台 (TB₂) の ①と⑤間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
7. 漏電遮断器 (ELB_{1,2})、配線遮断器 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けてください。
8. 漏電遮断器は高速形 (動作時間0.1秒以内) とし、感電電流は指定のものを取付けてください。
又、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)
9. 本仕様は冷凍 (LE) 仕様です。工場出荷時のディップスイッチの設定は、冷蔵 (HE) 設定となっています。
設定表に示す冷凍 (LE) 設定に変更してください。

