


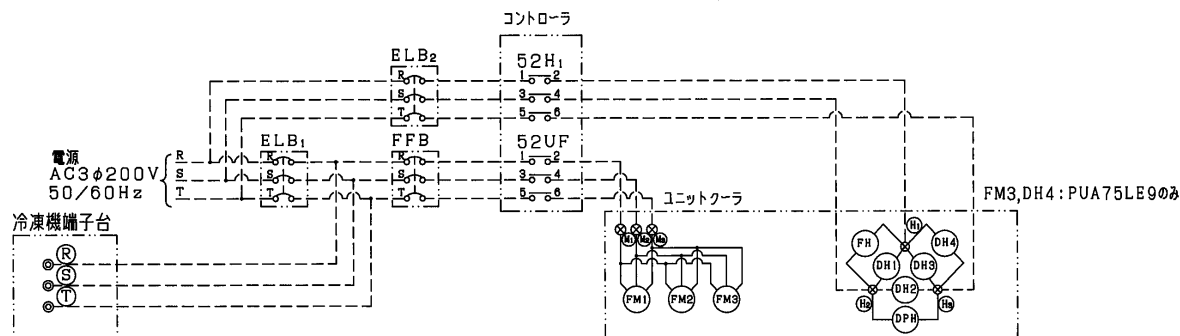

注 記

1. 図中、——線部分は現地工事部分を示します。
2. 図中、部分はプリント板を示します。
3. 図中、⊙は冷房機の端子台(TB_{1,2})、●はコントローラの端子台(TB₅)、⊗はユニットクーラの端子台(TB₄)、□○はプリント板のコネクタを示します。
4. ⊙——●は冷房機とコントローラの渡り配線、⊗——●はユニットクーラとコントローラの渡り配線を示します。
5. ドレンヒータ(PH)は、ユニットクーラに付属していますので必ず取り付けてください。
6. 冷房機端子台(TB₂)の①と⑤間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷房機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
7. 漏電遮断器(ELB_{1,2})、配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
8. 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取付けてください。
又、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)
9. 本仕様は冷凍(LE)仕様です。工場出荷時のディップスイッチの設定は、冷蔵(HE)設定となっています。
設定表に示す冷凍(LE)設定に変更してください。

