


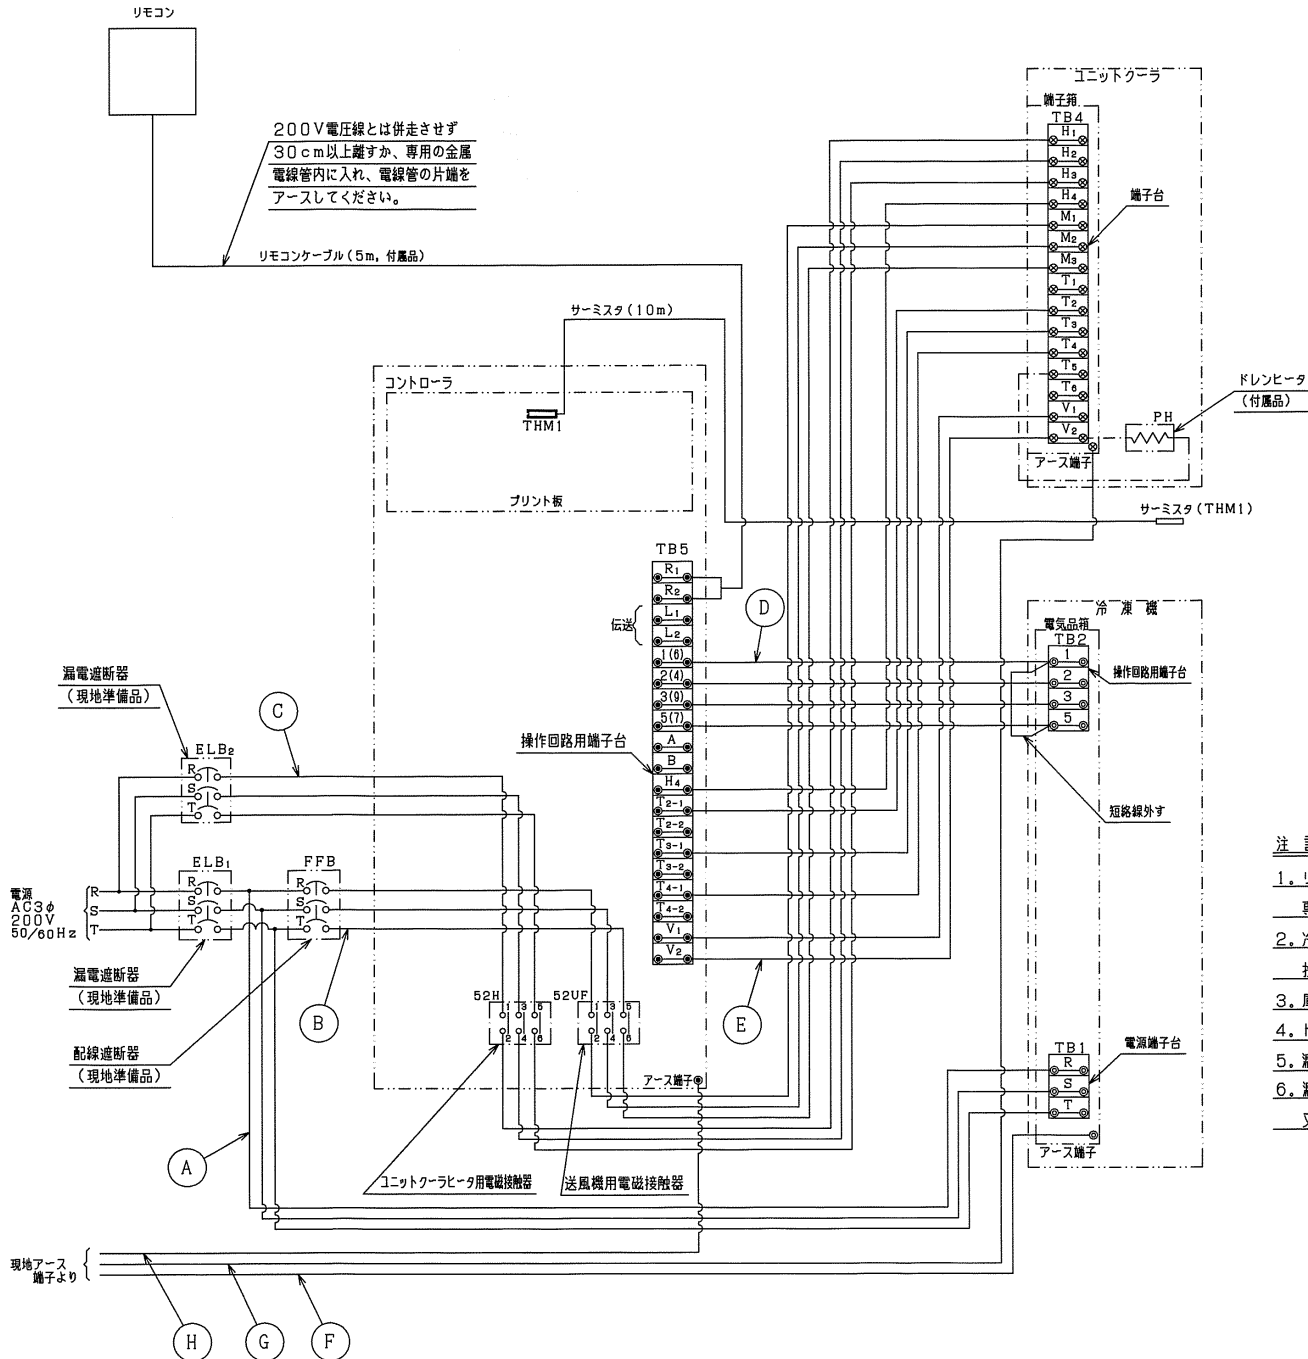

配線及び遮断器容量

項 目(単位)				形 式	PUA90HE9 PUA90LE9		
配 線 容 量	動力線	冷凍機	(A)	mm ²	14		
		ユニット クーラ	送風用 電動機	電源	(B)	mm ²	2.0
			電気ヒータ		(C)	mm ²	5.5
	操作 回路線	コントローラ～冷凍機		(D)	mm ²	2.0	
		コントローラ～ユニットクーラ		(E)	mm ²	2.0	
	アース線	冷凍機	(F)	mm ²	5.5		
		ユニットクーラ	(G)	mm ²	2.0		
		コントローラ	(H)	mm ²	2.0		
遮 断 器 容 量	漏電遮断器 (ELB)	冷凍機	定格電流	A	75		
			定格感度電流	mA	100 (動作時間0.1秒以内)		
		ユニット クーラ	電気 ヒータ	定格電流	A	30	
				定格感度電流	mA	30 (動作時間0.1秒以内)	
	配線遮断器 (FFB)	ユニット クーラ	送風用 電動機	定格電流	A	5	

漏電遮断器の設置とアース線工事がが必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

注 記

1. リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
 2. 冷凍機端子番号①と⑤間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
 3. 庫内温度検出用のサーミスタ（THM1）は現地にユニットクーラ吸込側に取り付けてください。
 4. ドレンヒータ（PH）は、ユニットクーラに付属していますので必ず取り付けてください。
 5. 漏電遮断器（ELB1, 2）、配線遮断器（FEB）は現地準備品です。必ず取り付けてください。
 6. 漏電遮断器は高速形（動作時間0.1秒以内）とし、感度電流は指定のものを取付けてください。
- 又、アース線工事は必ず実施してください。（D種接地工事）

適用機種				PUA90HE9, 90LE9			
形式		PUA					
発行者		名称		電気回路図 (WIRING DIAGRAM)			
山田		図番		訂符		業別	
170616		LRH000Z56		1/1		1/1	