


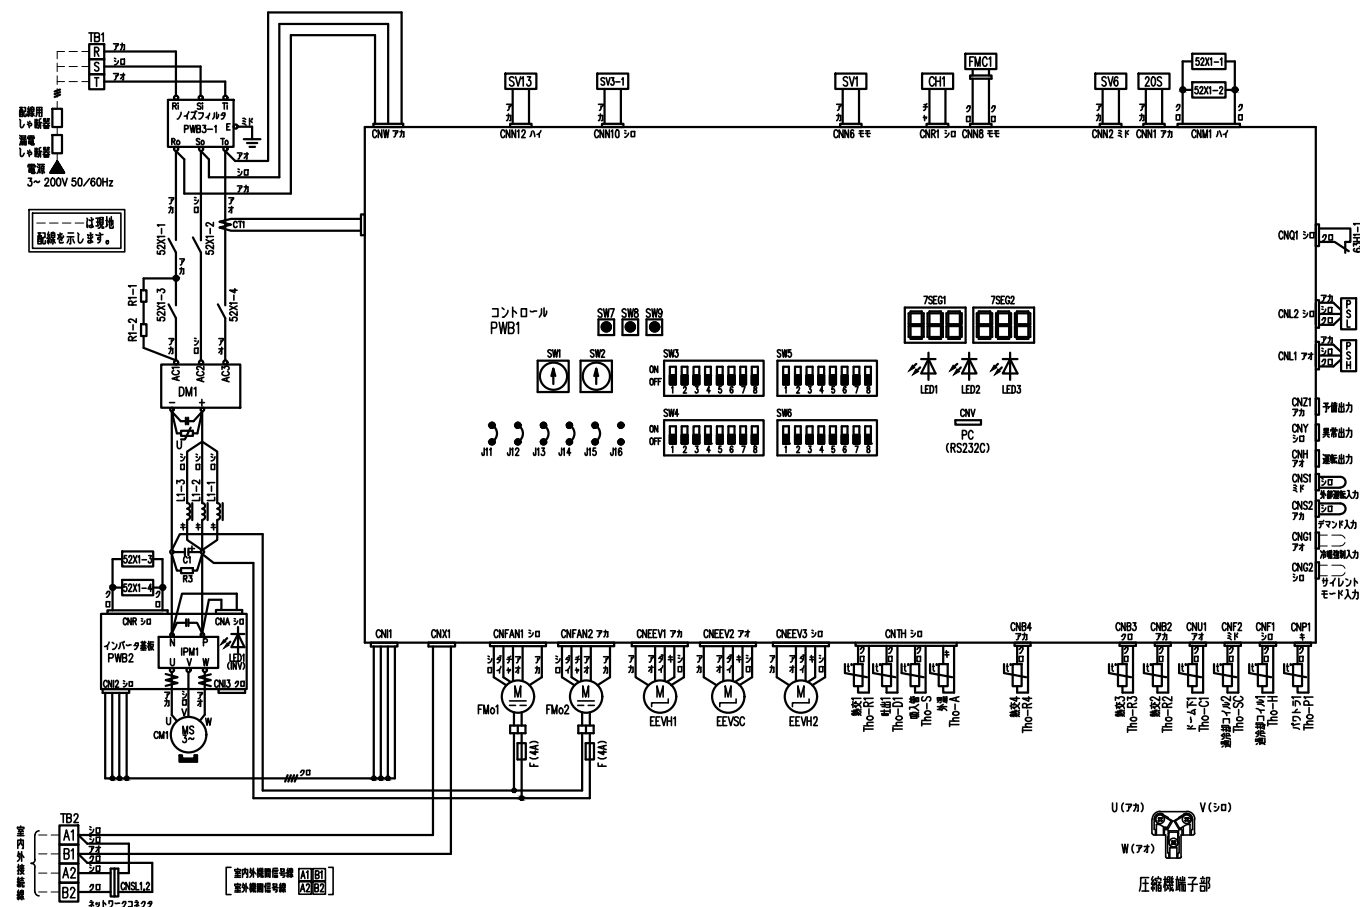

記号	名称
C1	電解コンデンサ
CH1	クランクケースヒータ
CM1	圧縮用電動機
CNA-Z1	コネクタ
CT1	電流センサ
DM1	ダイオードモジュール
EEVH1,2	電子膨張弁（暖房用）
EEVSC	電子膨張弁（過冷却用）
F	ヒューズ
FMC1	冷却ファン
FMO1,2	送風用電動機
IPM	インテリジェントパワーモジュール
J11,12	電源、電圧切換
J13	外部入力切換 レベル/パルス
J14	デフロスト復帰温度切換 通常/強化
J15	デフロスト開始温度切換 通常/寒冷地
L1-1~3	直流リアクトル
LED1	表示灯（赤一点検表示）
LED1 (INV)	正常（黄）点滅
LED2	表示灯（緑-マイコン正常表示）
LED3	表示灯（緑-サービス用）
PSH	高圧圧力センサ
PSL	低圧圧力センサ
PWB1~3	プリント基板
R1-1,2	突入制動抵抗
R3	放電抵抗
SV1	電磁弁（清戻し）
SV3-1,6	電磁弁（油戻し）
SV13	電磁弁（ガスバイパス）
SW1	アドレス設定 SW室外No. (10位)
SW2	アドレス設定 SW室内No. (1位)
SW3-1	点検LEDリセット
SW3-2 ON	自動バックアップ運転
OFF	通常運転
SW3-3	予備
SW3-4 ON	冷媒量判定モード
OFF	通常運転
SW3-5	予備

記号	名称
SW3-6	予備
SW3-7 ON	冷媒強制モード
OFF	通常運転
SW3-8	予備
SW4-1~4	機種設定
SW4-5,6	デマンド切換
SW4-7,8	アドレス設定スイッチ（親機・子機）
SW5-1 ON	試験運転
OFF	通常運転
SW5-2 ON	試験運転時に冷房
OFF	試験運転時に暖房
SW5-3 ON	移設ポンプダウン運転
OFF	通常運転
SW5-4	予備
SW5-5 ON	スーパーリンク通信
OFF	スーパーリンクII通信
SW5-6~8	予備
SW6-1,2	予備
SW6-3	機種設定
SW6-4~8	予備
SW7 (ボタン)	データ消去/書き込み
SW8 (ボタン)	7セグメント表示アップ (1位)
SW9 (ボタン)	7セグメント表示アップ (10位)
TB1,2	端子台
Tho-A	暖込温度センサ（外温）
Tho-C1	ドーム下温度センサ
Tho-D1	吐出管温度センサ
Tho-P1	パワトラ温度センサ
Tho-R1	熱交温度センサ1（出口・前）
Tho-R2	熱交温度センサ2（出口・後）
Tho-R3	熱交温度センサ3（入口・前）
Tho-R4	熱交温度センサ4（入口・後）
Tho-S	吸入管温度センサ
Tho-SC	過冷却コイル温度センサ1（液）
Tho-H	過冷却コイル温度センサ2（ガス）
7SEG1	7セグメントLED（機能表示）
7SEG2	7セグメントLED（データ表示）
20S	四方切換電磁弁
52X1-1~4	CM用電磁接触機
63H1-1	高圧圧力開閉器（保護）

- 記事1. 本図は、室外機の回路のみ示します。
 2. -----は、現地配線を示します。
 3. TBのA1, B1, A2, B2は信号線端子台（DC5V）です。
 A1, B1に室内外機間信号線および同一冷媒系統の室外機間信号線を、
 A2, B2に異なる冷媒系統の室外機間信号線を接続してください。
 4. 信号線は電源線と分離してください。
 5. CNG1, 2コネクタは付属品を使用してください。

適用機種	FDCEP2244HLXJ FDCEP2244HLXJ FDCEP2244HLXB FDCEP2244HLXB
形式	FDC
発行者	山田
名称	室外機配線図 (WIRING DIAGRAM)
図番	220121 PCB003Z952
訂正	1/1
葉別	1/1