


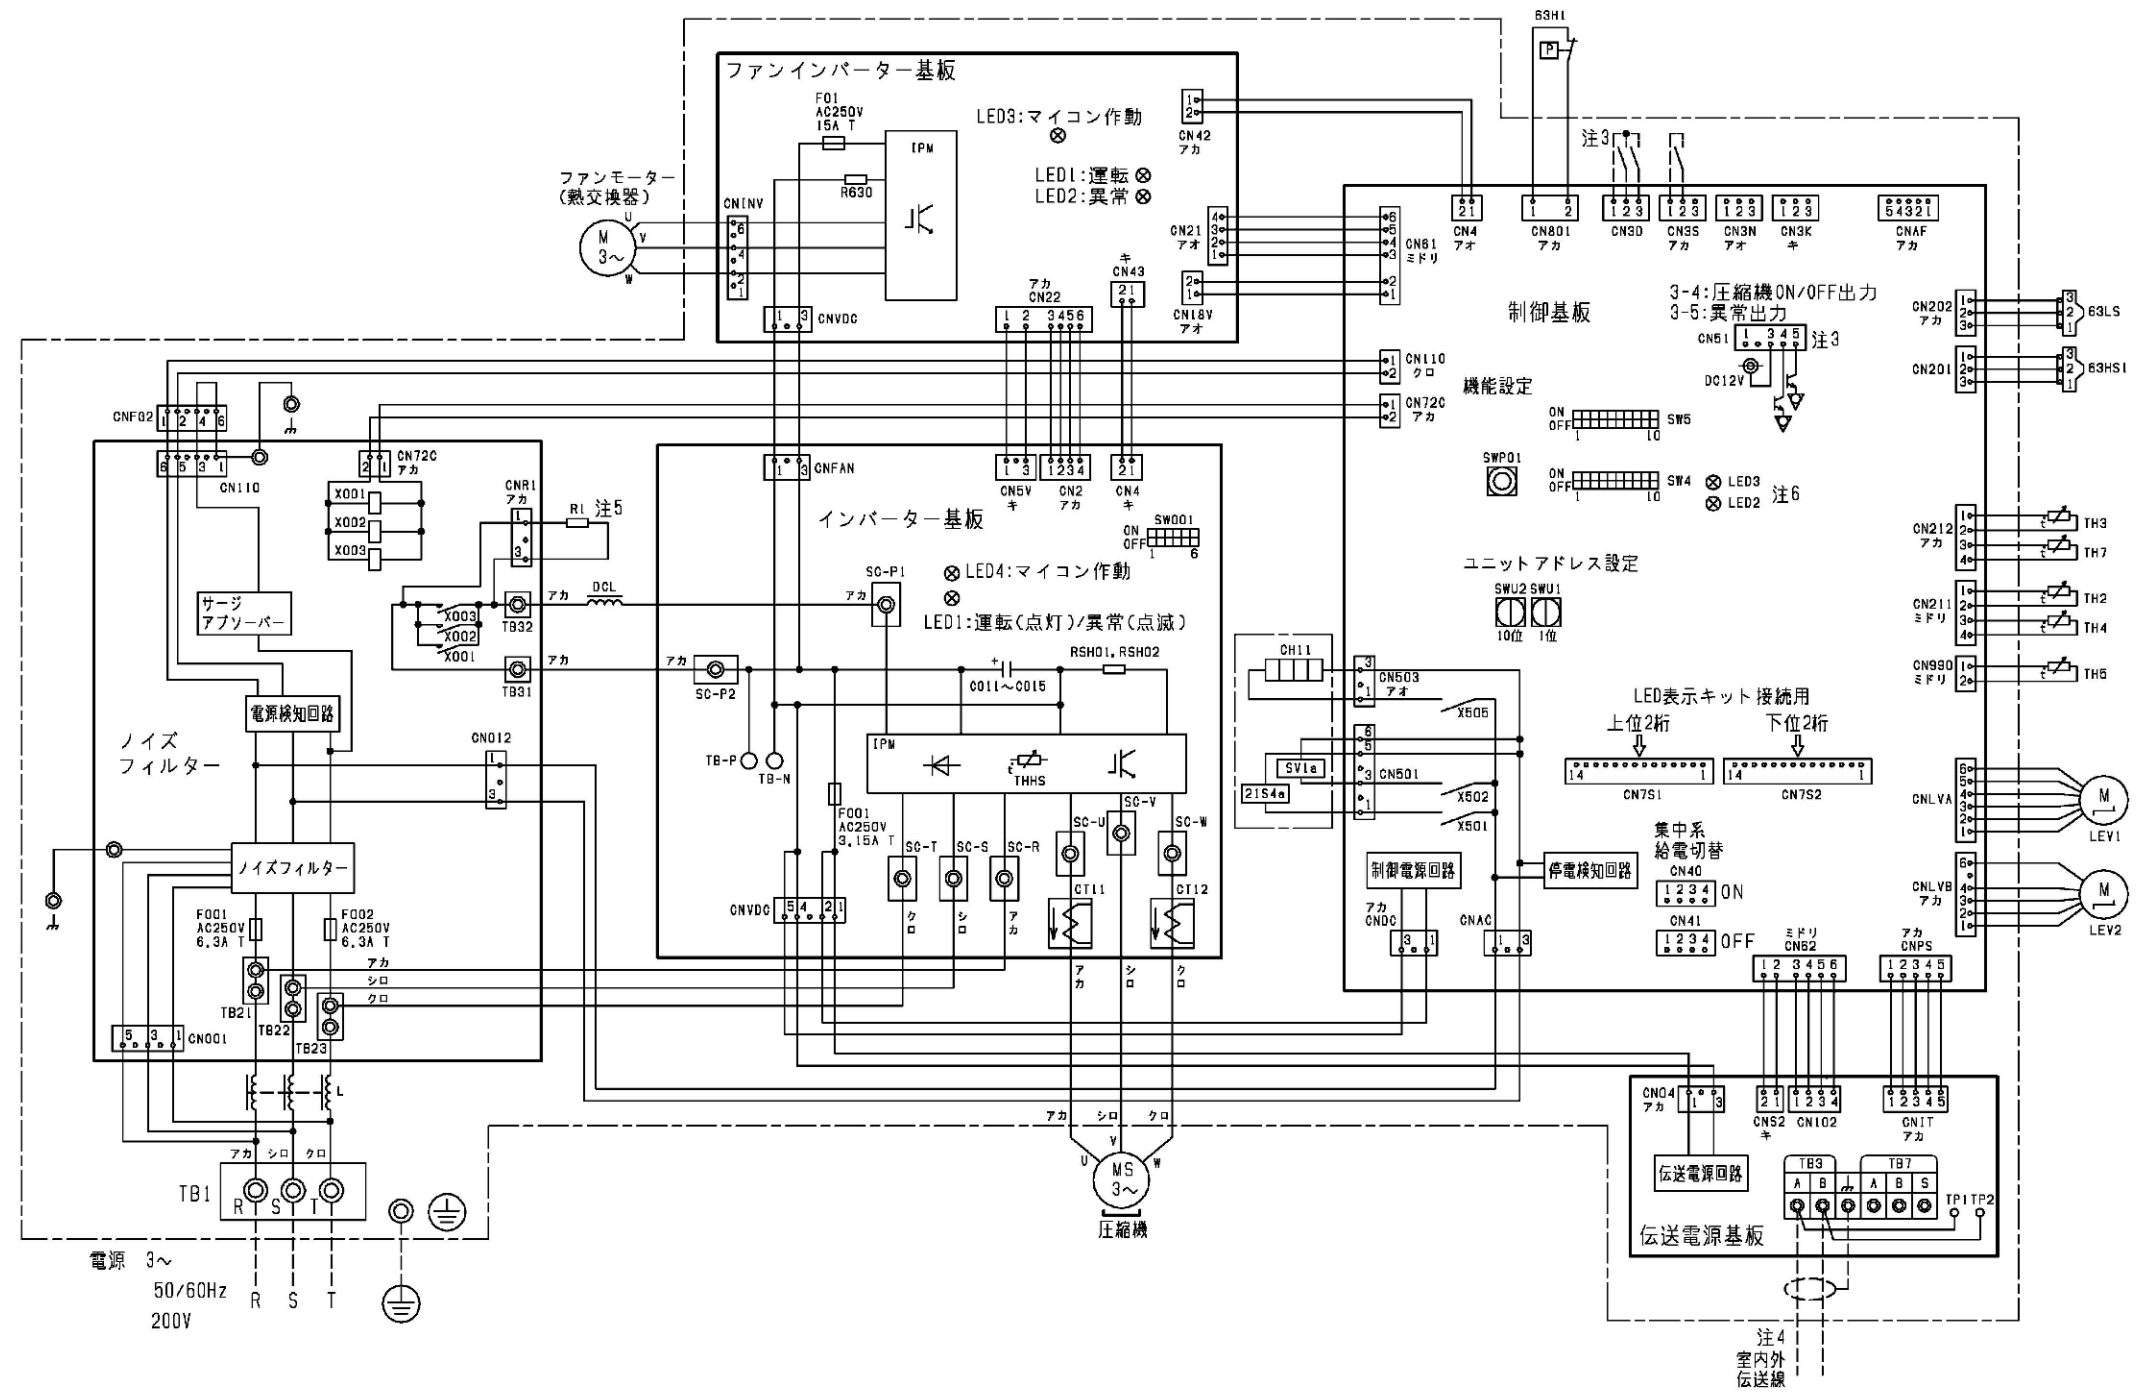

記号	名称	記号	名称
21S4a	四方弁(冷暖切換)	R630	抵抗
63H1	圧力スイッチ(高圧過昇保護)	RSH01, RSH02	電流検出用
63HS1	圧力センサー 吐出圧力	SV1a	電磁弁(0/S下バイパス回路)
63LS	圧力センサー 低圧圧力	TB1	端子台
X001, X002, X003	電磁継電器(インバーター主回路)720	TB3	電源
C011~C015	コンデンサー(インバーター主回路)	TH2	室内外伝送
CH11	クランクケースヒーター(圧縮機加熱)	TH3	SGバイパス出口温度
CT11, CT12	電流センサー	TH4	液管温度
DCL	直流リアクター(力率改善用)	TH5	吐出温度
L	チョークコイル(高周波ノイズ除去)	TH7	Acc流入管温度
LEV1	電子膨張弁	THHS	外気温度
LEV2	電子膨張弁	THHS	IPW温度
R1	抵抗		

注1.破線は現地配線を示します。
注2.一点鎖線は制御箱境界を示します。
注3.入出力信号用コネクタの接続はマニュアル等を参照してください。
注4.同一冷媒系統の室外ユニット間はTB3を渡り配線してください。
注5.ファストン端子はロック機構付き端子です。取り外す際は端子中央のつまみを押しながら取り外してください。
取り付けた後は確実にロックがかかっていることを確認してください。
注6.SW4: 全てOFFの場合
・LED2 点灯: 正常
点滅: 異常発生中
・LED3 点灯: 運転
点滅: 立ち上げ中
消灯: 停止

適用機種	AUCV (S) P280HA2		
形式	AUCV		
発行者	名称	室外機配線図(WIRING)	
千賀	図番	PRC000Z237	
170929	訂符	業別	1/1