


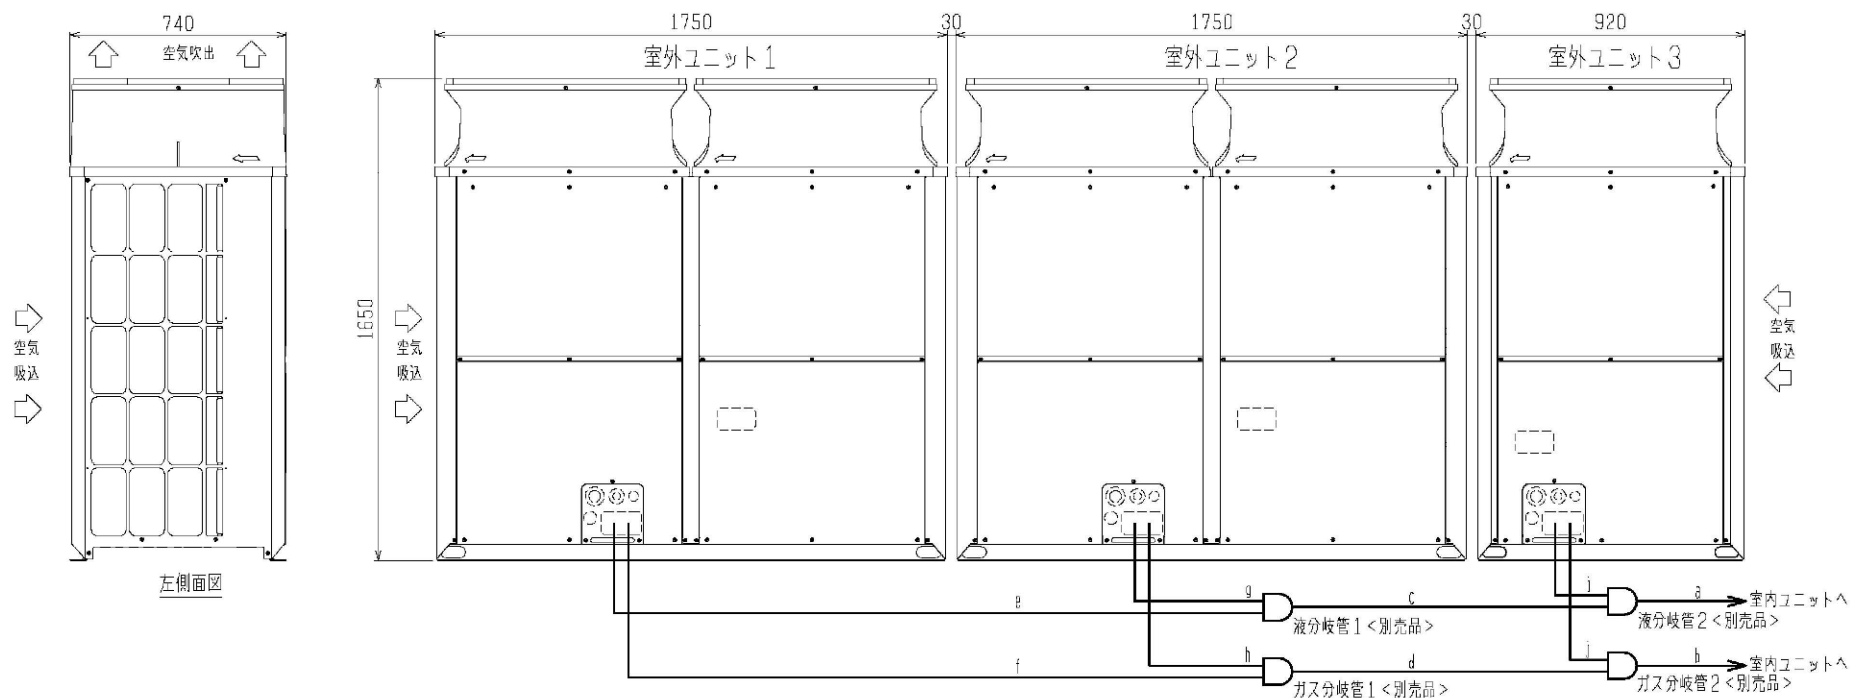

分岐管の配管サイズ

| 室内ユニット形名      |         | ASVP1400HA2    |        |
|---------------|---------|----------------|--------|
| 室外構成ユニット形名    | 室外ユニット1 | AUCV(S)P500HA2 |        |
|               | 室外ユニット2 | AUCV(S)P500HA2 |        |
|               | 室外ユニット3 | AUCV(S)P400HA2 |        |
| 分岐管キット形名(別売品) |         | DISME-300A     |        |
| 室内ユニット～分岐管2   | 液       | a              | φ19.05 |
|               | ガス      | b              | φ38.1  |
| 分岐管1～分岐管2     | 液       | c              | φ19.05 |
|               | ガス      | d              | φ31.75 |

|               | ユニット形名 | 液             | ガス            |
|---------------|--------|---------------|---------------|
|               |        | e または g または i | f または h または j |
| 分岐管キット～室外ユニット | P400形  | φ12.7         | φ25.4         |
|               | P500形  | φ15.88        | φ28.58        |

注1. 図を参考に配管を接続してください。各部の配管サイズは表によります。

2. 分岐管キットの傾きは、水平面に対して±15°以内にしてください。

3. 分岐管キットの詳細な接続方法は、必ず分岐管キットの据付説明書をご覧ください。

4. 分岐管手前(図中a, b, c, d部)の配管は直管部500mm以上を確保して施工してください。

(※直管部は分岐管付属の直管配管も含めて500mm以上)

5. 分岐管は、必ず弊社別売品をご使用ください。

正面図

|      |        |                                                  |            |
|------|--------|--------------------------------------------------|------------|
| 適用機種 |        | ASVP1400HA2<br>AUCV(S)P400HA2 + AUCV(S)P500HA2x2 |            |
| 形 式  |        | ASV, AUCV                                        |            |
| 発行者  | 名 称    |                                                  |            |
|      | 外形図    |                                                  |            |
| 加藤   | 図 番    |                                                  | 訂 符        |
|      | 171013 |                                                  | PRC000Z249 |
|      |        | 業 別                                              | 1/1        |