


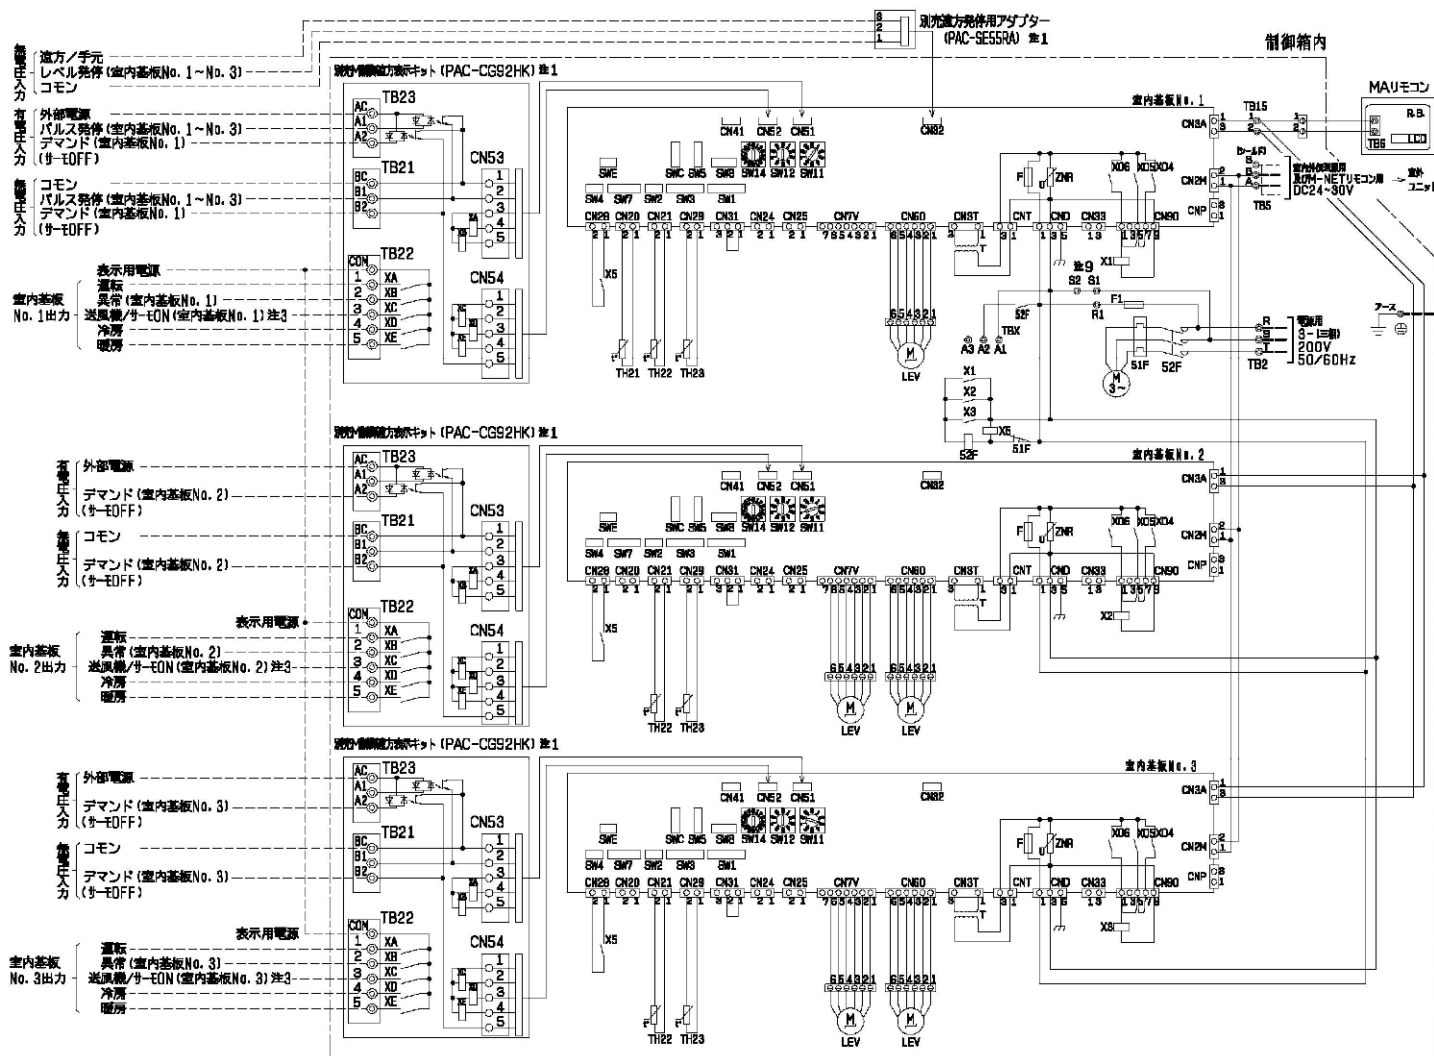

- ※1. M制御方式表示キット (PAC-CG92HK)、遠方発停用アダプター (PAC-SE55RA) は別売品です。
 ・パルス発停用スイッチ: M制御方式表示キットに接続してください。
 ・レベル発停用スイッチ: 遠方発停用アダプターに接続してください。
 ・パルス発停用・レベル発停用のスイッチは取換 (アドレスの小さい方) に接続されているこれらの初期動作に接続してください。
 (予備に接続してもON/OFF操作はできません)
 ・デマンド投入・再投入出力・サーモN (室温検出) を使用される場合は、室内温度検出に接続してください。
 2. 本入力の動作は最少電流 (DC12V 1mA以下) を使用してください。
 3. 室内基板No. 1~No. 3共、SW1-5を使用法に応じて設定してください。
 室温検出出力: SW1-5 OFF (工場出荷時設定)
 サーモN検出出力: SW1-5 ON
 4. — (太線): 現場配線を示します。
 — (細線): 外部入力用の配線接続を示します。
 5. 配線は内蔵配線に準って接続してください。
 6. 電源は必ず電圧変動器を付けてください。
 7. ⊕印は端子。⊖印は中継コネクタを示します。
 8. 停電自動復帰する場合は、室内基板No. 1~No. 3共、SW1-9をON (有効) にしてください。復帰時ONはOFF (無効) となります。但し外部入力でレベル発停している場合は、復帰時の外部復帰に準って設定してください。
 9. 緊急停止入力と端子S1-S2間の短絡線に準って接続してください。
 10. ルームサーモセンサーを使用の場合は、組込み時のTH2.1は機能しません。
 室内温度センサー (PAC-SE40TS) を接続、または現場配線接続してください。

記号	名称
M	遠方発停用電源
R, B, L, C, D	リモートコントロールボード
LC	液晶表示板
TB2	電源端子台
TB5	伝送線端子台
TB6	端子台 (室内ユニット接続)
TB15	MAJリモコン用端子台
TB21 ~ 23	入出力用端子台 (遠方制御方式表示キット) ヒューズ<6.3A>
ZNR	バリスタ
T	電圧トランス
LEV	電子式リアコンデンサ
TBX	別売伝送線端子台
S1F	熱感温度検出端子台
S2F	熱感温度検出端子台
F1	ヒューズ<10A>
X1, 2, 3, 5	補給配線端子 (室温検出用)
XA ~ XE	補給配線端子
CN24	コネクタ (補給ヒーター用)
CN25	コネクタ (加湿器)
CN32	コネクタ (遠方検出)
CN33	コネクタ (室温検出出力)
CN41	コネクタ (H/A入力)
CN51	コネクタ (集塵管理)
CN52	コネクタ (遠方検出)
CN26	コネクタ (ファン異常)
CNP	コネクタ (暖房ヒーター用)
TH21	暖房温度検出サーミスタ
TH22	配管温度検出サーミスタ (液)
TH23	配管温度検出サーミスタ (ガス)
SW1	スイッチ (機能設定)
SW2	スイッチ (能力設定)
SW3	スイッチ (機能設定)
SW4	スイッチ (機能設定)
SW5	スイッチ (4段階デマンド変換)
SW7	スイッチ (機能設定)
SW8	スイッチ (機能設定)
SW1.1	スイッチ (アドレス設定 1の位)
SW1.2	スイッチ (アドレス設定 10の位)
SW1.4	スイッチ (分岐点A, B, P, N, 数設定)
SWC	スイッチ (機能設定)
SWE	スイッチ (ファン速度検出)

●仕様 (M制御方式表示キット)

項目	内容
電源	室内基板から受電
据付場所	本体設置場所内
適合入出力伝送線径 (信号線)	CV, CYS, CPEVまたはこれらに相当するもの 線径: φ0.65mm~φ1.2mm 断面積: 0.5mm ² ~ 1.25mm ²
信号線距離	外部出力: MAX100m 外部入力: MAX100m
室内ユニット接続距離	10m (5m+5m+5m)
接続形態	室内基板毎

●入力仕様 (M制御方式表示キット、遠方発停用アダプター)

機能	使用用途	信号仕様
パルス発 (注1) (注2)	ON/OFF指令を出すことができます。	パルス (有電圧/無電圧a検出) (有電圧の場合) 電圧: DC12V~24V 電流: 約10mA (DC12V時) 200ms以上、200ms以下 (約1/3周波数) (約1/3周波数)
レベル発 (注1) (注2)	ON/OFF指令を出すことができます。レベル (無電圧a検出)	リモコン ON: 運転 OFF: 運転停止 レベルON: 運転 レベルOFF: 運転停止
デマンド (注2)	室内基板No. 1~No. 3に個別にデマンド指令 (サーモOFF) を出すことができます。各基板に対応した熱交換器の容量制御が可能となります。	パルス (有電圧/無電圧a検出) (有電圧の場合) 電圧: DC12V~24V 電流: 約10mA (DC12V時)

●出力仕様 (M制御方式表示キット)

機能	使用用途	信号仕様
運転	外部へ運転信号が取出されます。	リレーa検出力 DC30Vまたは AC100V/200V 接点定格電流: 1A 接点最小負荷: 10mA
異常	外部へ各室内基板毎の異常信号が取出されます。	
送風機・サーモN (注3)	外部へ各室内基板毎の送風機・サーモN信号が取出されます。	
冷房	外部へ冷房信号が取出されます。	
暖房	外部へ暖房信号が取出されます。	

適用機種	ASVP1400HA2
形式	ASV
発行者	千賀
名称	室内機配線図 (WIRING)
図番	PRC000Z230
訂正	1/1