


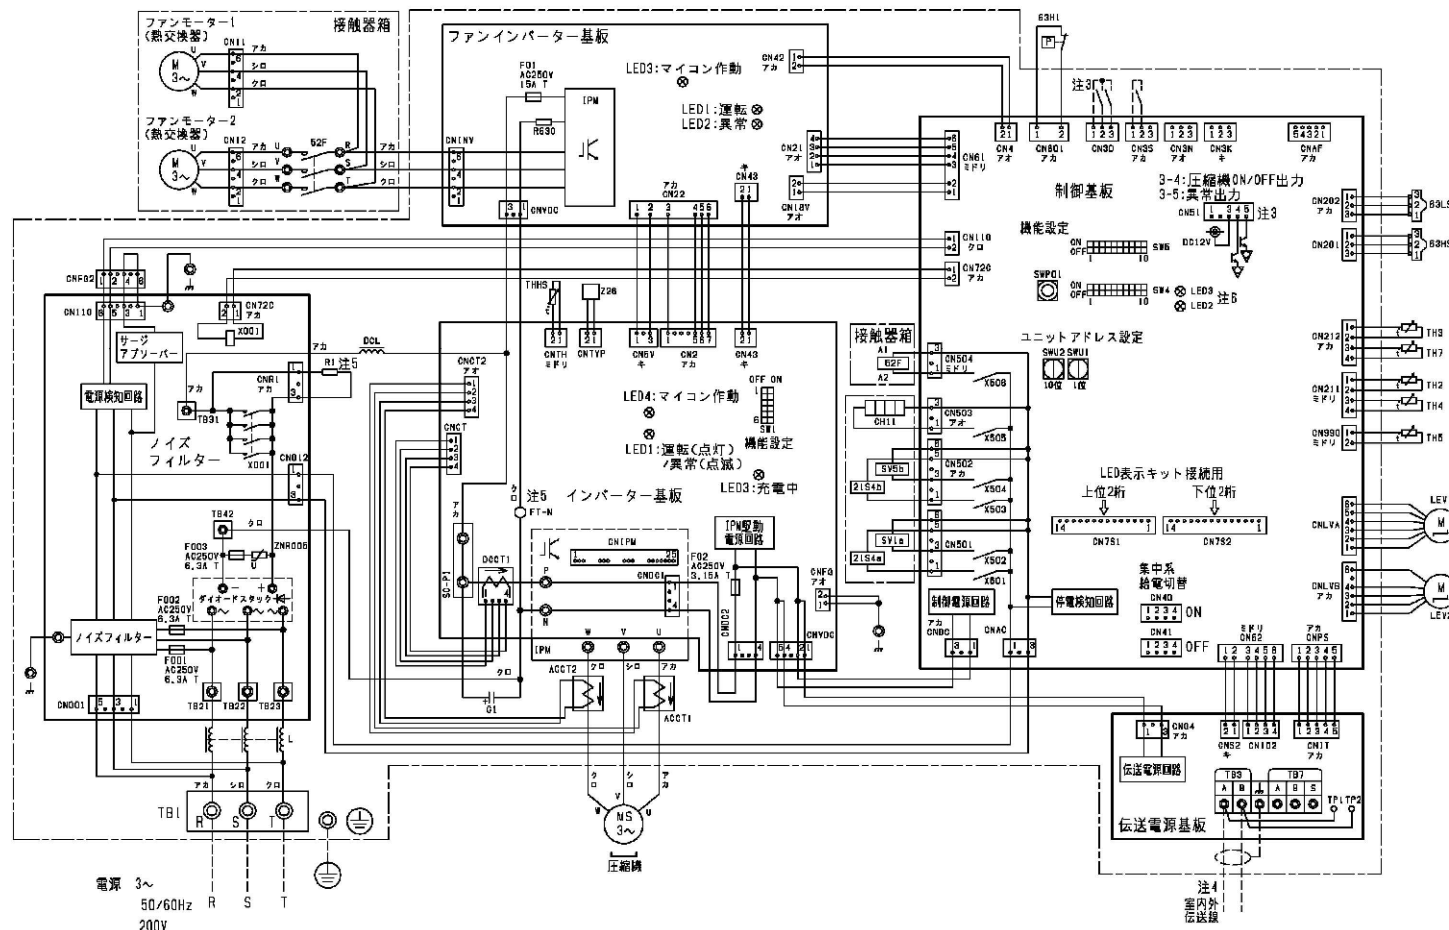

記号	名称	記号	名称
21S4a	四方弁	R1	抵抗
21S4b	冷媒切換	R830	抵抗
52F	電磁接触器(ファン)	SV1a	電磁弁
63H1	圧力スイッチ(高圧過昇保護)	SV5b	電磁弁
63HS1	圧力センサー	TB1	端子台
63LS	圧力センサー	TB3	端子台
X001	電磁線電圧(インバーター主回路)	TH2	サーミスター
ACCT1, 2	電流センサー(交流)	TH3	サーミスター
C1	コンデンサー(インバーター主回路)	TH4	サーミスター
CH11	クラックケースヒーター(圧縮機加熱)	TH5	サーミスター
DCCT1	電流センサー(直流)	TH7	サーミスター
DCL	直流リアクター(力率改善用)	THHS	サーミスター
L	チョークコイル(高周波ノイズ除去)	Z26	機能設定素子
LEV1	電子膨張弁		
LEV2	電子膨張弁		

注1: 破線は現地配線を示します。
注2: 一点鎖線は制御箱境界を示します。
注3: 入出力信号用コネクタの接続はマニュアル等を参照してください。
注4: 同一冷媒系統の室外ユニット間にはTB3を渡り配線してください。
注5: ファストン端子はロック機構付き端子です。取り外す際は端子中央のつまみを押しながら取り外してください。
取り付けた後は確実にロックがかかっていることを確認してください。
注6: SW4: 全てOFFの場合
・LED2 点灯: 正常
点滅: 異常発生中
・LED3 点灯: 運転
点滅: 立ち上げ中
消灯: 停止

適用機種	AUCV(S)P450HA2, P500HA2
形式	AUCV
発行者	千賀
名称	室外機配線図(WIRING)
図番	170929
訂符	PRC000Z239
業別	1/1