


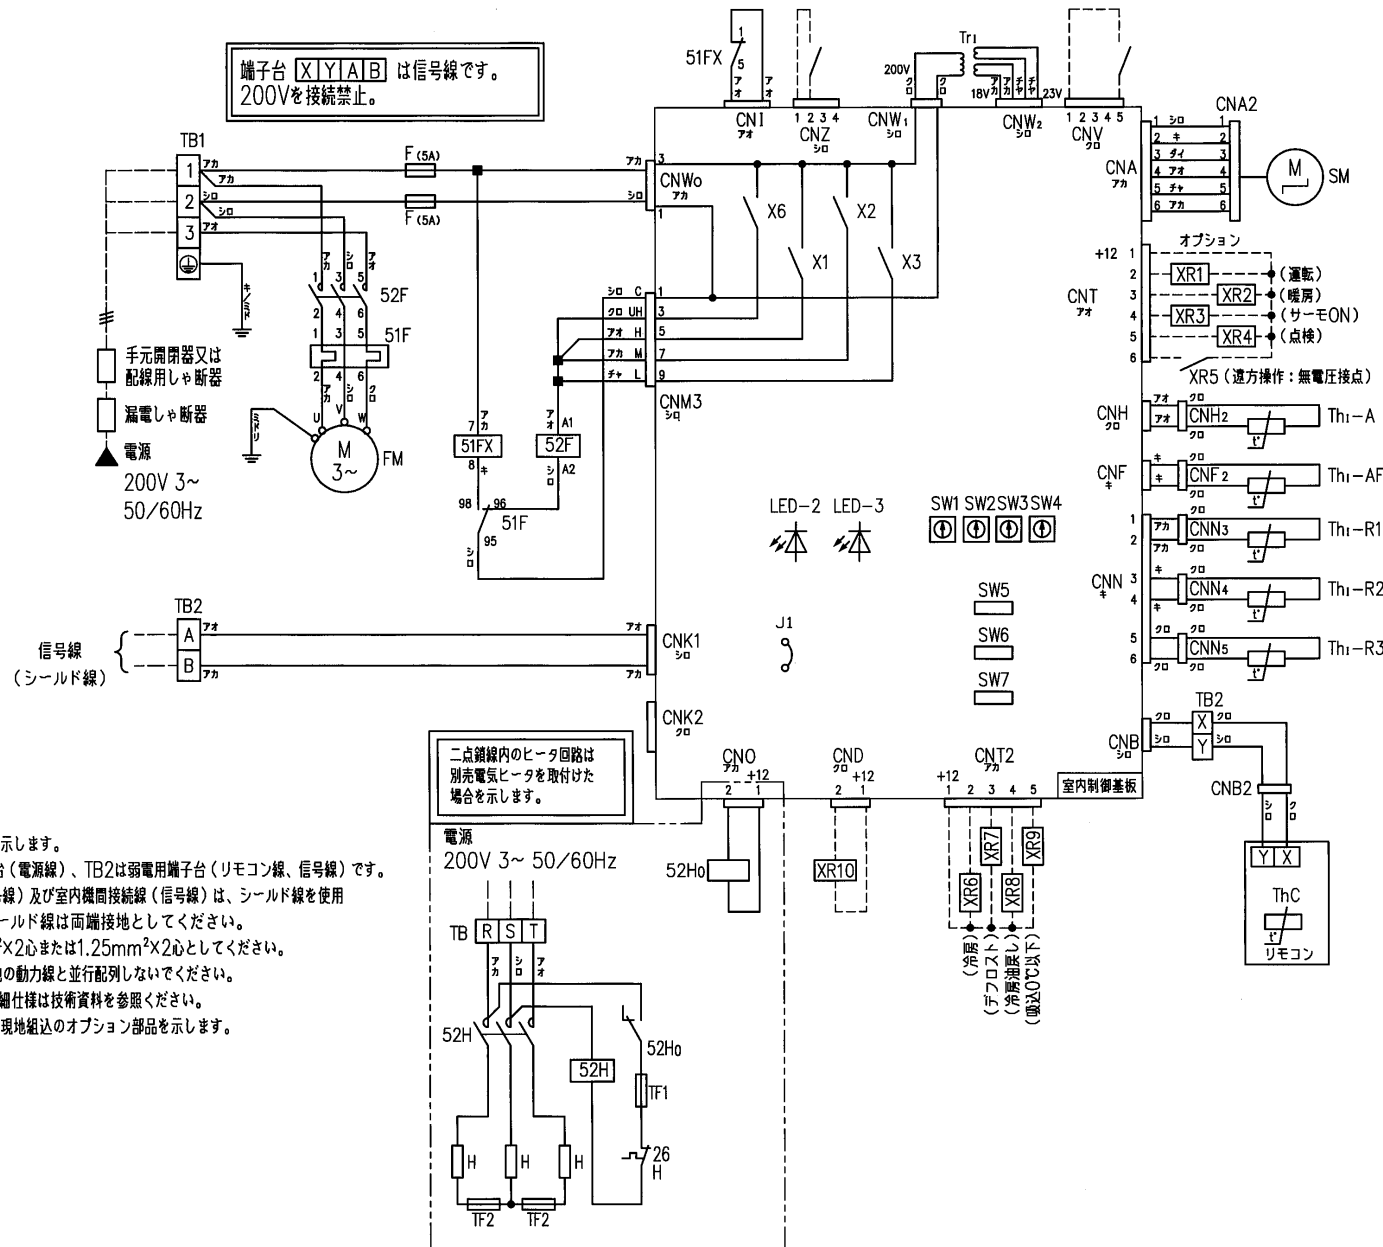

記事 1. — は現地配線を示します。

2. TB1は強電用端子台(電源線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線、信号線)です。
3. 室内外接続線(信号線)及び室内機間接続線(信号線)は、シールド線を使用してください。シールド線は両端接地としてください。太さは0.75mm²×2心または1.25mm²×2心としてください。
4. 信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
5. ※1入出力信号の詳細仕様は技術資料を参照ください。
6. ※2印のあるものは現地組込のオプション部品を示します。

記号	名称	記事欄
CND	外気処理出力	※1
CNI	ファン異常入力	※1
CNO	ヒータ出力	※1
CNT	遠方監視入出力	※1
CNT2	運転情報出力	※1
CNV	サーモ設定点オプション入力	※1
CNZ	遠方入力	※1
F	ヒューズ	
FM	ファンモータ	
H	ヒータエレメント	※2
J1	統括親基板との接続切換	
LED-2	表示灯(緑=マイコン正常表示)	
LED-3	表示灯(赤=点検表示)	
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)	
SW1	室内アドレスNo.10の位	
SW2	室内アドレスNo.1の位	
SW3	室外アドレスNo.10の位	
SW4	室外アドレスNo.1の位	
SW5-1	室内機親子組合せ	
SW5-2	室内アドレスNo.100の位	
SW6-1~4	機種設定	
SW7-1	運転チェック試運転	
SW7-2	吸込サーモ切換ON	
SW7-3	吹出温度制御	
SW7-4	設備設定	
TB	端子台(口印)	※2
TB1	端子台(電源)(口印)	
TB2	端子台(通信)(口印)	
TF1,2	H用ヒューズ	※2
ThC	リモコン付露サースタ	
Th1-A	吸込空気センサ	
Th1-AF	吹出センサ	
Th1-R1	熱交センサ(赤・リバンド)	
Th1-R2	熱交センサ(黄・キャピラリ)	
Th1-R3	熱交センサ(ガスヘッド)	
Tr1	トランス	
X1~3,6	FM用リレー(PWB)	
XR1~10	オプション出力用リレー	※2
■印	閉結接続子	
26H	バイメタルサーモ	※2
51F	FM用過電流継電器	
52F	FM用電磁接触器	
51FX	過電流用リレー(異常表示用)	
52H	H用電磁接触器	※2
52Ho	H用補助継電器	※2

適用機種		ASVP2804
形式	ASV	
発行者	名称	室内機配線図(WIRING)
大林	図番	15.3.27 PAA002Z267
	訂符	A
	業別	1/1