


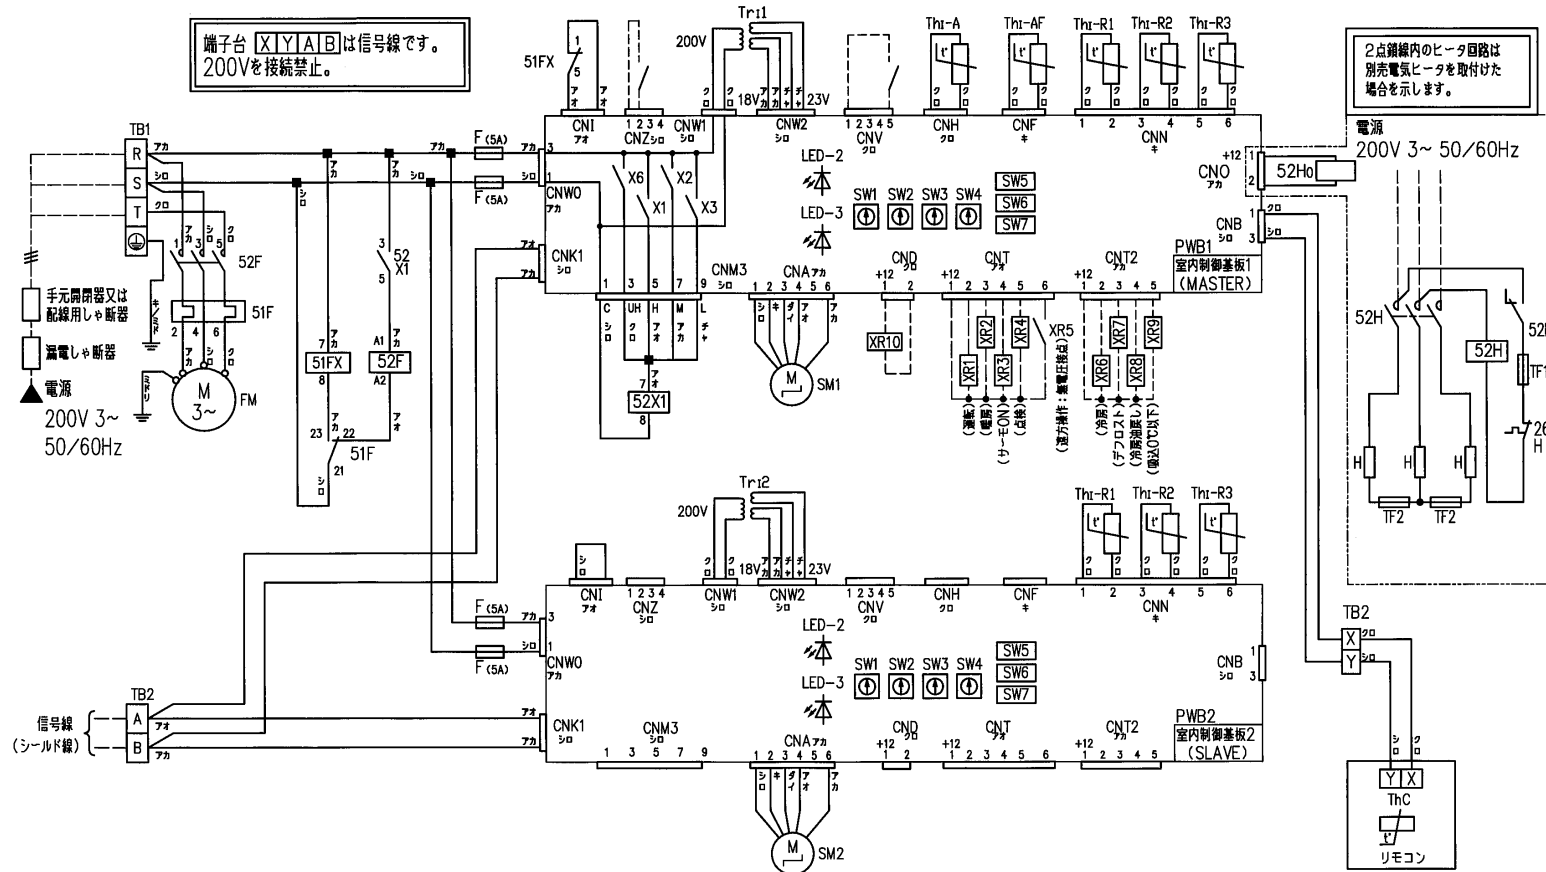

記号	名称	PWB1	PWB2	記事欄
CND	外気処理出力	○	×	※1
CNI	ファン異常入力	○	○	※1
CNO	ヒータ出力	○	×	※1
CNT	遠方監視出力	○	×	※1
CNT2	運転情報出力	○	×	※1
CNV	サーモ設定点オプション入力	○	×	※1
CNZ	遠方入力	○	×	※1
F	ヒューズ	—	—	
FM	ファンモータ	—	—	
H	ヒータエレメント	—	—	※2
J1	統括親基板との接続切換	短絡	短絡	
LED-2	表示灯 (緑=マイコン正常表示)	○	○	
LED-3	表示灯 (赤=点検表示)	○	○	
SM1,2	ステッピングモータ (電子膨張弁用)	○	○	
SW1	室内アドレスNo.10の位	○	○	※3
SW2	室内アドレスNo.1の位	○	○	※3
SW3	室外アドレスNo.10の位	○	○	※3
SW4	室外アドレスNo.1の位	○	○	※3
SW5-1	室内親親子組合せ	OFF	ON	
SW5-2	室内アドレスNo.100の位	任意	同左	
SW6-1~4	機種設定	—	—	
SW7-1	運転チェック試運転	OFF	OFF	
SW7-2	吸込サーモ切換ON	OFF	OFF	
SW7-3	吹出温度制御	OFF	OFF	
SW7-4	設備設定	ON	ON	
TB1	端子台 (電源) (口印)	—	—	
TB2	端子台 (通信) (口印)	—	—	
TF1,2	H用ヒューズ	—	—	※2
ThC	リモコン付属サーミスタ	—	—	
Thi-A	吸込空気センサ	○	×	
Thi-AF	吹出空気センサ	○	×	
Thi-R1	熱交センサ (赤・Uバンド)	○	○	
Thi-R2	熱交センサ (黄・キャピラリ)	○	○	
Thi-R3	熱交センサ (ガスヘッド)	○	○	
Tr1,2	トランス	○	○	
X1~3,6	FM用リレー (PWB)	○	○	
XR1~10	オプション出力用リレー	—	—	※2
■印	閉端接続	—	—	
26H	バイメタルサーモ	—	—	※2
51F	FM用過電流継電器	—	—	
52F	FM用電磁接触器	—	—	
51FX	過電流用リレー (異常表示用)	—	—	
52H	H用電磁接触器	—	—	※2
52Ho	H用補助継電器	—	—	※2
52X1	補助継電器	—	—	

- 記事 1. — は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、信号線) です。
3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内機間接続線 (信号線) は、シールド線を使用してください。シールド線は両端接地としてください。
太さは0.75mm²×2心または1.25mm²×2心としてください。
4. 信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
5. ※1入出力信号の詳細仕様は技術資料を参照ください。
6. ※2印のあるものは現地組込のオプション部品を示します。
7. ※3印は、工場出荷時のアドレス設定を示します。

適用機種	ASVP5604		
形式	ASV		
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
大林	図番	150625 PAB000Z996	
	訂/符	業別	1/1