


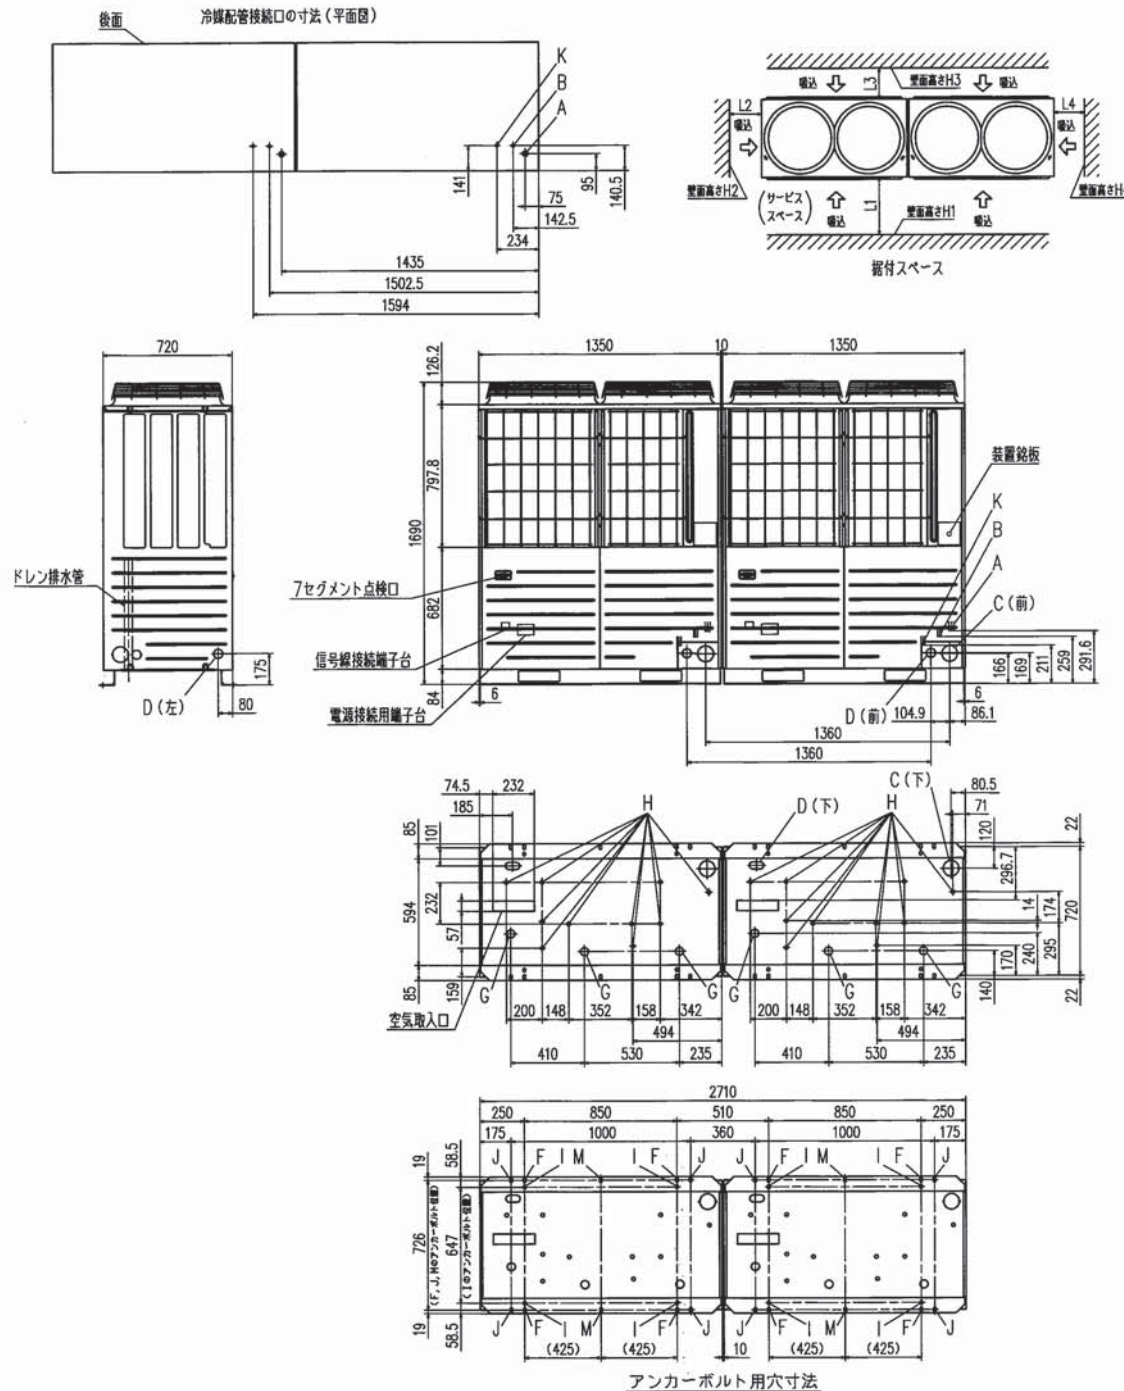


(單位:mm)


寸法	1	2
L1	500	開放
L2	10	10
L3	100	100
L4	10	開放
H1	1500	——
H2	制限なし	制限なし
H3	1000	制限なし
H4	制限なし	——

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口 φ25.4(ろう付)×2 ※
B	冷媒液側配管接続口 φ12.7(フレア)×2 ※
C	冷媒配管取出口 φ88(又はφ100)×2
D	電源取入口 φ50(右・左・前方向), 長穴40X80(下方向)
F	アンカボルト用穴 M10用4ヶ所×2
G	ドレン排水ホース用穴 φ45, 3ヶ所×2
H	ドレン排水用穴 φ20, 10ヶ所×2
K	均油配管接続口 φ9.52(フレア)×2
L	搬入、吊り下げ用穴 230X60

※付属配管取付時はPCD000Z627の葉別(2/2)を参照してください。

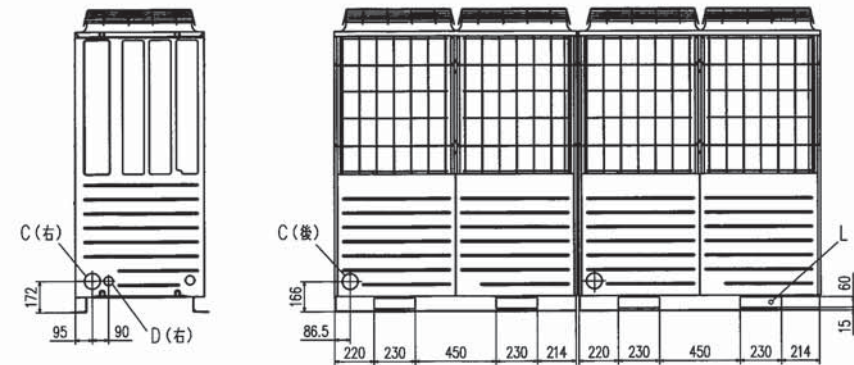

- 記事1,ユニットの重量に十分耐えられる場所に設置してください。アンカーボルトを4個使用して室外機の固定脚(記号F)を必ず固定してください。記号I,J,Mの室外機固定脚はリニューアル物件にご使用ください。ボルトの出力は20mmが最適です。
2. 四面障壁のある場所に設置しないでください。据付スペース例を参考にショートサーキットが生じないように吸込みスペースを十分確保してください。ショートサーキットは圧縮機・電装品故障の原因となります。
 3. サービススペース(メンテナンス・人の通路・風路・現地配管スペース)を十分確保してください。
 4. 強風の影響の受けやすい場所に設置する場合、必ず防風対策を行い、ユニットに当たる最大瞬間風速が30m/s以下になるようにしてください。
 5. 冷媒配管(ガス側と液側とも)は現地手配です。記号Cより取り出してください。
現地配管はエルボ(現地手配品)を利用して操作弁と接続してください。
 6. 記号Kの均油配管は室外組合せユニット時は必ず接続ください。室外組合せユニットで架台使用の際は、組合せ台(オプション)をご使用ください。
 7. 現地配線は記号Dに示す通り取り出しは前・右・左・下が可能です。電源配線接続時、外板の貫通穴のハーフブラנקをニップ等で切断し切り落としてご使用ください。
 8. 本図は2台組合せの例(ユニット間10mm)を示します。1台の外形図はPCD000Z627を参照ください。

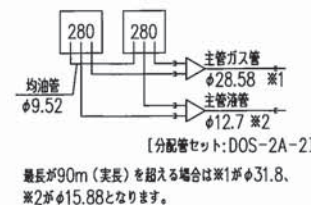

適用機種 AUCVP2804DCKx2, AUCVSP2804DCKx2			
形 式 AUCV			
発行者 大林	名 称 室外機外形図< O U T L I N E >		
150630	図 番 PCD000Z629	計 符	業 別 1/1