


-----は現地配線を示します。

配線用
しゃ断器
漏電
しゃ断器
電源
3~200V 50/60Hz

室内
外接続
線

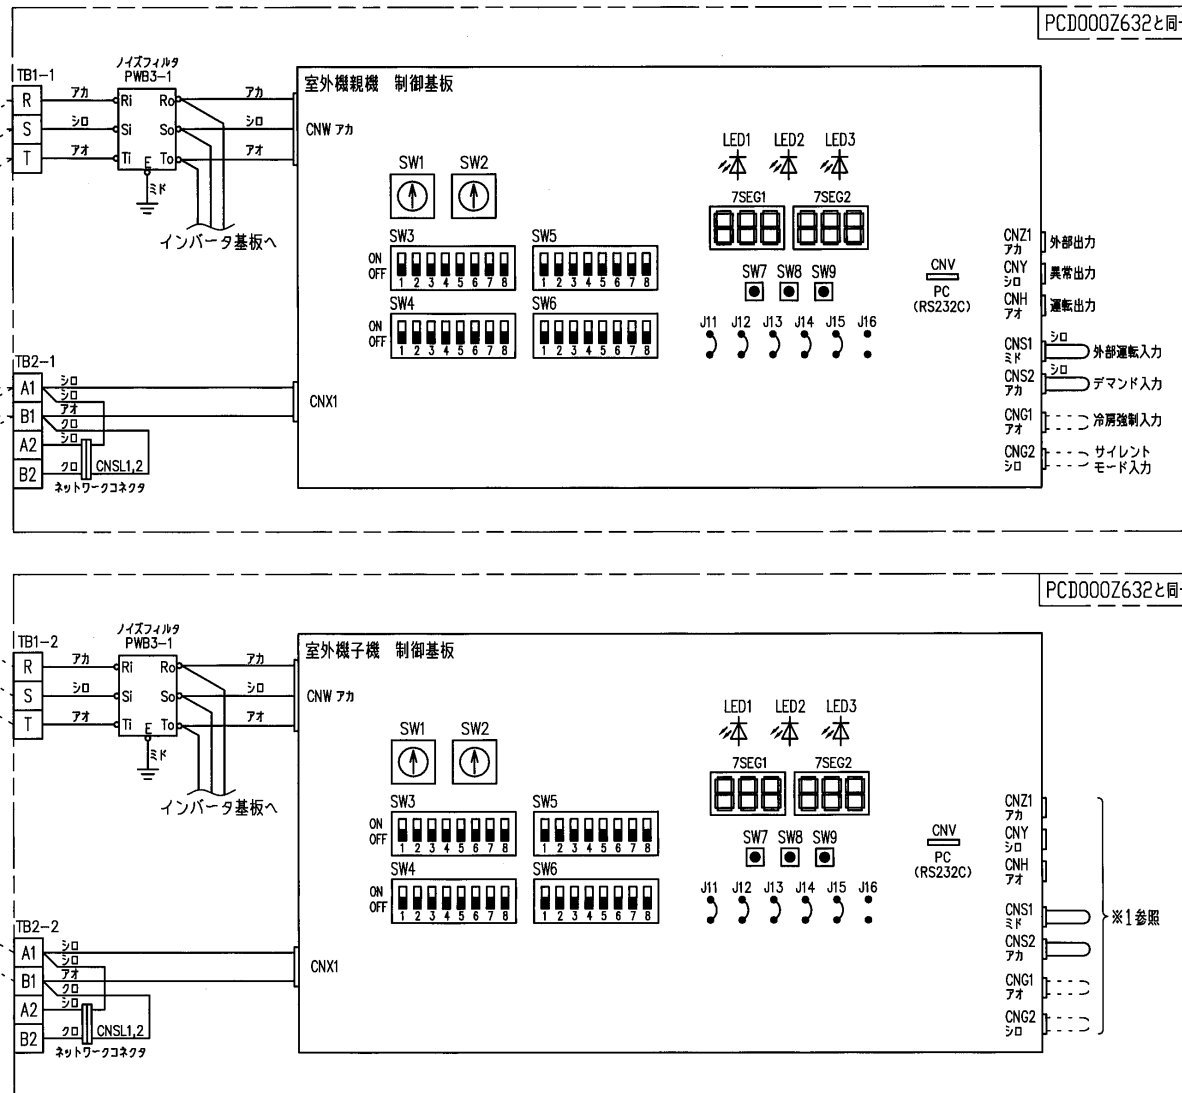

組合せ室外機の基板設定

	親機	子機
CNH-Z1	コネクタ	コネクタ※1
SW1,2	アドレス設定 任意	同左
SW3-1	点検LEDリセット	同左
SW3-2	自動バックアップ運転	設定なし※2
OFF	通常運転	
SW3-7	冷房強制モード	設定なし※2
OFF	通常運転	
SW4-1~4	機種設定	同左
SW4-5,6	デマンド切換 ※3	設定なし※2
SW4-7	OFF	ON
SW5-1	ON	設定なし※2
OFF	通常運転	
SW5-3	ON	設定なし※2
OFF	通常運転	
SW5-4	サービスSW	設定なし※2
SW5-5	ON	設定なし※2
OFF	通常運転	
SW7 (ボタン)	データ消去/書き込み	同左
SW8 (ボタン)	7セグメント表示アップ (1位)	同左
SW9 (ボタン)	7セグメント表示アップ (10位)	同左

※1 子機の外部入出力の使用は技術資料を参照してください。

※2 親機の設定に従います。

(子機は設定しないでください。)

※3 SW4-5, 4-6で設定したコンプ出力でデマンド制御を実施します。
使用方法に関しては技術資料を参照してください。

SW4-5	SW4-6	コンプ能力 (%)
0	0	80
1	0	60
0	1	40
1	1	0

記事1. 本図は組合せ室外機の電気配線図を示します。
(組合せ室外機に関する部分を中心に記載し、各室外機の詳細は PCD000Z632 に示します。)

- は、現地配線を示します。
- TBのA1, B1, A2, B2は信号線端子台 (DC5V) です。
A1, B1に室内外機間信号線および同一冷媒系統の室外機間信号線を、
A2, B2に異なる冷媒系統の室外機間信号線を接続してください。
- 信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
- 外部入力 (CNS1, CNS2, CNG1, CNG2), 外部出力 (CNY) は、機能を
割り当て使用してください。機能に関しては技術資料を参照してください。
- CNG1, 2コネクタは付属品を使用してください。
- 本図は一括電源取りのパターンを示します。個別電源取りも可能です。詳細は PAA002Z348 に示します。

適用機種	AUCVP2804DCKx2, AUCVSP2804DCKx2		
形式	AUCV		Ⓜ
発行者	千賀	名称	室外機配線図 (WIRING DIAGRAM)
160609	国番	訂入	別 1/1
PCD000Z634			