


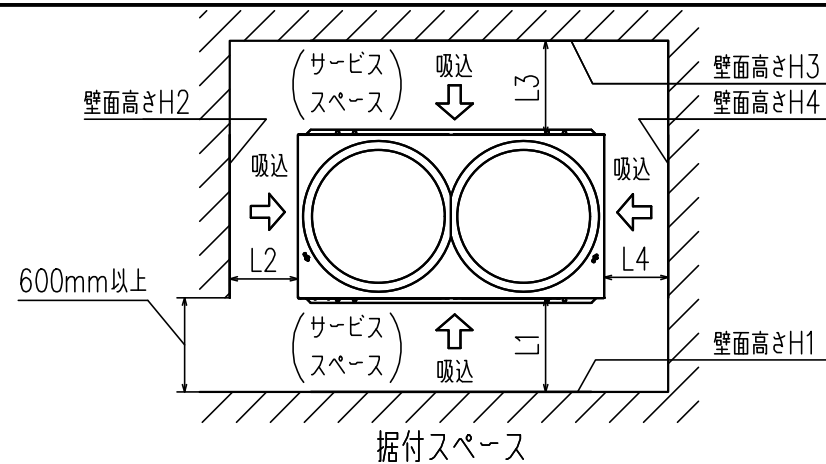


(単位:mm)

| 寸法 | 据付例 1  | 2    |
|----|--------|------|
| L1 | 800    | 800  |
| L2 | 10     | 10   |
| L3 | 800    | 500  |
| L4 | 100(※) | 500  |
| H1 | 2000   | 2000 |
| H2 | 制限なし   | 制限なし |
| H3 | 1000   | 1000 |
| H4 | 制限なし   | 制限なし |


(※) 熱源機が壁面に接する場合は100mm以上必要ですが、熱源機の連続設置時は10mmのスペースで設置可能です。

注：狭小空間設置時に、万一、冷媒が漏えいした場合、冷媒が高濃度で滞留し可燃空間が発生する恐れがありますので、据付説明書の設置スペースを遵守してください。  
熱源機の4面の内1面は開放し、人が通れる幅（600mm以上）を確保して、漏えい冷媒の滞留を抑制してください。

| 記号 | 内             | 容                          |
|----|---------------|----------------------------|
| A  | 温水入口          | Rc1 1/2 (SUS 40A)          |
| B  | 温水出口          | Rc1 1/2 (SUS 40A)          |
| D  | 電源取入口         | φ50 (右・前方向), 長穴40×80 (下方向) |
| F  | アンカボルト用穴      | M10用4ヶ所                    |
| G  | ドレン排水口 (大気開放) | Rc3/4 (銅 20A)              |
| H  | ドレン排水用穴       | φ20, 9ヶ所                   |
| L  | 搬入、吊り下げ用穴     | 230×60                     |

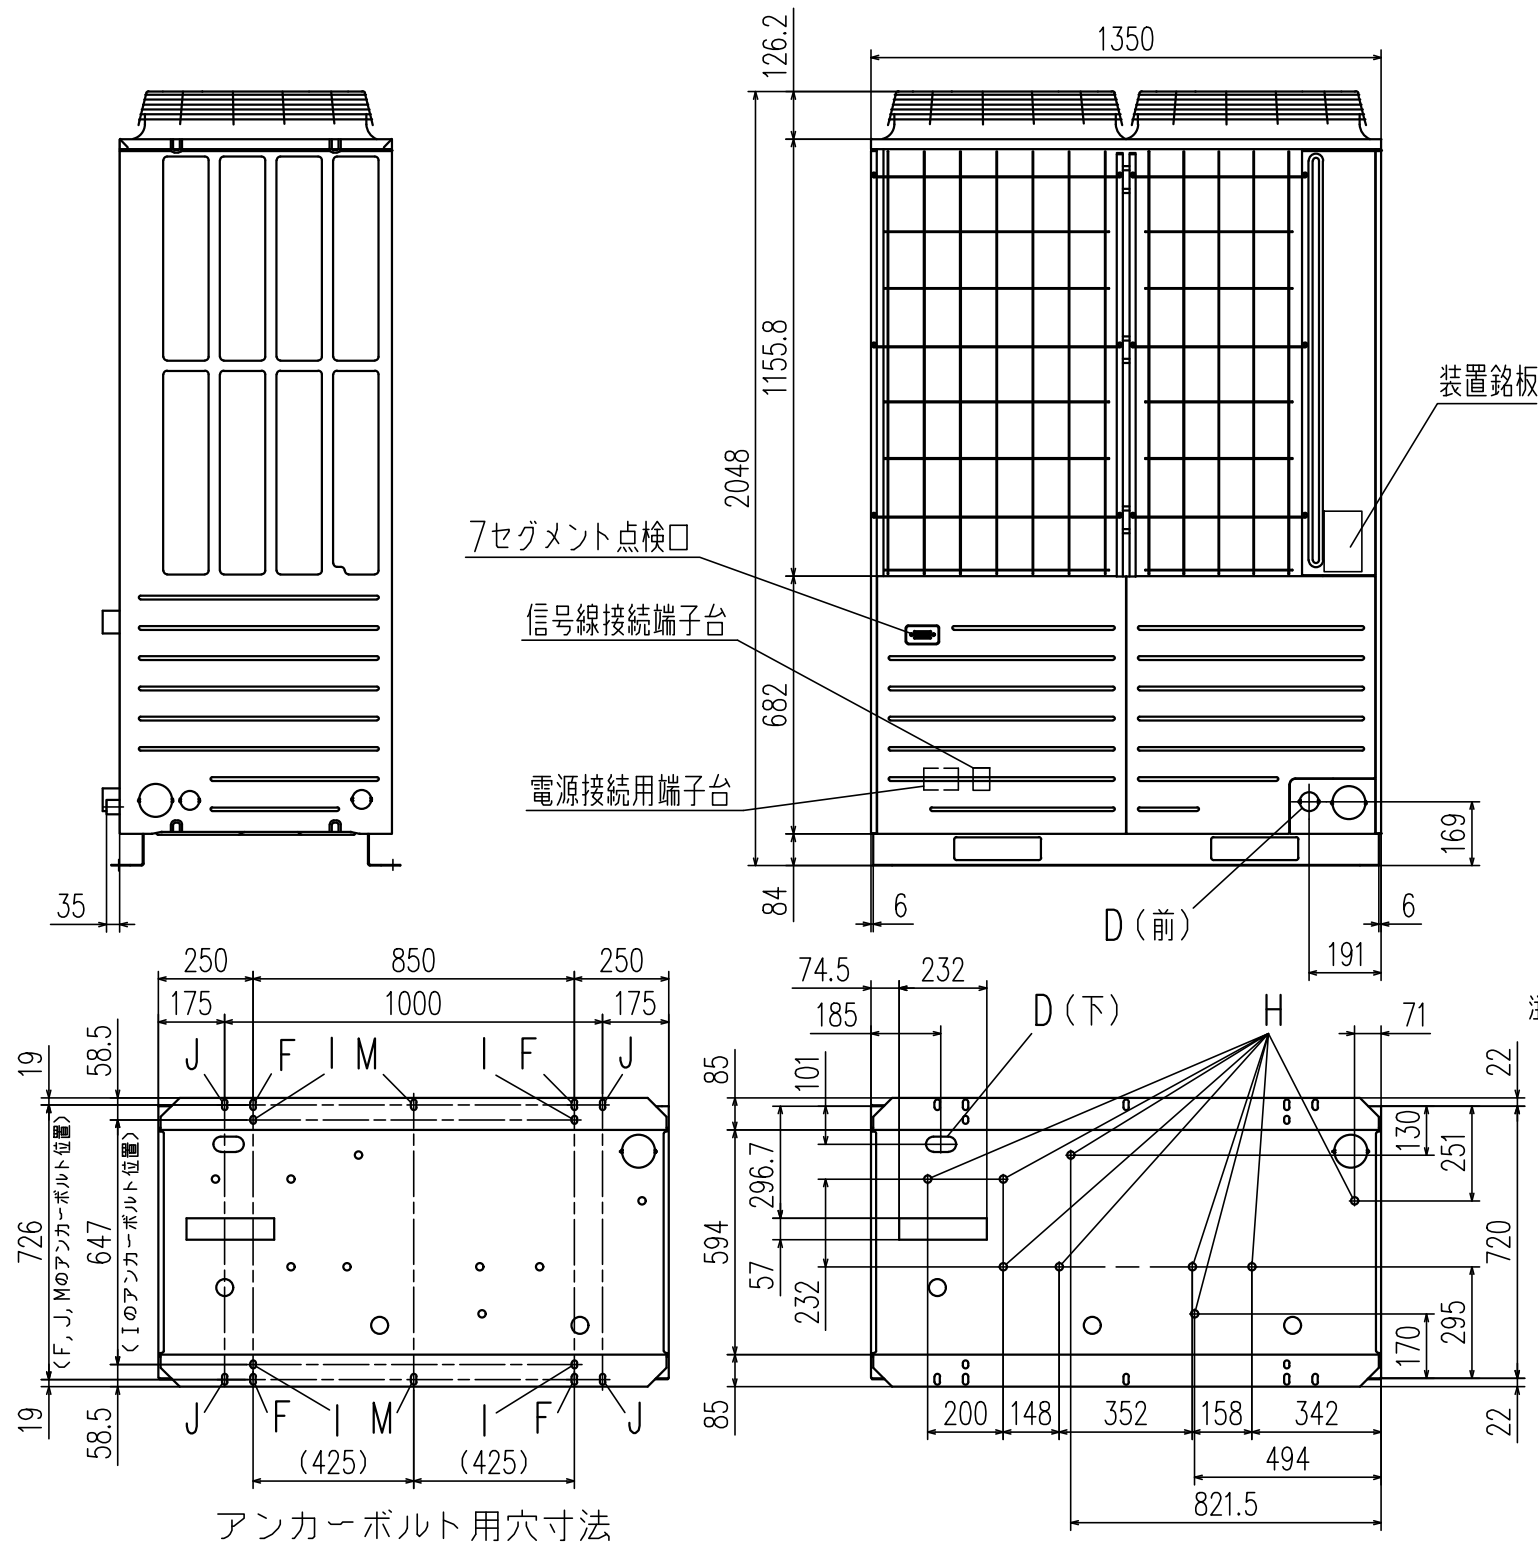

- 注 (1) 熱源機は必ずアンカーボルトで固定してください。  
(2) 熱源機上部には2m以上のスペースをとってください。  
(3) 電源取入口はハーフブランク形状になっています。ニッパ等で切断しご使用ください。  
(4) 熱源機の固定に、記号J, Mのアンカーボルト用穴 (M10用10か所) もご使用できます。  
(5) ドレン水は、記号G以外にも記号Hからも排水されます。記号Hからの排水についても排水経路を確保してください。  
(6) 火気を取り扱う施設や引火性の物質の近くに据付しないでください。  
(7) 可燃性ガスの発生、滞留の可能性のある場所、揮発性引火物を取り扱うところでの据付、使用は行わないでください。  
(8) 熱源機は通気性のよい場所に設置してください。  
(9) 熱源機と建物の外周から0.5m以上内側に設置してください。  
(10) 本製品はわずかに燃える冷媒を使用しています。  
深さ1.2m以上の半地下 (くぼ地を含む) には設置しないでください。  
また、屋内設置の場合は別途制限があります。  
詳細は技術資料を参照してください。

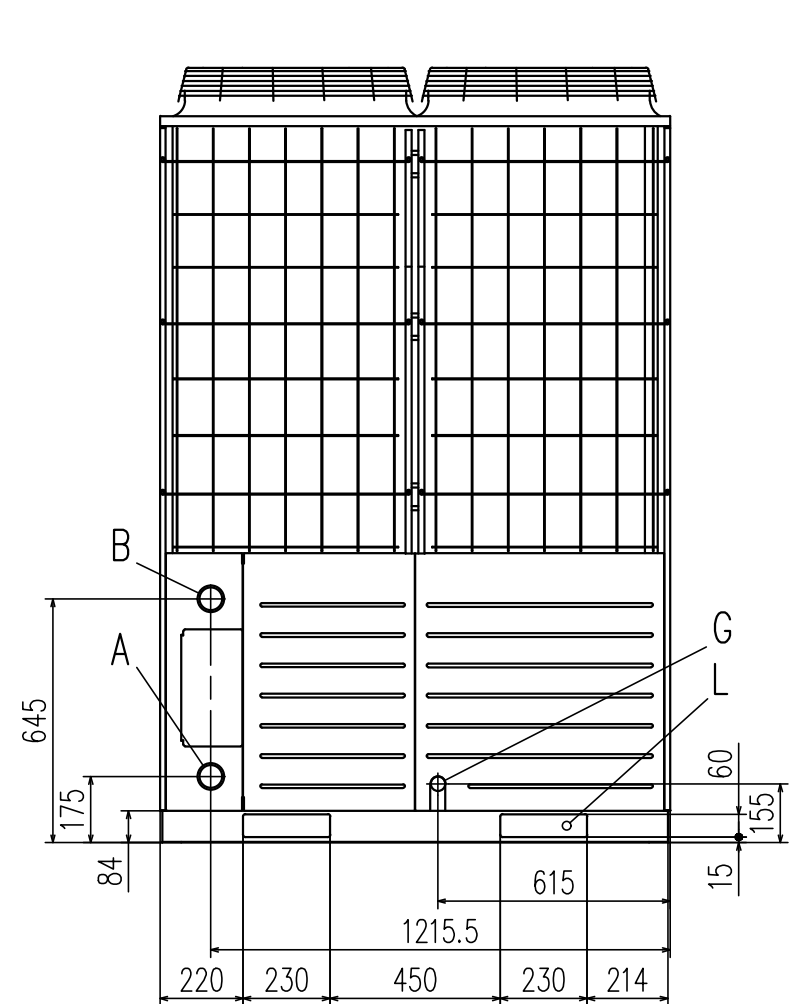

|        |                 |            |         |
|--------|-----------------|------------|---------|
| 適用機種   | EQA401, EQA401S |            |         |
| 形 式    | EQA             |            |         |
| 発行者    | 名 称             | 外形図        |         |
| 岡田     | 図 番             | PCN000Z008 |         |
| 230417 | 訂 符             | D          | 業 別 1/1 |