
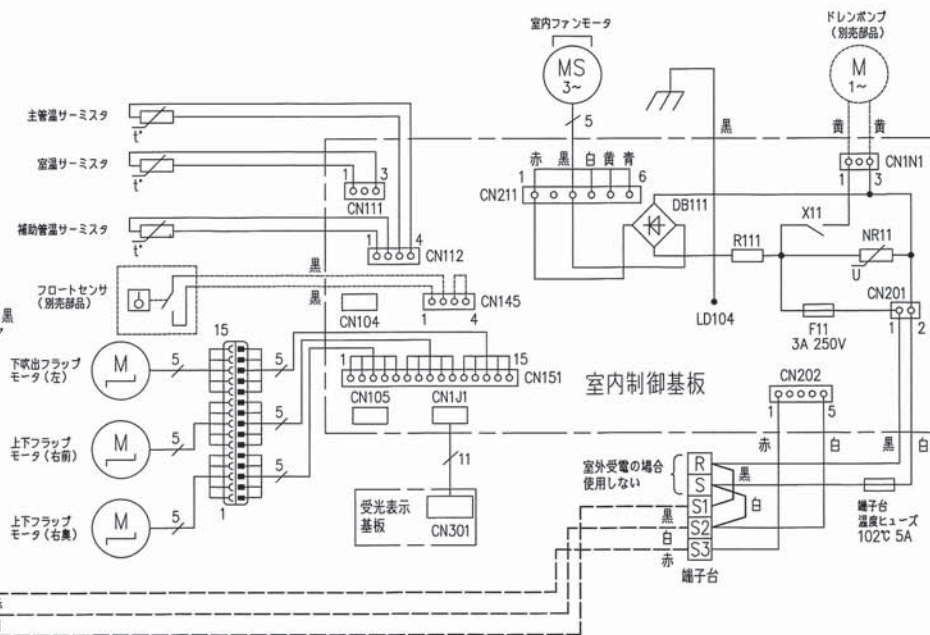


室外ユニット


室内ユニット

四方弁は
切替時のみ通電

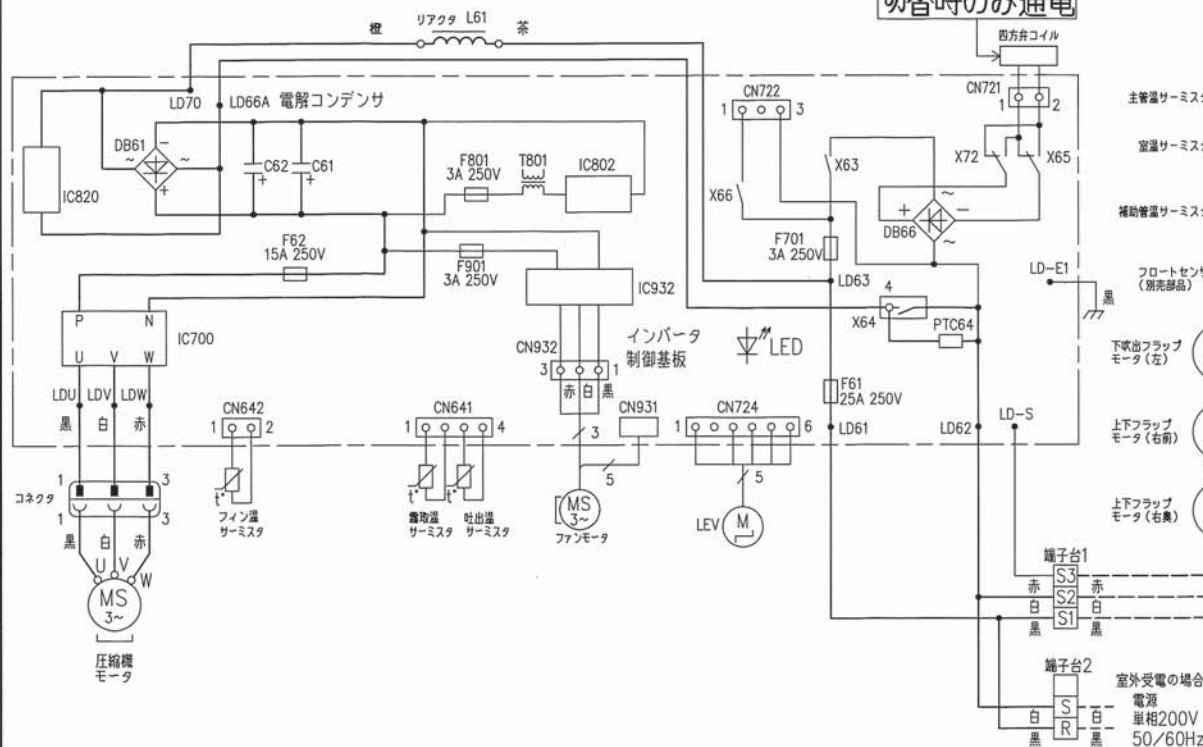

注1. ——— は現地配線を示します。

※室内機から電源を取る場合は、絶対に室外機には電源電線を接続しないで下さい。

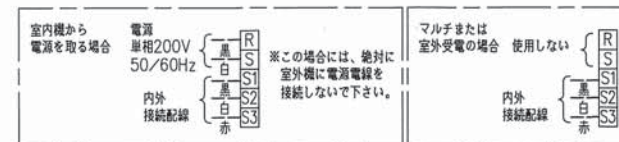

形式	SRF28X2-W, SRF28X2-B	発行	名称	配線図
発行	佐藤	図番	RRB000Z219	訂符
190118		業別	1/1	