
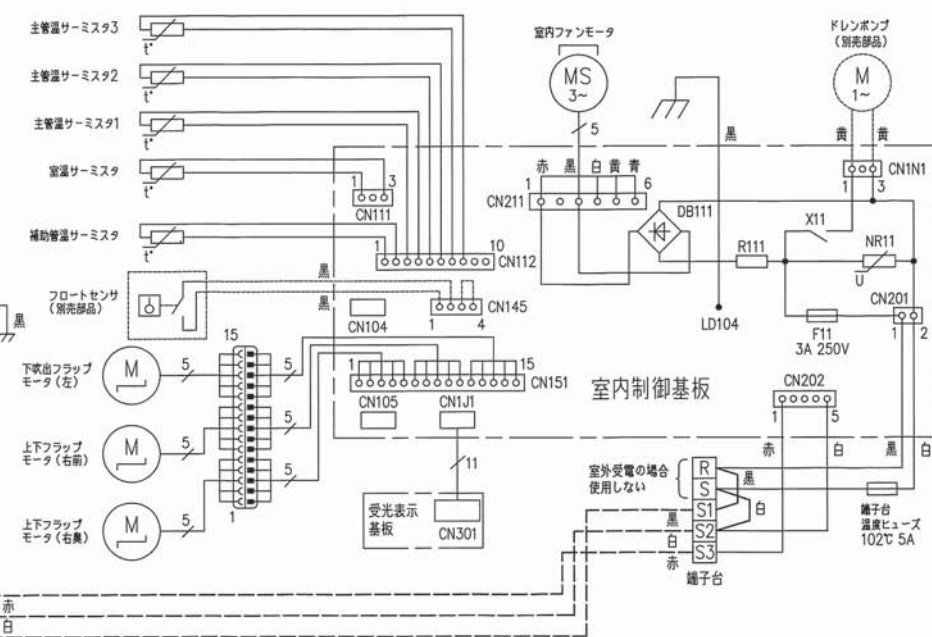


室外ユニット

室内ユニット

四方弁は
切替時のみ通電

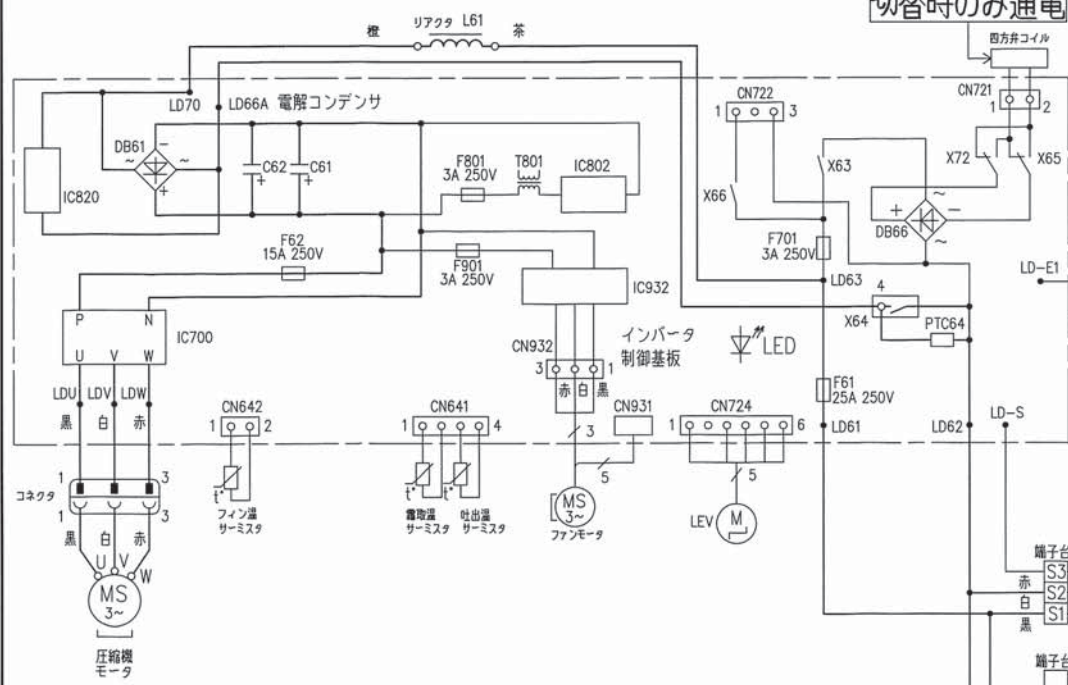

注1. --- は現地配線を示します。

※室内機から電源を取る場合は、絶対に室外機には電源電線を接続しないで下さい。

室内機から電源を取る場合	電源 単相200V 50/60Hz	R S S1 S2 S3	※この場合には、絶対に室外機に電源電線を接続しないで下さい。	マルチまたは室外受電の場合 使用しない	R S S1 S2 S3	内外接続配線
--------------	-------------------------	---	--------------------------------	---------------------	---	--------

形式 SRF 40X2-W, SRF 50X2-W SRF 40X2-B, SRF 50X2-B		発行 佐藤	名称 配線図	図番 190118	図番 RRB000Z220	訂 1	符 1	業 別 1
---	--	-------	--------	-----------	---------------	-----	-----	-------