
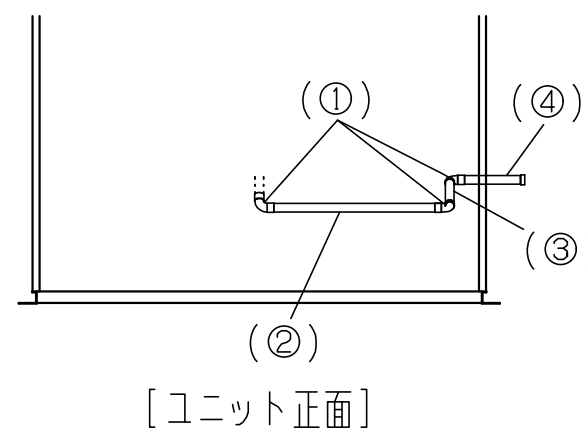




冷媒配管接続位置（点線部はユニット本体の配管を示します。）

【右抜き配管の場合く左抜き配管は左右対称形】

・ガス管

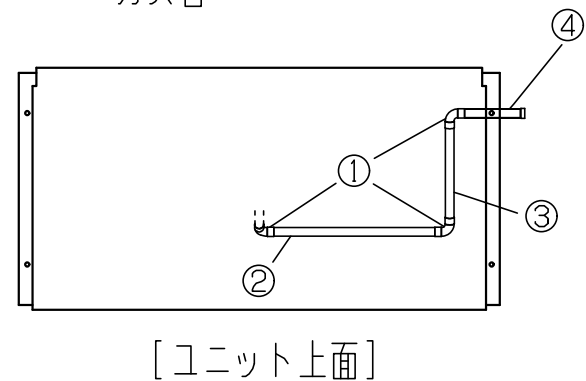

・液管

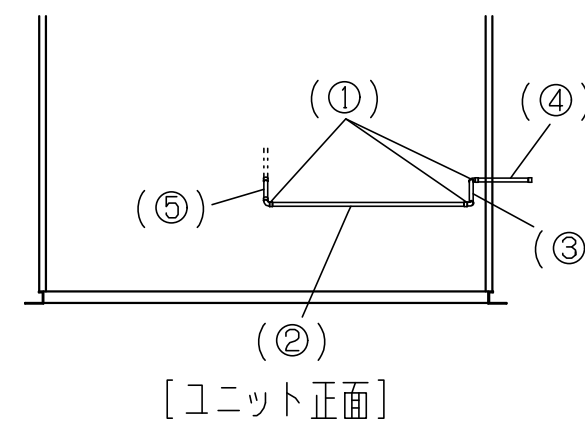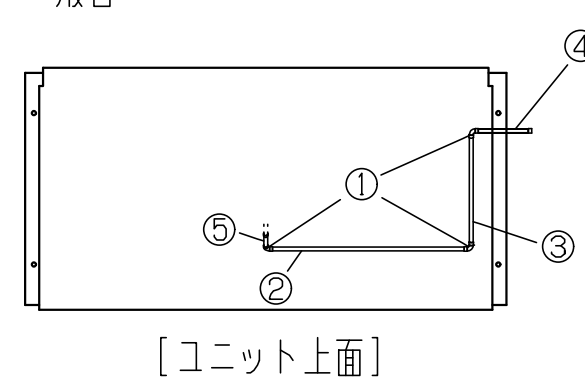


・現地手配配管および継手

ガス管	液管
① 継手（φ28.58用）x3個	① 継手（φ12.7用）x3個
② 574 配管（φ28.58用）x1個	② 652 配管（φ12.7用）x1個
③ 347 配管（φ28.58用）x1個	③ 371 配管（φ12.7用）x1個
④ 220（片側拡管） 配管（φ28.58用）x1個	④ 186（片側拡管） 配管（φ12.7用）x1個
	⑤ 86（片側拡管） 配管（φ12.7用）x1個

パン型加湿器、蒸気スプレー式加湿器を取付ける場合には、
それぞれの据付説明書に従い冷媒配管の接続をしてください。

後吸込み仕様時のオプション品

- ・後面ダクトフランジ
- ・ドレンパン水飛び防止ブラケット

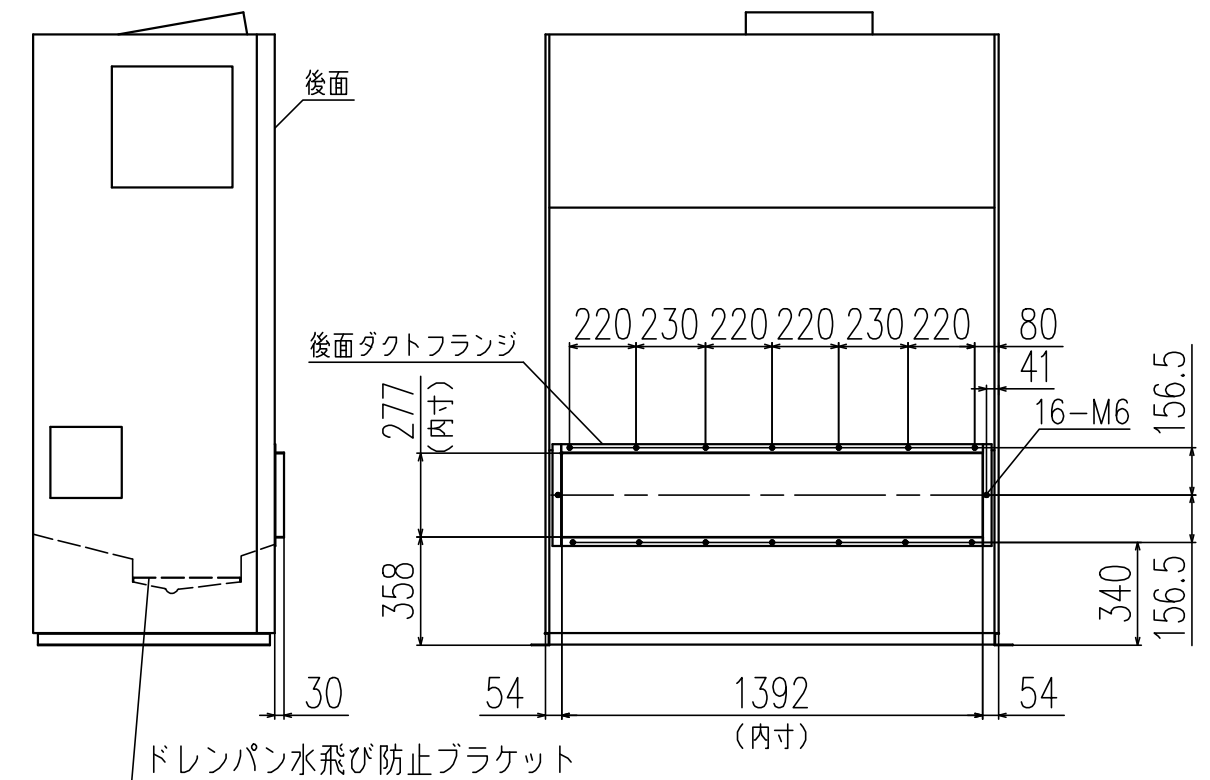


適用機種	FDASP4505TLX
形式	FDAS
発行者	山田
名称	室内機外形図(OUTLINE)
図番	PAA002Z423
訂符	B
葉別	2/4


ユニット上下分割搬入方法

本図は現地で上下分割して搬入する際の要領を示します。
搬入経路の高さ方向に制限がある場合は以下の手順でユニットを上下分割して搬入してください。
搬入後は、逆の手順で元の状態に組み立ててください。


- 1 パネルを取りはずしてください (①～⑩)。
- 2 モータ配線をはずしてください。
- 3 ファンアセンブリをキャビネットアセンブリから外し上下分割してください。

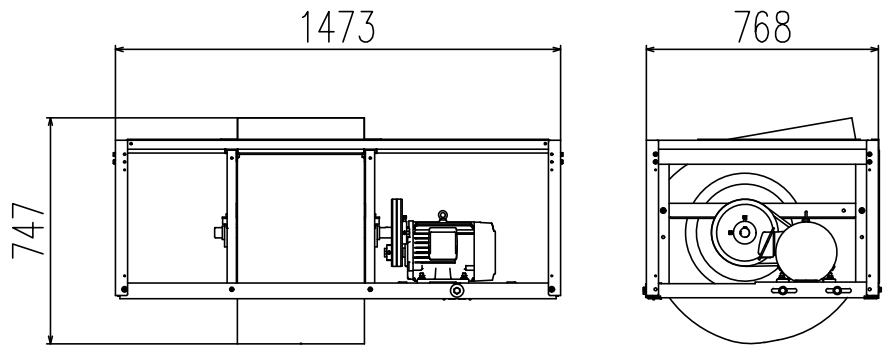

ファンアセンブリ外形寸法
(約135kg)

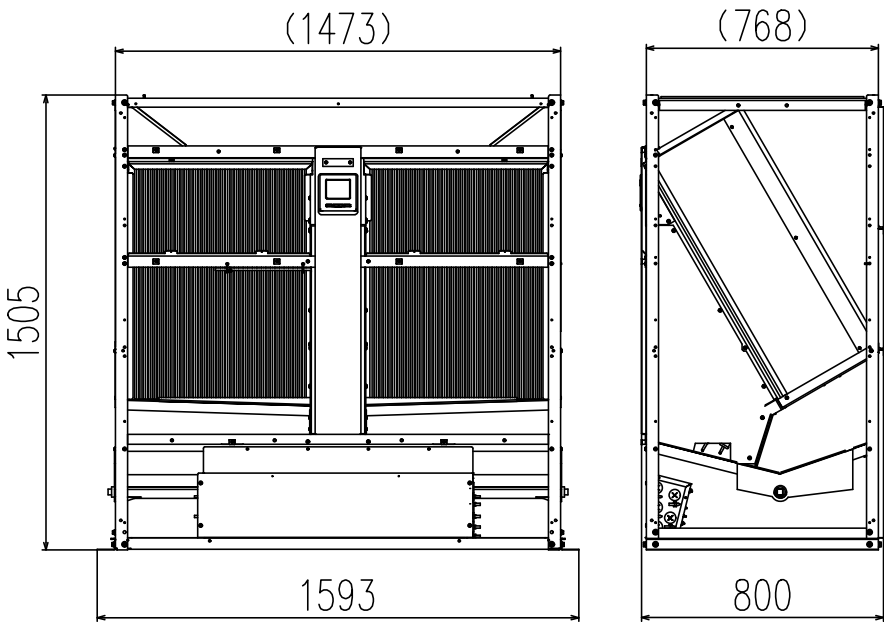

キャビネットアセンブリ外形寸法
(約200kg)

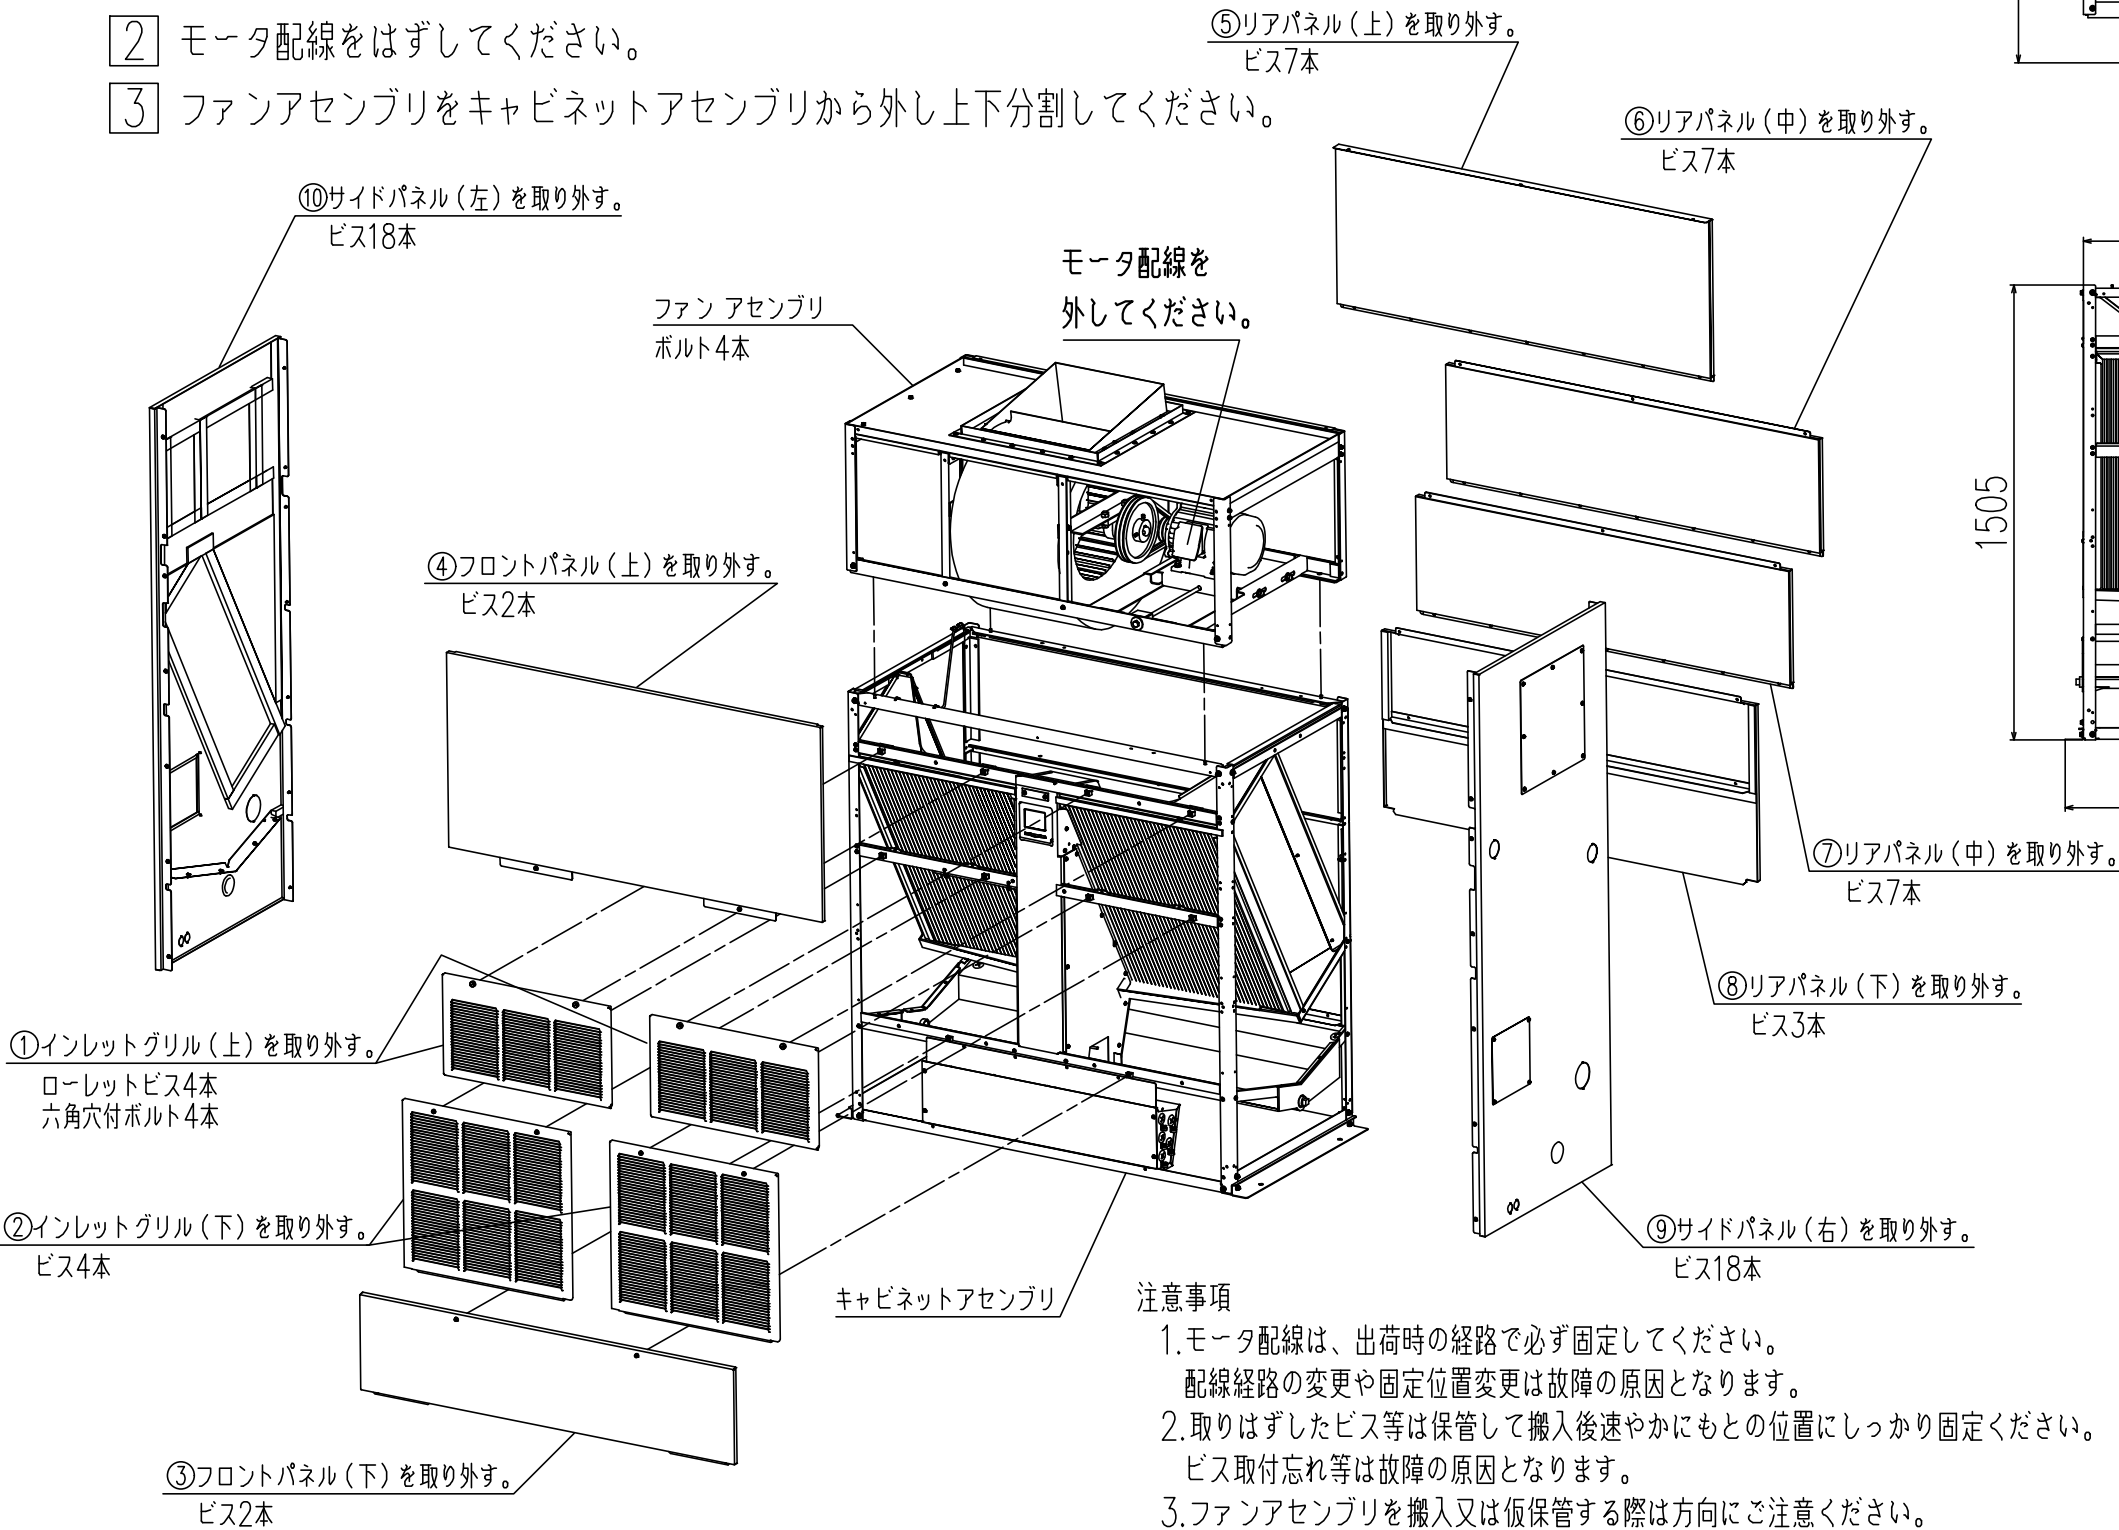


- 注意事項
1. モータ配線は、出荷時の経路で必ず固定してください。
配線経路の変更や固定位置変更は故障の原因となります。
 2. 取りはずしたビス等は保管して搬入後速やかにもとの位置にしっかり固定ください。
ビス取付忘れ等は故障の原因となります。
 3. ファンアセンブリを搬入又は仮保管する際は方向にご注意ください。
傾けて搬入又は仮保管するとプーリのゆるみ等が発生し故障の原因となります。
現地取付後は必ずプーリベルトのテンション確認を行ってから運転してください。
プーリベルトがゆるんだ状態で運転すると故障の原因となります。

適用機種		FDASP4505TLX	
形 式		FDAS	
発行者	名 称	室内機外形図< OUTLINE >	
山田	図 番	PAA002Z423	訂 符 業 別
250124			B 3/4



基礎の配置

ハッチング箇所がユニット底面から見た接地面を示します。
接地面が接地するように基礎を前後に配置してください。（下図Z-Z参照）

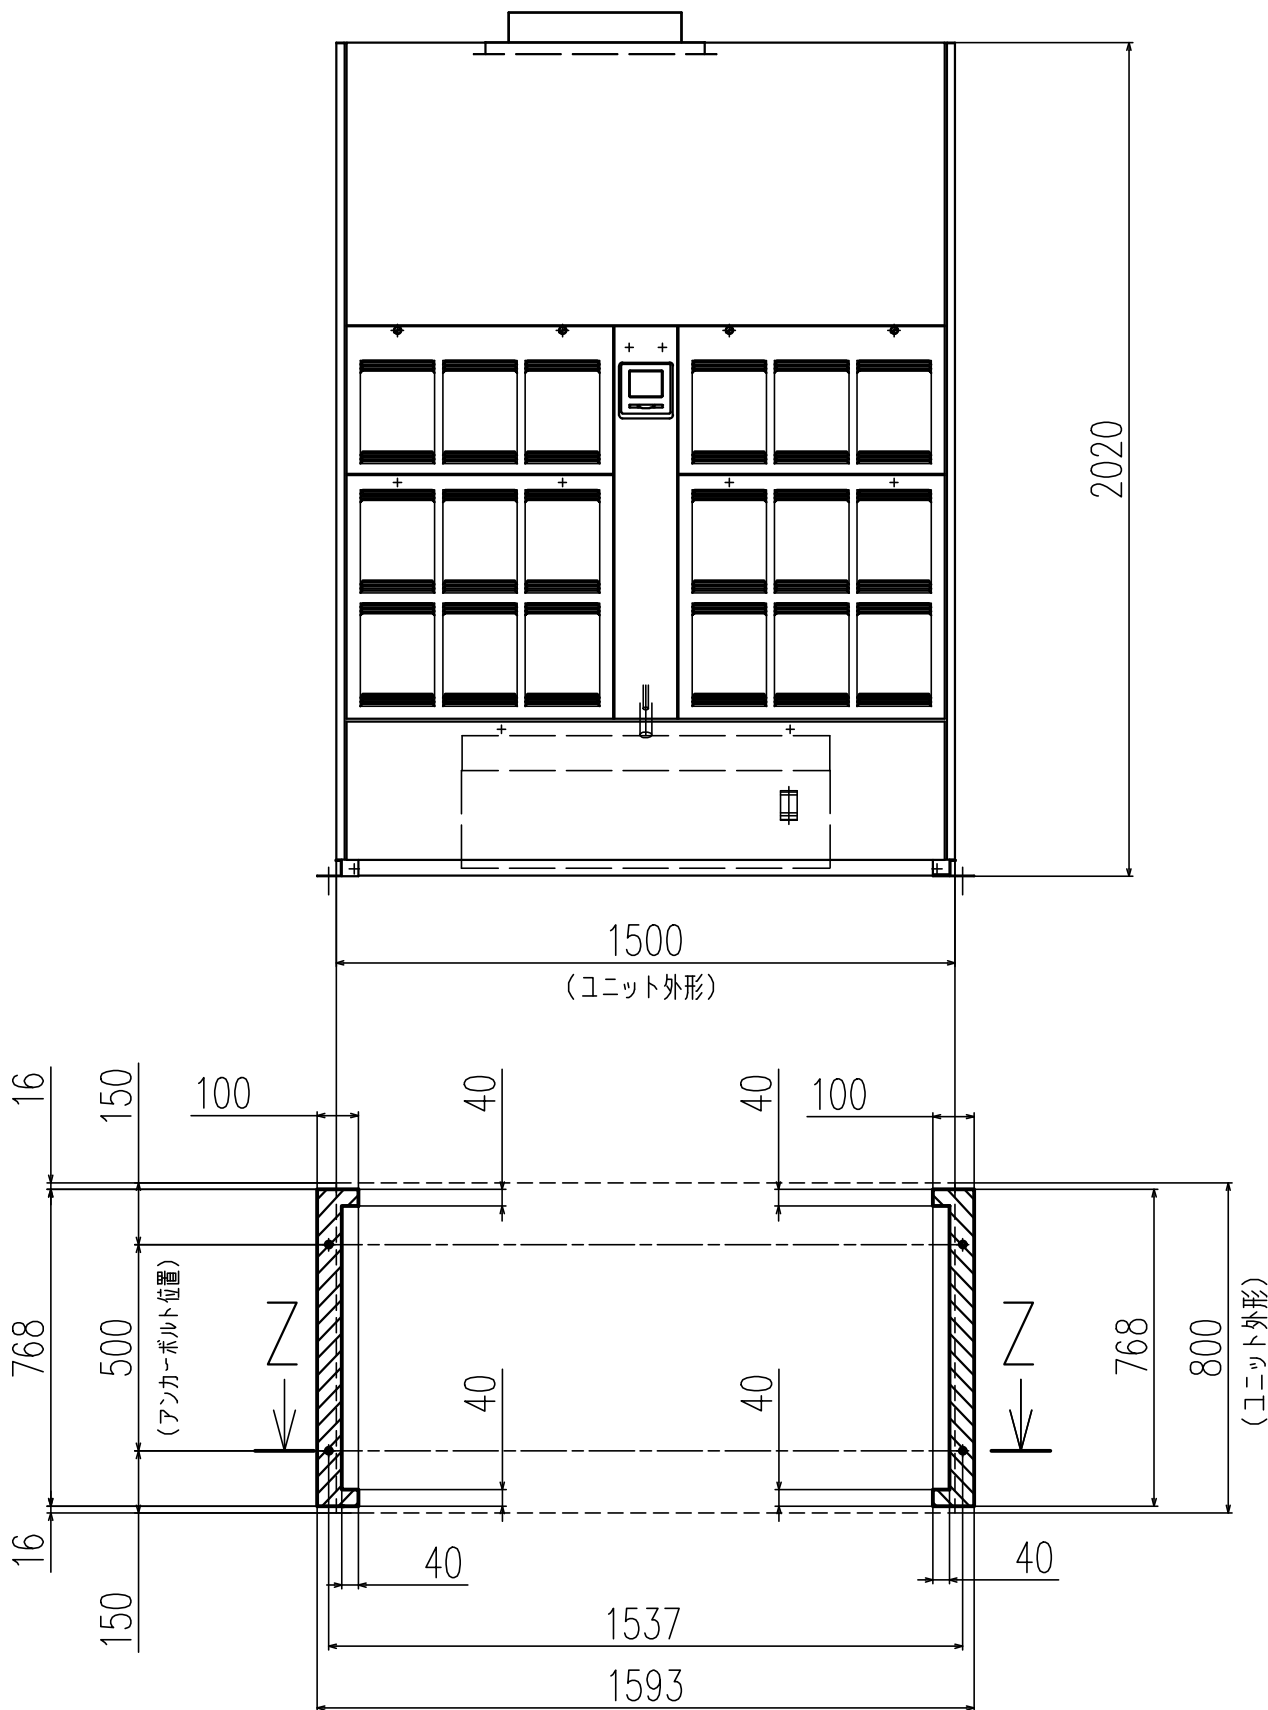

据付スペース

下図に必要な据付スペースを示します。

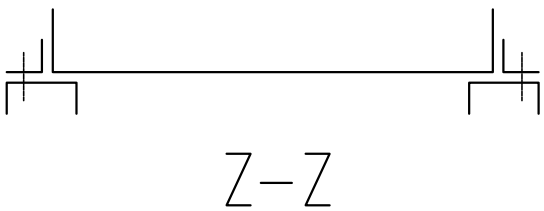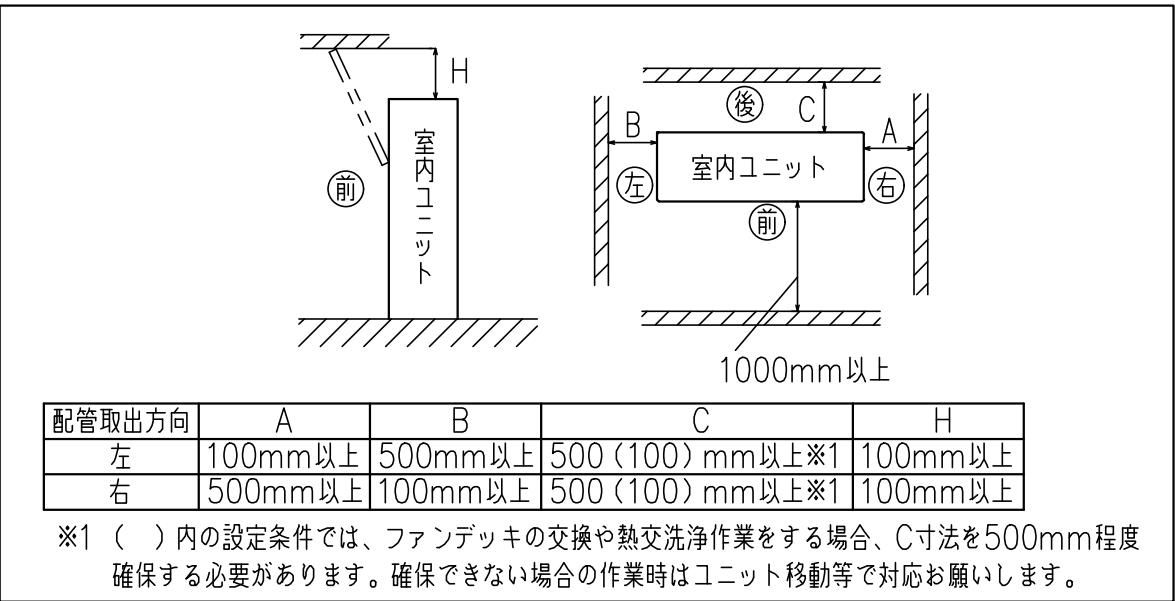

適用機種		FDASP4505TLX	
形 式		FDAS	
発行者	名 称	室内機外形図< OUTLINE >	
山田	図 番	PAA002Z423	訂 符 業 別
250124		B	4/4