


1. ドレン配管は、記号D（左右どちらか）のプラグを取り外し
接続ください。ドレントラップを100mm以上確保してください。
2. 冷媒配管は記号C（左右どちらか）より取り出してください。
3. ユニットの重量に十分耐えられる場所に設置してください。
アンカーボルトを4個使用して室内機の固定脚を必ず
固定してください。ボルトの出代は20mmが最適です。
4. 後吸込み使用時のオプション品を葉別（2／ ）に示します。
5. 本機は現地搬入時、上下分割可能です。
葉別（3／ ）にユニット上下分割搬入方法を示します。
6. 据付スペースおよび基礎の配置について
葉別（4／ ）に示します。

適用機種		GFP4505TM1	
形 式		GFP	
発行者 伊藤 250411	名 称	室内機外形図(OUTLINE)	
	図 番	PAA002Z436	訂 符 B 葉 別 1/4


ユニット上下分割搬入方法

本図は現地で上下分割して搬入する際の要領を示します。
搬入経路の高さ方向に制限がある場合は以下の手順でユニットを上下分割して搬入してください。
搬入後は、逆の手順で元の状態に組み立ててください。


- 1 パネルを取りはずしてください(①～⑩)。
- 2 モータ配線をはずしてください。
- 3 ファンアセンブリをキャビネットアセンブリから外し上下分割してください。

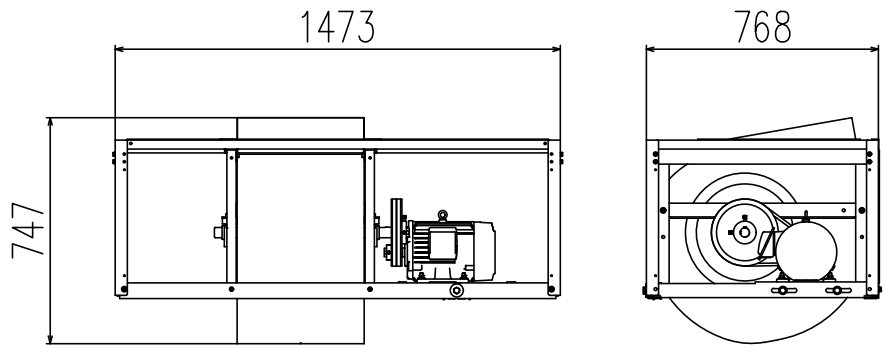

ファンアセンブリ外形寸法
(約135kg)

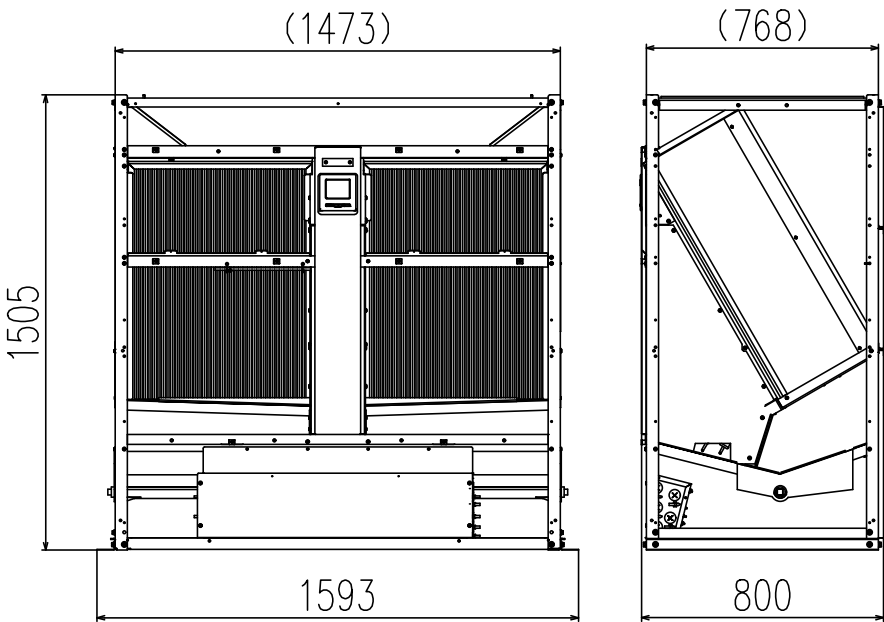

キャビネットアセンブリ外形寸法
(約200kg)

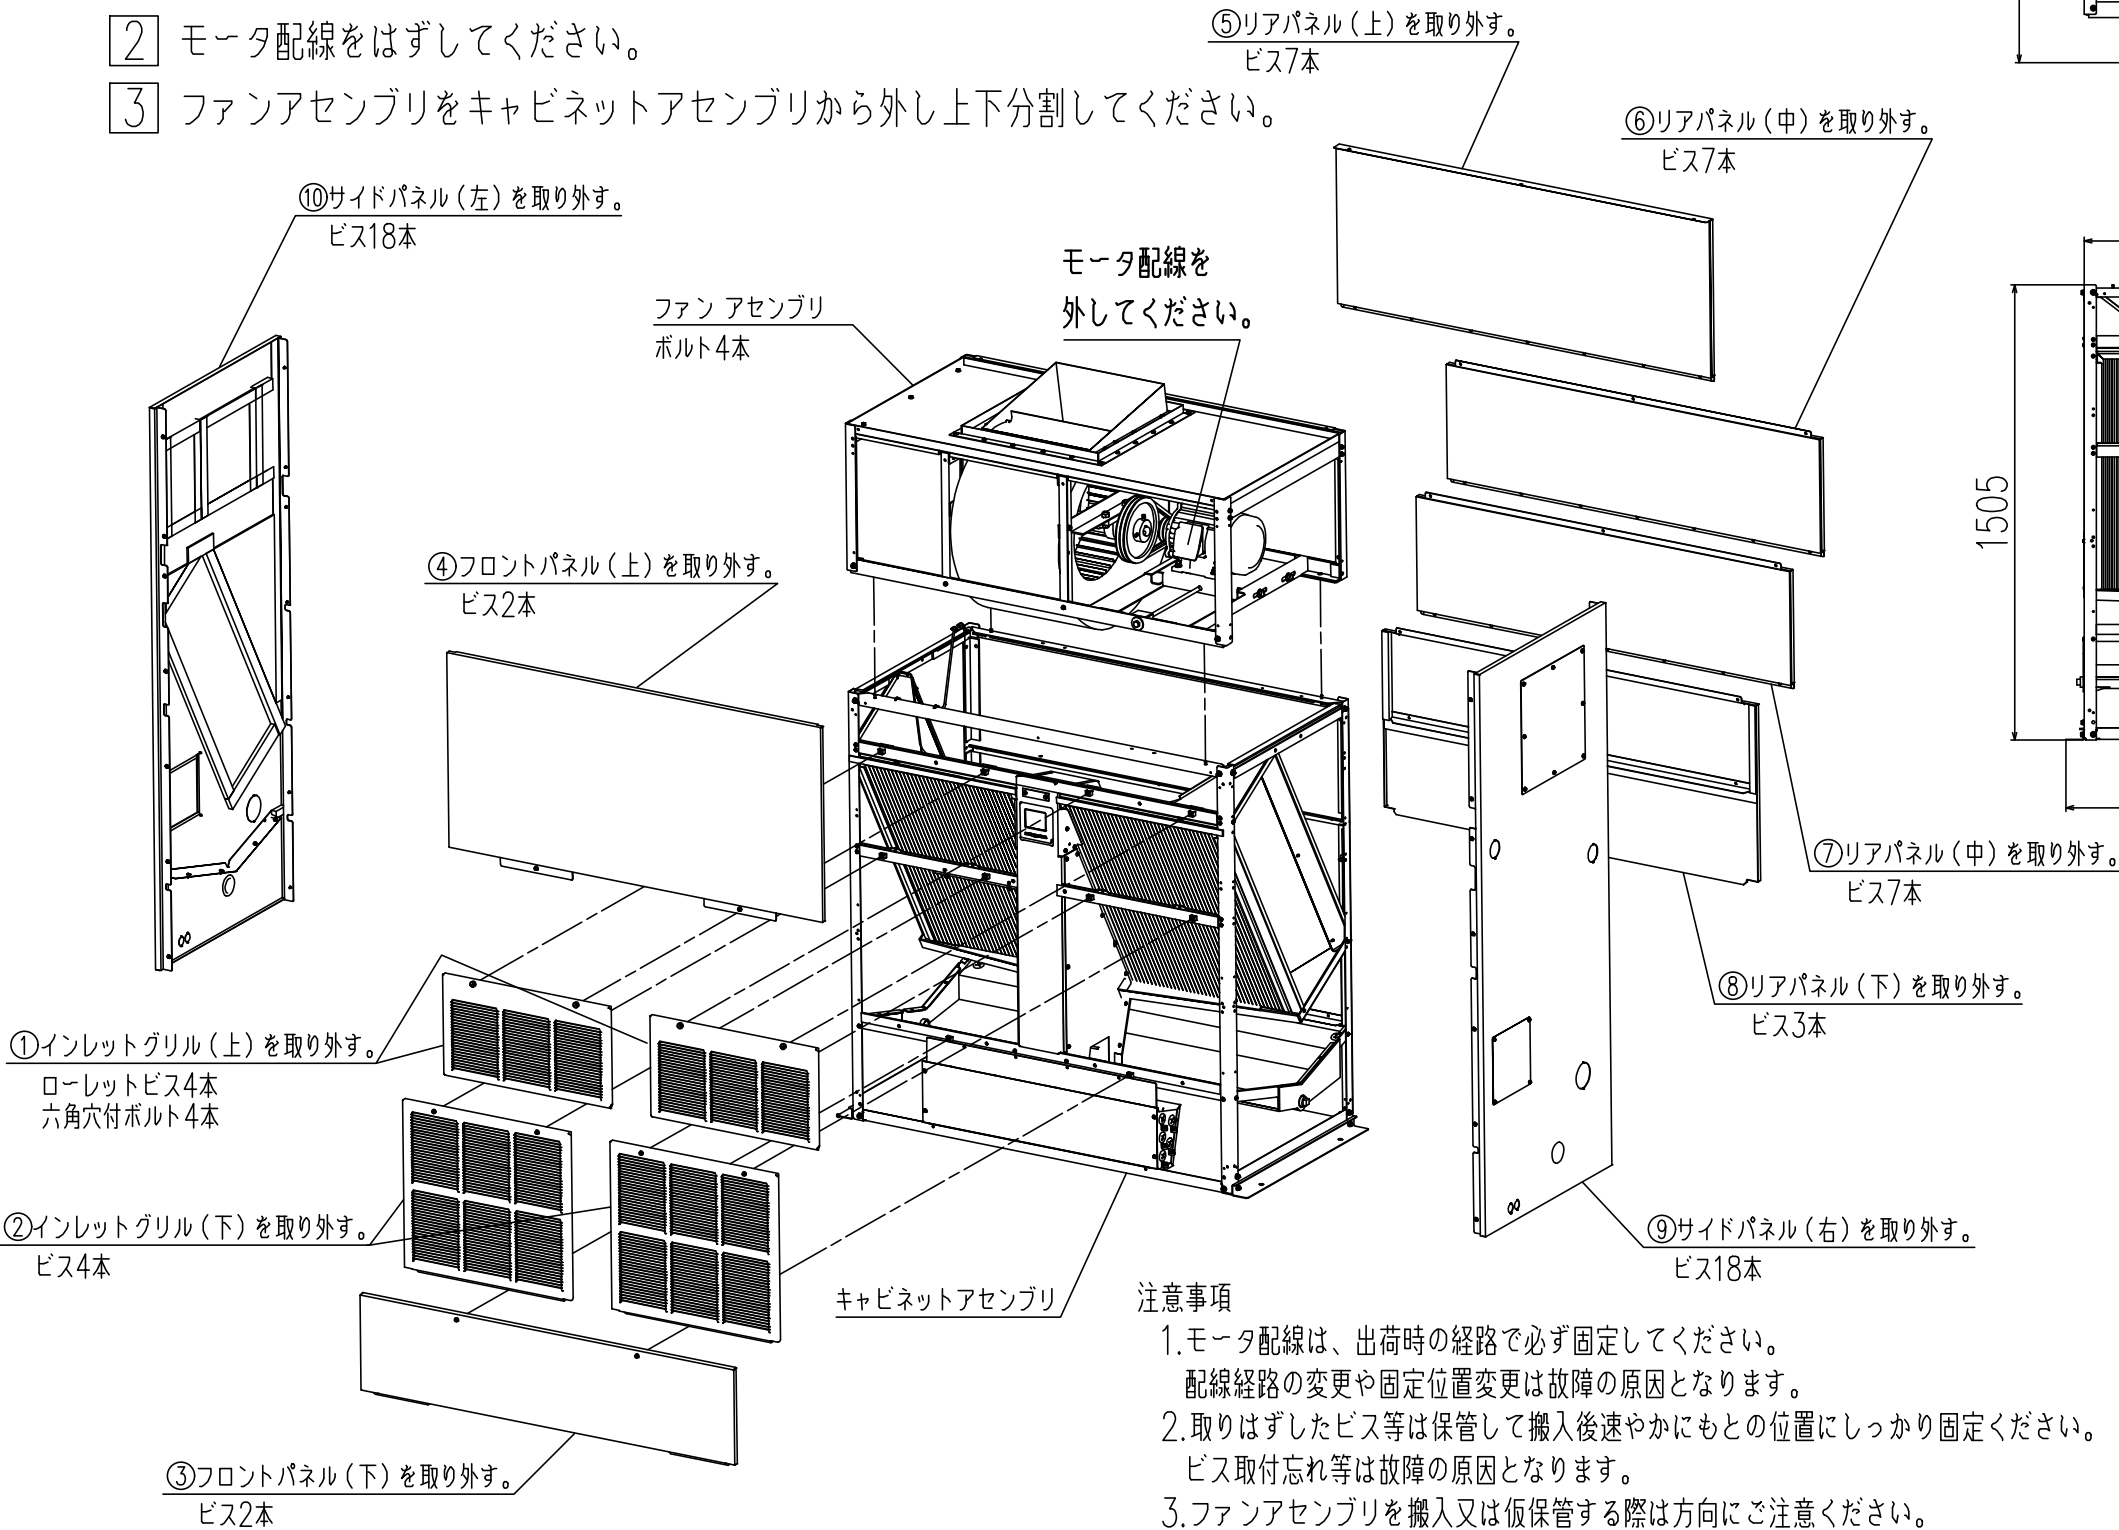


- 注意事項
1. モータ配線は、出荷時の経路で必ず固定してください。
配線経路の変更や固定位置変更は故障の原因となります。
 2. 取りはずしたビス等は保管して搬入後速やかにもとの位置にしっかり固定ください。
ビス取付忘れ等は故障の原因となります。
 3. ファンアセンブリを搬入又は仮保管する際は方向にご注意ください。
傾けて搬入又は仮保管するとプーリのゆるみ等が発生し故障の原因となります。
現地取付後は必ずプーリベルトのテンション確認を行ってから運転してください。
プーリベルトがゆるんだ状態で運転すると故障の原因となります。

適用機種		GFP4505TM1	
形式		GFP	🔊
発行者	名称	室内機外形図< OUTLINE >	
伊藤	図番	PAA002Z436	訂符 業別
250411			B 3/4

基礎の配置



ハッチング箇所がユニット底面から見た接地面を示します。

接地面が接地するように基礎を前後に配置してください。（下図Z-Z参照）

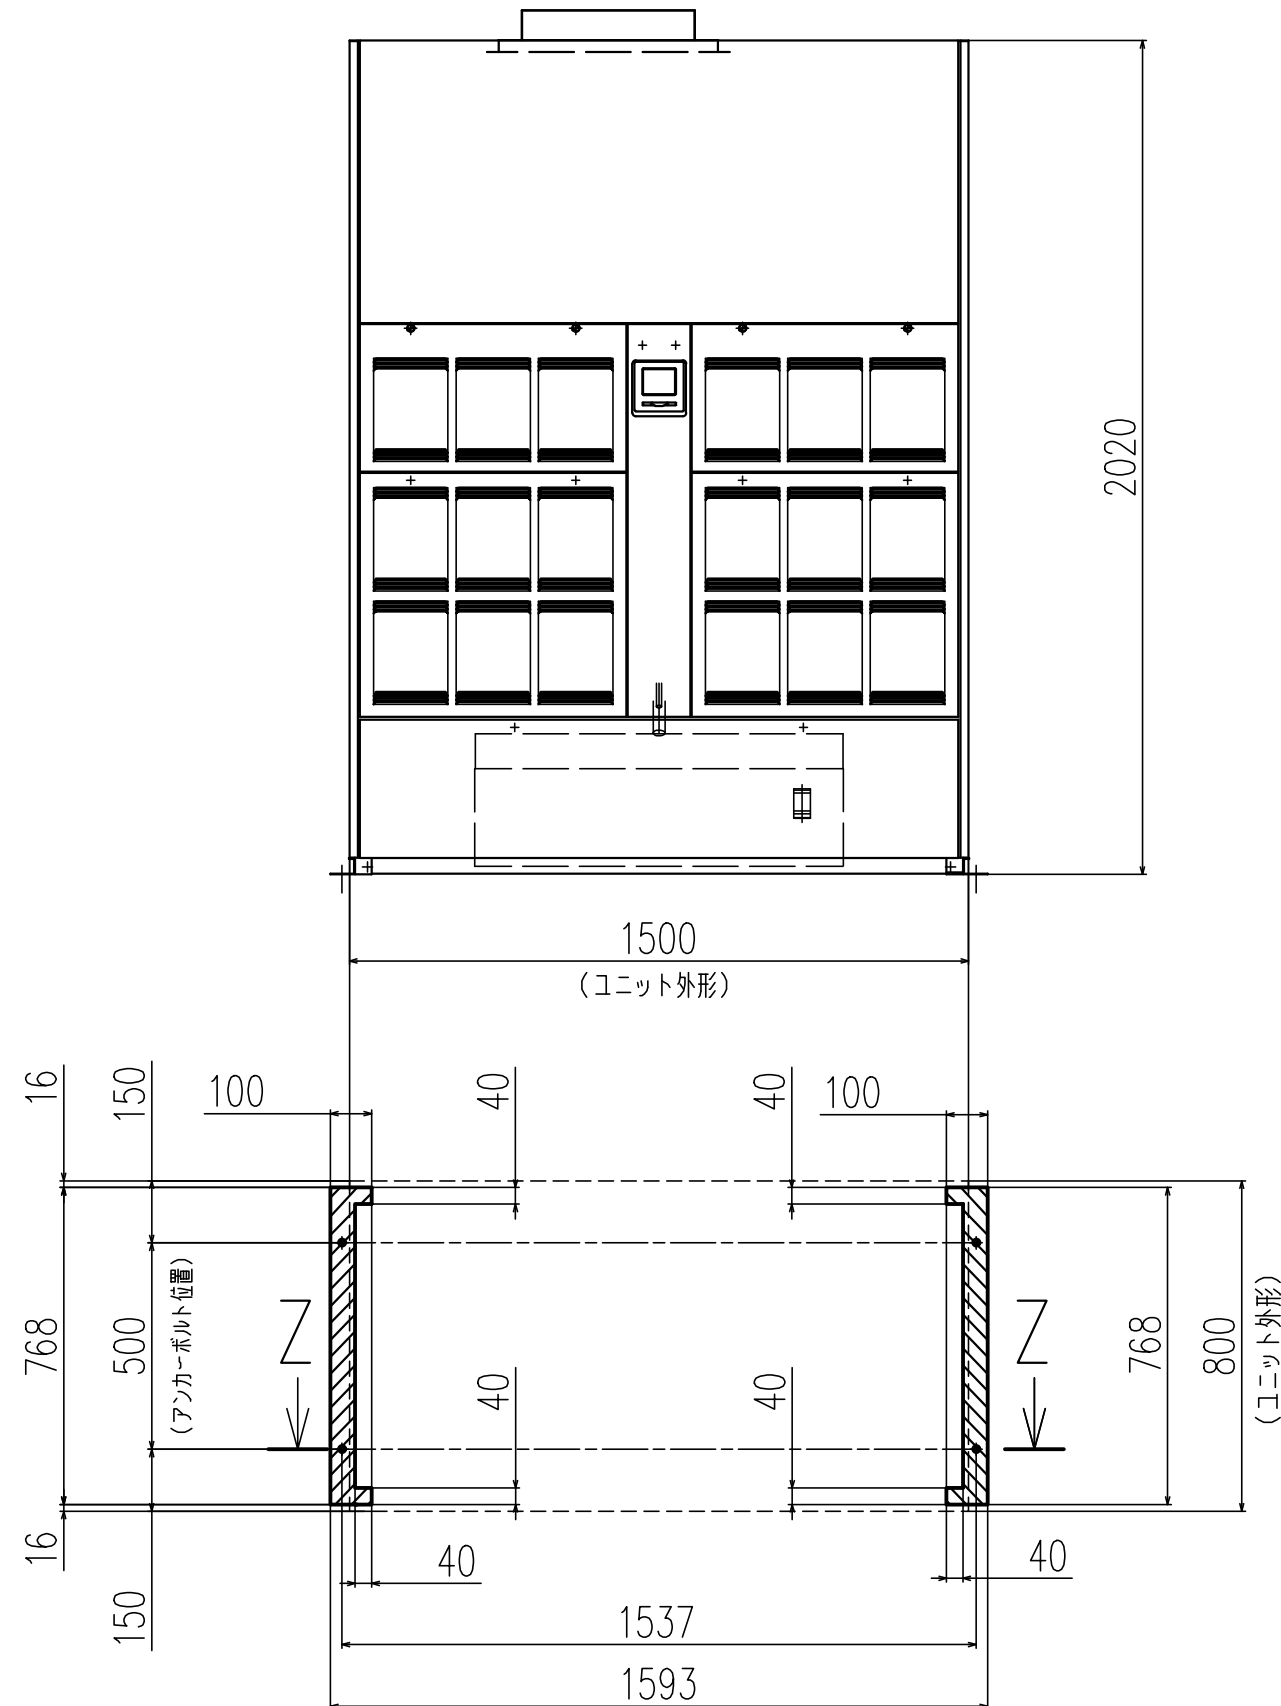

据付スペース

下図に必要な据付スペースを示します。

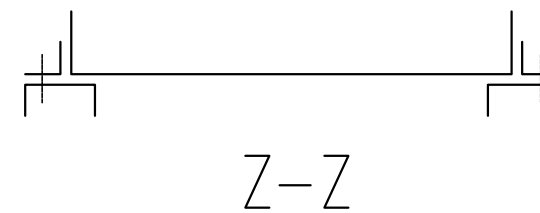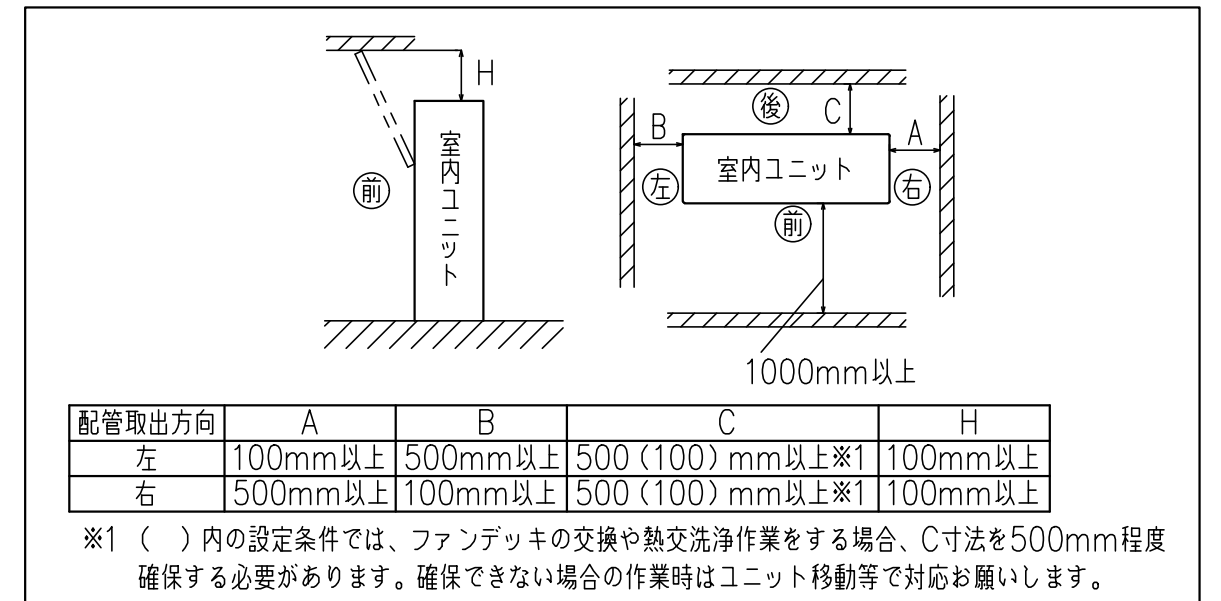

適用機種		GFP4505TM1	
形 式		GFP	
発行者	名 称	室内機外形図< OUTLINE >	
伊藤	図 番	PAA002Z436	訂 符 業 別
250411		B	4/4