


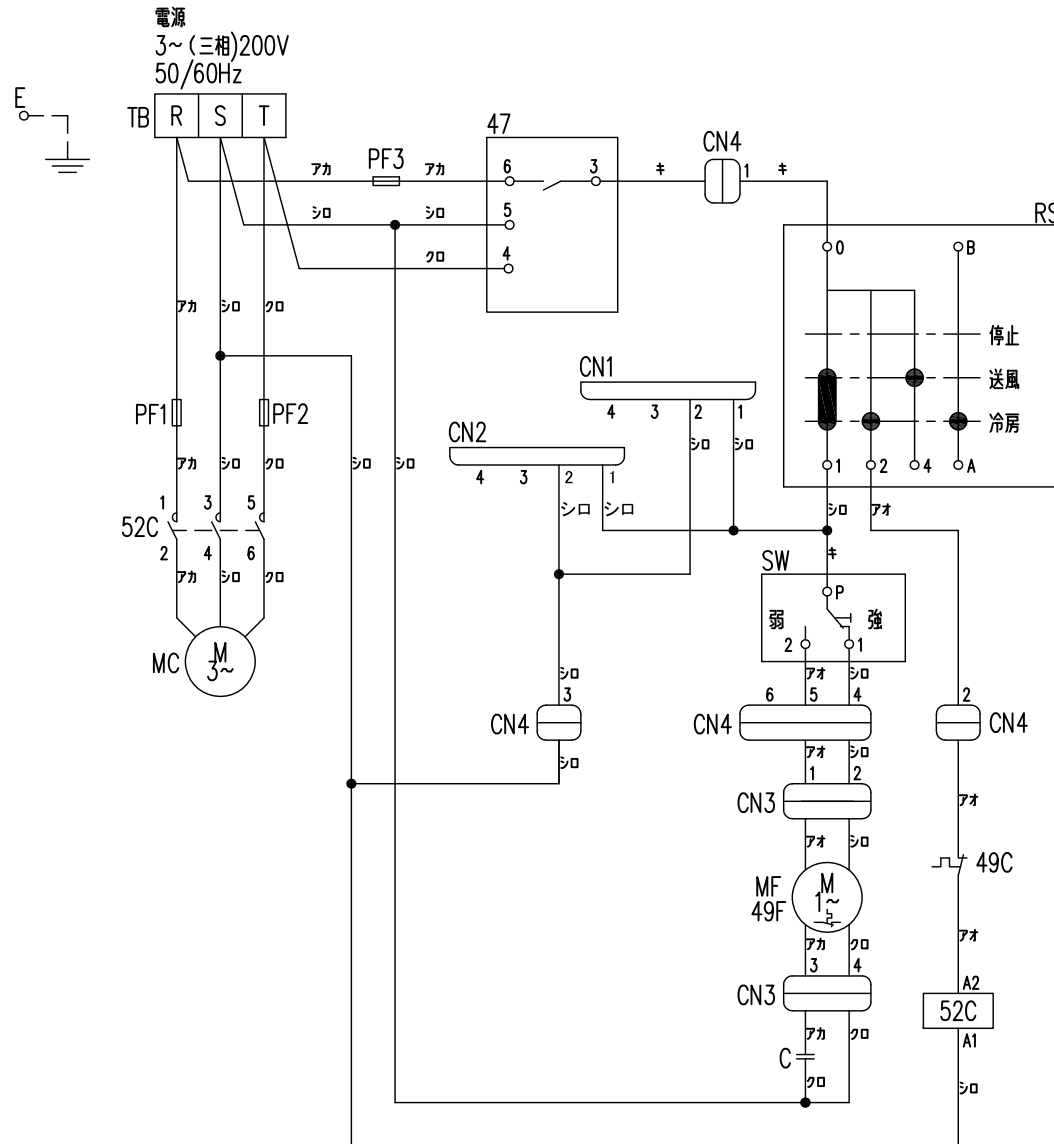

記号表		
記号	名称	備考
MC	電動機(圧縮機用)	
MF	電動機(送風機用)	
PF1, 2	動力用ヒューズ(圧縮機用)	
PF3	動力用ヒューズ(送風機用)	
49C	インターナルサーモスタット(圧縮機用)	MCに内蔵
49F	インターナルサーモスタット(送風機用)	MFに内蔵
TB	端子台	
52C	電磁開閉器	
RS	コントロールスイッチ	
47	逆相防止器	
SW	スイッチ(風量強弱切替用)	
C	コンデンサー(送風機電動機用)	
E	アース端子	
CN1, 2	コネクタ(自動くびり装置電源用)	
CN3, 4	コネクタ(中継用)	

注 記

- 図中破線部分は、現地工事区分を示します。
- 図中[R|S|T]は、TBの端子記号を示します。
- 図中—□—は、コネクタ端子を示します。
- ユニットのアースを取り付けしないと、感電など思わぬ事故につながりますので必ずアースを取り付けてください。
接地は接地抵抗100Ω以下のD種接地工事でなければなりません。
接地は電気工事士の方が行ってください。

適用機種	
形 式	SPYP31W9LB
発行者	名称 電気配線図
山田	図 番
200306	PRA000Z344
訂 符	業 別
1/1	1/1