


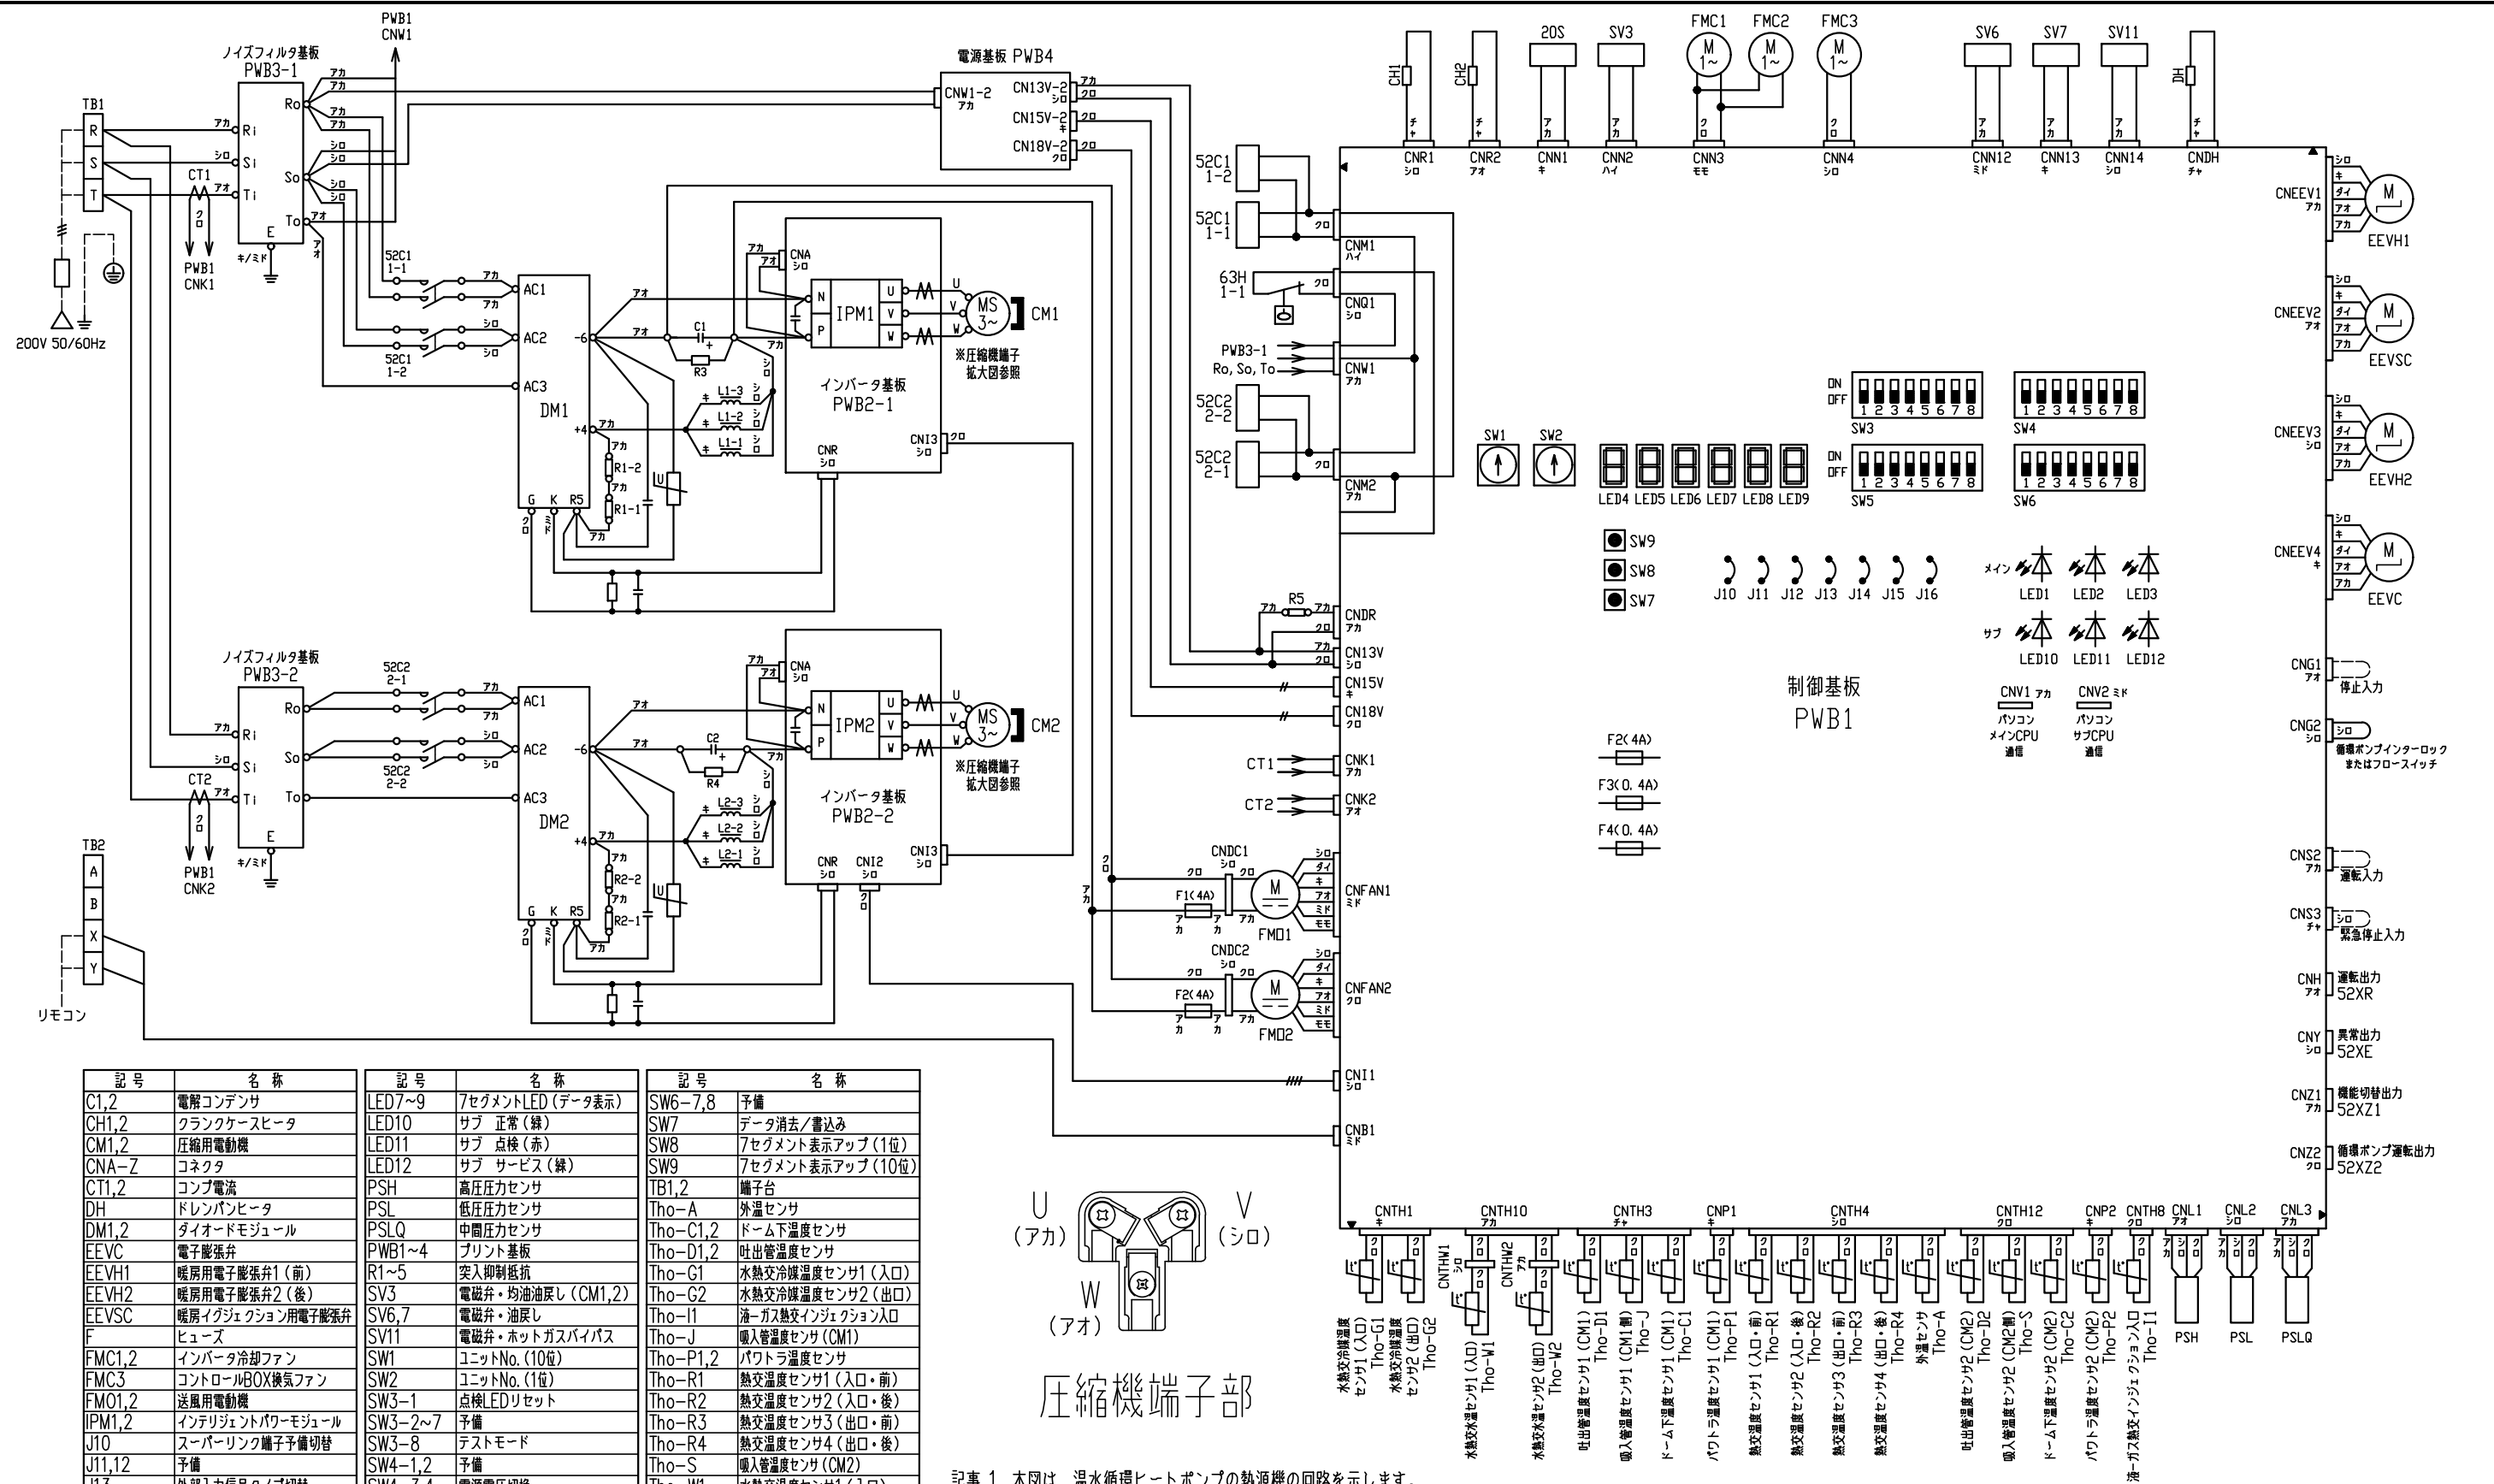

記事 1. 本図は、温水循環ヒートポンプの熱源機の回路を示します。

- は、現地配線を示します。
- 信号線は電源線と分離してください。
- CNG1, CNG2, CNS1, CNS2, CNS3は無電圧接点入力です。
使用する場合は、付属のハーネスを使用しレベル入力としてください。
- CNH, CNY, CNZ1, CNZ2の出力は12V出力、最大電流20mA未満です（プラス側（1PIN側）コモン）。
使用する場合は、付属のハーネスを使用し、必ずユニットリレー（コイル抵抗720Ω以上：現地手配）に接続してください。
- CNG2は据付工事説明書に従って、必ず循環ポンプとのインターロック配線を行ってください。

適用機種 EQA401, EQA401S	
形式 EQA	
発行者 岡田	名称 熱源機配線図(WIRING DIAGRAM)
230310	図番 PCN000Z010
	訂符 C
	葉別 1/1