


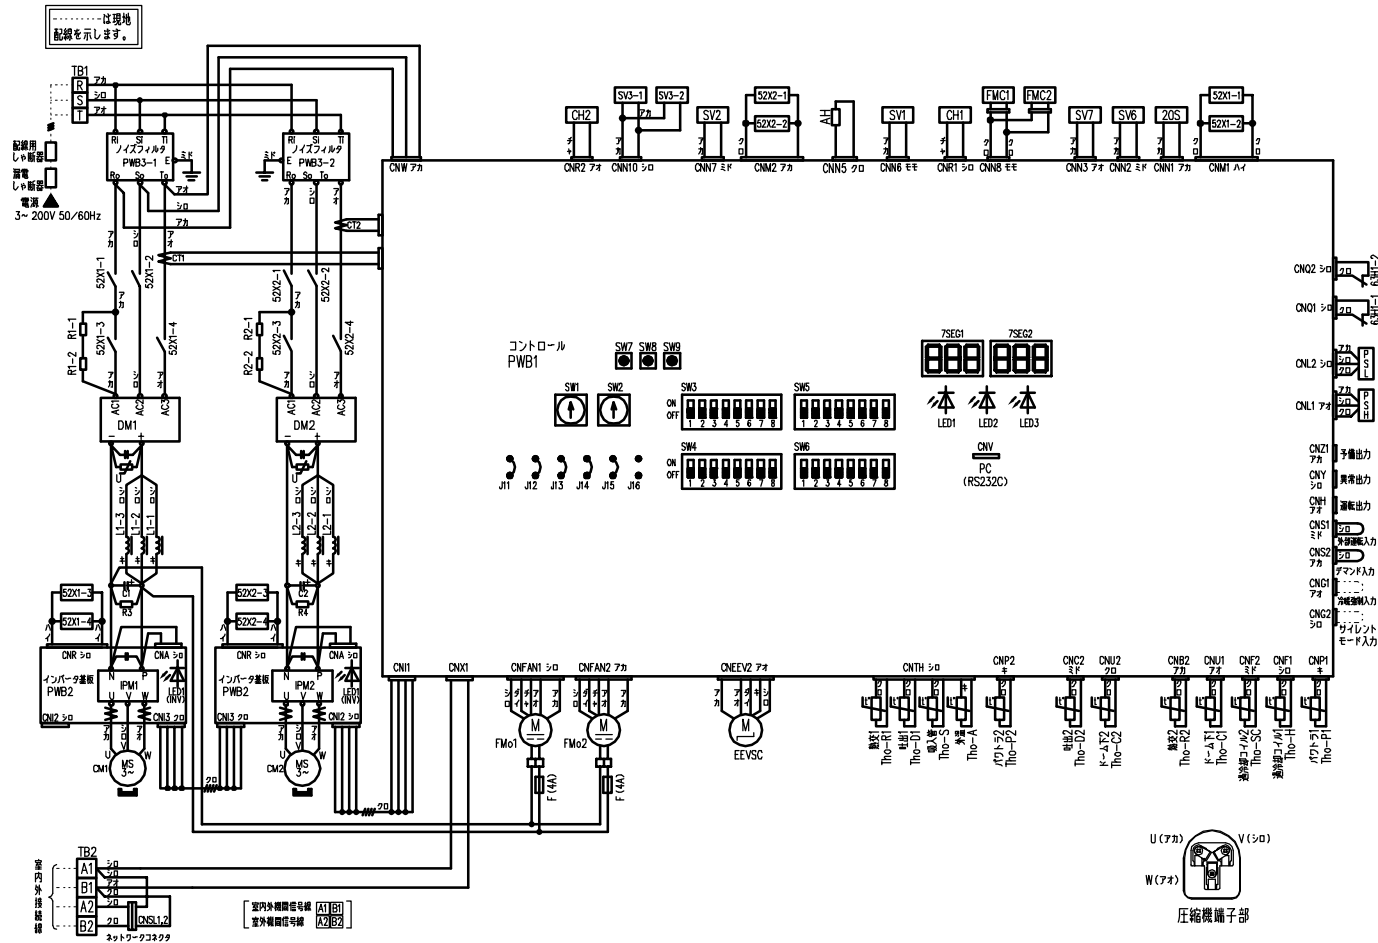

- 記事1.本図は、室外機の回路のみを示します。
- は、現地配線を示します。
 - TBのA1,B1,A2,B2は信号線端子台 (DC5V) です。
A1,B1に室内外機間信号線および同一冷媒系統の室外機間信号線を、
A2,B2に異なる冷媒系統の室外機間信号線を接続してください。
 - 信号線は電源線と分離してください。
 - CNG1,2コネクタは付属品を使用してください。

記号	名称
AH	アキュムレータヒータ
C1,2	電解コンデンサ
CH1,2	クランクケースヒータ
CM1,2	圧縮機電動機
CNA-Z1	コネクタ
CT1,2	電流センサ
DM1,2	ダイオードモジュール
EEVSC	電子膨張弁 (過冷却用)
F	ヒューズ
FMC1,2	冷却ファン
FMo1,2	送風用電動機
IPM	インテリジェントパワーモジュール
J11,12	電源、電圧切替
J13	外部入力切替 レベル/パルス
J14	デフロスト復帰温度切替 通常/強化
J15	デフロスト開始温度切替 通常/寒冷地
L1-1~L2-3	直流リアクトル
LED1	表示灯 (赤・点検表示)
LED1 (INV)	正常 (黄) 点滅
LED2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
LED3	表示灯 (緑・サービス用)
PSH	高圧圧力センサ
PSL	低圧圧力センサ
PWB1~3	プリント基板
R1-1~R2-2	突入制御抵抗
R3,4	放電抵抗
SV1,2	電磁弁 (冷凍)
SV3-1,3-2,6,7	電磁弁 (油戻)
SW1	アドレス設定 SW室外No. (10位)
SW2	アドレス設定 SW室内No. (1位)
SW3-1	点検LEDリセット
SW3-2	自動バックアップ運転
SW3-4	予備
SW3-5	予備

記号	名称
SW3-7	ON 冷媒強制モード
OFF	通常運転
SW3-8	予備
SW4-1~4	機種設定
SW4-5,6	デマンド切替
SW4-7,8	アドレス設定スイッチ (親機・子機)
SW5-1	ON 試運転
OFF	通常運転
SW5-2	ON 試運転時に冷房
OFF	試運転時に暖房
SW5-3	ON 移設ボタンダウン運転
OFF	通常運転
SW5-4	予備
SW5-5	ON スーパーリンク通信
OFF	スーパーリンクII通信
SW5-6~8	予備
SW6-1~8	予備
SW7 (ボタン)	データ消去/書き込み
SW8 (ボタン)	7セグメント表示アップ (1位)
SW9 (ボタン)	7セグメント表示アップ (10位)
TB1,2	端子台
Tho-A	吸込温度センサ (外温)
Tho-C1,2	ドーム下温度センサ
Tho-D1,2	吐出管温度センサ
Tho-P1,2	パワトラ温度センサ
Tho-R1	熱交温度センサ1 (出口・前)
Tho-R2	熱交温度センサ2 (出口・後)
Tho-S	吸入管温度センサ
Tho-SC	過冷却コイル温度センサ1 (液)
Tho-H	過冷却コイル温度センサ2 (ガス)
7SEG1	7セグメントLED (機能表示)
7SEG2	7セグメントLED (データ表示)
20S	四方切換電磁弁
52X1-1~2-4	CM用電磁接触機
63H1-1,2	高圧圧力開閉器 (保護)

適用機種	APCVP2804DC, APCVSP2804DC		
形式	APCV		
発行者	名称	室外機配線図 (WIRING)	
大林	図番	140320	PCZ000Z153
	訂正	符	葉別
		A	1/1