


図1

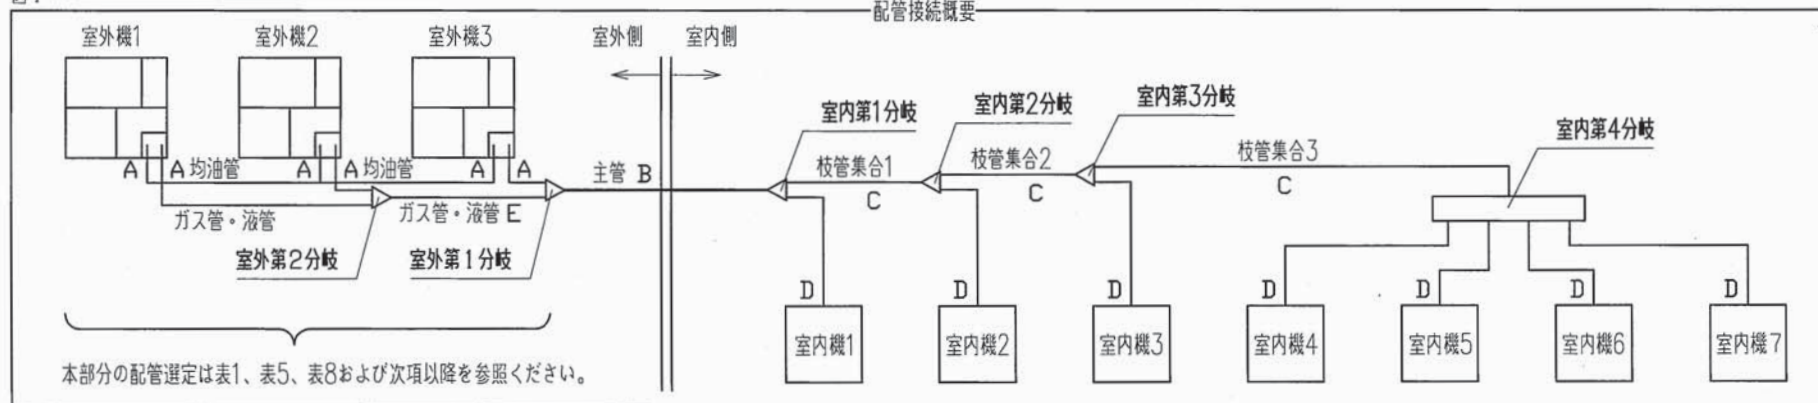

## 1) 配管サイズ選定

φ19.05以上はC1220T-1/2H材を使用ください。

(1) 室外機～室外側の分岐間：図1のA部

●室外機の接続配管サイズに合わせてください。

●室外機接続配管サイズ仕様表

表1

| 室外機 | 室外機出口配管仕様  |      |           |      |           |      |
|-----|------------|------|-----------|------|-----------|------|
|     | ガス管        | 接続方法 | 液管        | 接続方法 | 均油管       | 接続方法 |
| 224 | φ19.05x1.0 | ろう付け | φ9.52x0.8 | フレア  | φ9.52x0.8 | フレア  |
| 280 | φ22.22x1.0 |      | φ9.52x0.8 |      | φ9.52x0.8 |      |
| 335 | φ25.4x1.0  |      | φ12.7x0.8 |      | φ9.52x0.8 |      |

(2) 主管（室外側の分岐～室内側の第一分岐間）：図1のB部

●最長（室外機から最も近い室内機まで）が90m（実長）以上の場合は、下表の通り主管サイズを大きくください。

表2

| 室外機  | 主管         |            | サイズアップ後の配管サイズ |            |
|------|------------|------------|---------------|------------|
|      | ガス管        | 液管         | ガス管           | 液管         |
| 224  | φ19.05x1.0 | φ9.52x0.8  | φ22.22x1.0    | φ12.7x0.8  |
| 280  | φ22.22x1.0 |            | φ25.4x1.0     |            |
| 335  | φ25.4x1.0  |            | φ31.8x1.1     |            |
| 450  | φ28.58x1.0 | φ12.7x0.8  | φ31.8x1.1     | φ15.88x1.0 |
| 500  |            |            |               |            |
| 560  |            |            |               |            |
| 615  | φ31.8x1.1  | φ15.88x1.0 | φ38.1x1.35    | φ19.05x1.0 |
| 670  |            |            |               |            |
| 730  |            |            |               |            |
| 775  | φ38.1x1.35 |            |               |            |
| 850  |            |            |               |            |
| 900  |            |            |               |            |
| 950  |            |            |               |            |
| 1000 |            |            |               |            |

(1) 主管サイズの選定は表2を参照ください。（図B部）

(2) 室内第1分岐、第2分岐、第3分岐で使用している分岐管セットの選定は表6を参照ください。

(3) 室内第4分岐で使用しているヘッダーセットの選定は表7を参照ください。

(4) 枝管集合部の配管サイズは下流の室内機合計容量を計算し、その容量の配管サイズの選定は表3を参照ください。（図C部）

(5) 分岐部から各室内機への接続配管は表4の室内機接続配管サイズを選定してください。（図D部）

(3) 室内側の第一分岐～室内側分岐間：図1のC部

●下流に接続される室内機の容量の合計により下表により選定ください。

但し、主管（図1のB部）サイズを超えないでください。

表3

| 室内機合計容量      | ガス管           | 液管         |
|--------------|---------------|------------|
| ～70未満        | φ12.7x1.0     | φ9.52x0.8  |
| 70以上～180未満   | φ15.88x1.0    |            |
| 180以上～371未満  | φ19.05x1.0 ※1 | φ12.7x0.8  |
| 371以上～540未満  | φ25.4x1.0     |            |
| 540以上～700未満  | φ28.58x1.0    | φ15.88x1.0 |
| 700以上～1100未満 | φ31.8x1.1     |            |
| 1100以上       | φ38.1x1.35    | φ19.05x1.0 |

※1: 下流に室内機280を接続する場合かつ主管のガス管サイズがφ22.22以上の場合は、φ22.22x1.0を使用ください。

(4) 室内側分岐～室内機間：図1のD部

●室内機接続配管サイズ表

表4

| 室内機 | 容量                        | ガス管        | 液管        |
|-----|---------------------------|------------|-----------|
|     |                           |            |           |
|     | 22, 28                    | φ9.52x0.8  | φ6.35x0.8 |
|     | 36, 45, 56                | φ12.7x0.8  |           |
|     | 71, 80, 90, 112, 140, 160 | φ15.88x1.0 | φ9.52x0.8 |
|     | 224                       | φ19.05x1.0 |           |
|     | 280                       | φ22.22x1.0 |           |

## 2) 室外側分岐管セット選定

表5

| 室外機            | 分岐管セット   |
|----------------|----------|
| 2台用（450～670用）  | DOS-2A-2 |
| 3台用（730～1000用） | DOS-3A-2 |

お願い

(ア) 室外機との接続管は室外機の接続配管サイズに合せてください。

(イ) 室内側側の配管（＝主管）は次項目に示す主管サイズで合せてください。

(ウ) 分岐継手（ガス・液共）は必ず“水平分岐”するように設置してください。

## 3) 室内側分岐管セット選定

(1) 分岐管セット選定方法

●分岐管サイズは室内機の接続容量（下流の合計容量）により異なりますので下表より選定してください。

表6

| 下流の合計容量     | 分岐管セット型式   |
|-------------|------------|
| ～180未満      | DIS-22-1G  |
| 180以上～371未満 | DIS-180-1G |
| 371以上～540未満 | DIS-371-1G |
| 540以上       | DIS-540-2G |

お願い

(ア) 室内機と室内側分岐管の配管サイズは室内機の接続配管サイズに合せてください。

(イ) 分岐継手（ガス・液共）は必ず“水平分岐”又は“垂直分岐”するように設置してください。

(2) ヘッダーセット選定方法

●接続台数により分岐点（室内機接続側）につぶし管（現地手配）を接続してください。

●つぶし管のサイズはヘッダーセット（別売品）を参照してください。

表7

| 下流の合計容量     | ヘッダーセット型式    | 分岐数   |
|-------------|--------------|-------|
| ～180未満      | HEAD4-22-1G  | 最大4分岐 |
| 180以上～371未満 | HEAD6-180-1G | 最大6分岐 |
| 371以上～540未満 | HEAD8-371-1G | 最大8分岐 |
| 540以上       | HEAD8-540-2G | 最大8分岐 |

お願い

(ア) ヘッダーと室内機間は室内機の接続配管サイズに合せてください。

(イ) ヘッダー（ガス・液共）は必ず“水平分岐”するように設置してください。

(ウ) ヘッダーには、224、280の室内機は接続できません。

## 4) 3台組合せ用室外分岐管配管選定：図1のE部

φ19.05以上はC1220T-1/2H材を使用ください。

●室外分岐管配管サイズは、室外第2分岐管に接続される室外機容量により異なりますので下表より選定してください。

表8

| 室外機合計容量 | 分岐管配管サイズ   |           |
|---------|------------|-----------|
|         | ガス管        | 液管        |
| 500     | φ28.58x1.0 | φ12.7x0.8 |
| 560     |            |           |
| 615     |            |           |
| 670     |            |           |

|        |            |             |         |
|--------|------------|-------------|---------|
| 適用機種   |            | LX4高効率機シリーズ |         |
| 形式     | FDC        | ●           |         |
| 発行者    | 大林         | 名称          | 配管選定図1  |
| 130725 | PCB003Z630 | 図番          | 訂 符 葉 別 |
|        |            |             | 1/4     |