

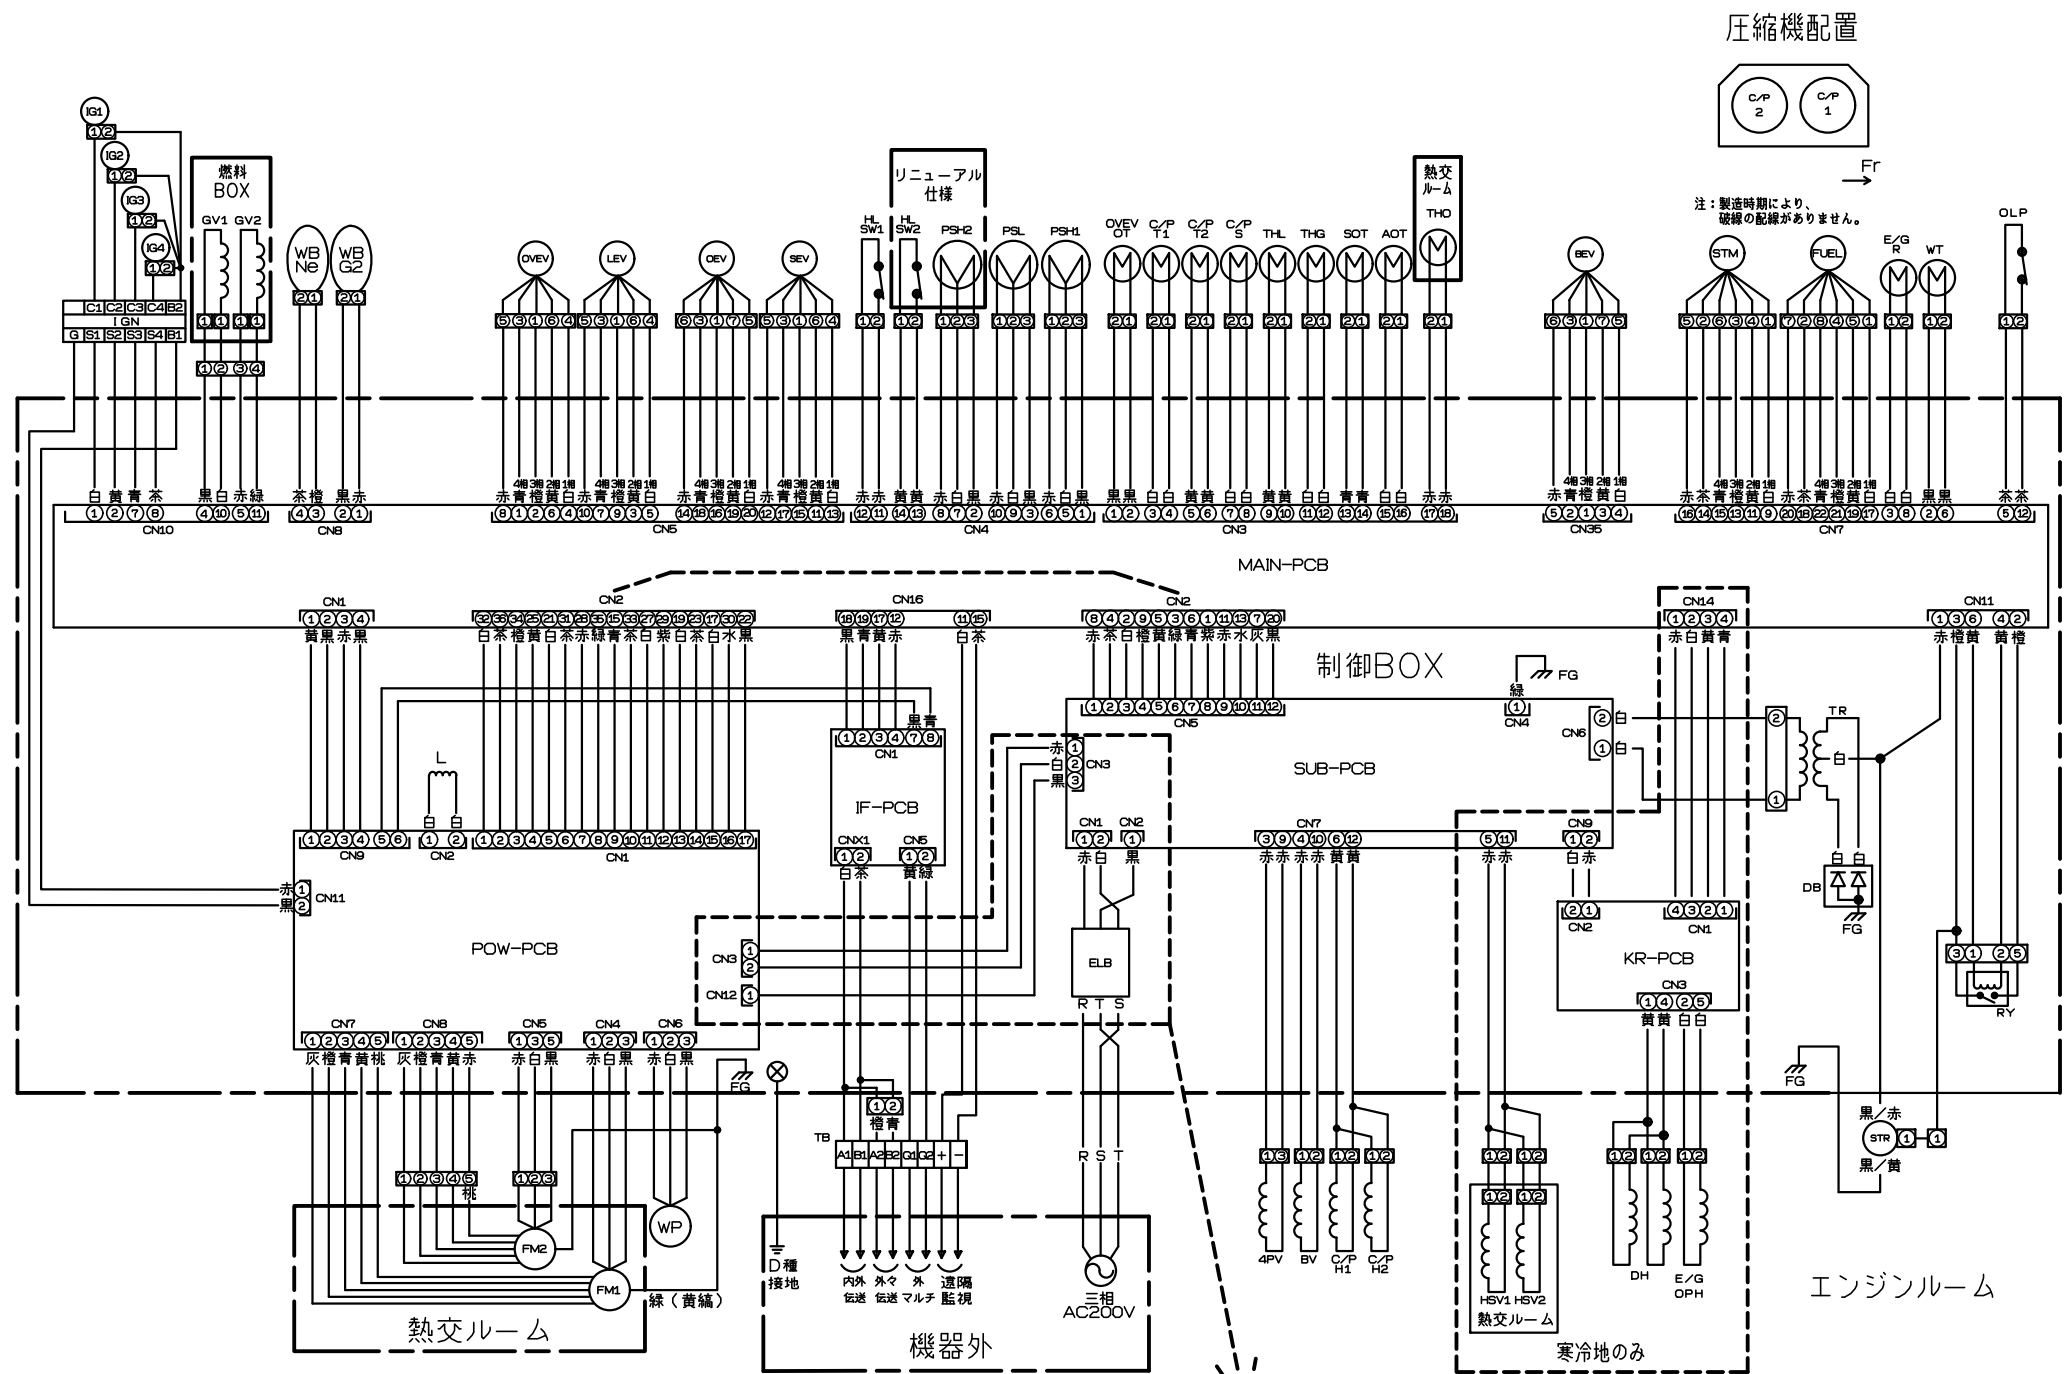


制御BOX内配置

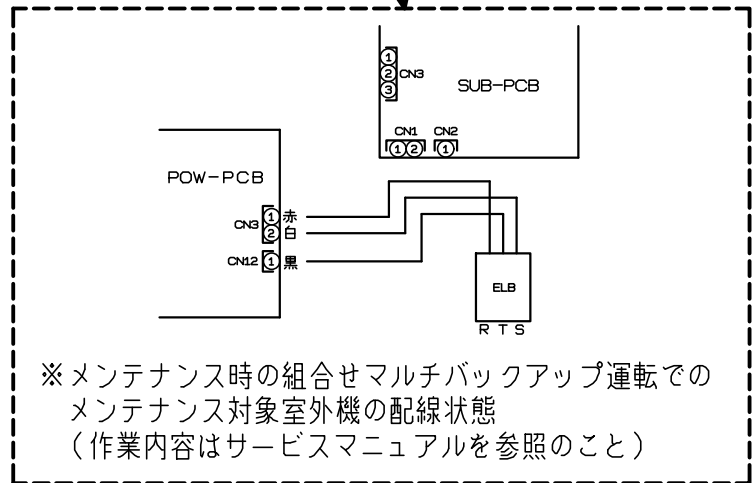

※メンテナンス時の組合せマルチバックアップ運転でのメンテナンス対象室外機の配線状態
(作業内容はサービスマニュアルを参照のこと)

圧縮機配置



注：製造時期により、
破線の配線がありません。

エンジンルーム

記号	名称
4PV	四方切換弁
AOT	アキュムレータ出口温度センサ
BEV	ホットガスバイパス調整弁
BV	ホットガスバイパス弁
C/P H1	圧縮機ヒータ1
C/P H2	圧縮機ヒータ2
C/P S	吸入温度センサ
C/P T1	吐出温度センサ1
C/P T2	吐出温度センサ2
DH	排気ドレンヒータ (寒冷地のみ)
E/G OPH	エンジンオイルパンヒータ (寒冷地のみ)
E/G R	エンジンルーム温度センサ
FUEL	燃料ガス調整弁
HLSW1	高圧スイッチ1
HLSW2	高圧スイッチ2 (リニューアル仕様のみ)
IG1	点火コイル1
IG2	点火コイル2
IG3	点火コイル3
IG4	点火コイル4
IGN	イグナイタ
LEV	液流量調整弁
OEV	室外熱交液流量調整弁
OLP	エンジン油圧スイッチ
OVEV	オイルバイパス調整弁
OVEVOT	オイルバイパス調整弁出口温度センサ
PSH1	高圧センサ1
PSH2	高圧センサ2 (リニューアル仕様のみ)
PSL	低圧センサ
SEV	サブ熱交液流量調整弁
SOT	サブ熱交出口温度センサ
STM	スロットル弁
STR	スタータ
TB	端子台 (通信用)
THG	室外熱交ガス温度センサ
THL	室外熱交液温度センサ
WB (G2)	エンジン回転センサ (カム角)
WB (Ne)	エンジン回転センサ (クランク角)
WP	冷却水ポンプ
WT	水温センサ
DB	ダイオード・ブリッジ
ELB	漏電ブレーカ
FG	フレーム・グラウンド
IF-PCB	通信基板
KR-PCB	寒冷地基板 (寒冷地のみ)
L	リアクトル
MAIN-PCB	メイン基板
POW-PCB	パワー基板
RY	スタータリレー
SUB-PCB	サブ基板
TR	スタータトランス
FM1	送風機用電動機1
FM2	送風機用電動機2
HSV1	熱交閉鎖1 (寒冷地のみ)
HSV2	熱交閉鎖2 (寒冷地のみ)
THO	外気温度センサ
燃料BOX	燃料ガス電磁弁1
燃料BOX	燃料ガス電磁弁2

(注) 図中の接点は停止状態を表す。

適用機種	GCP5601MA3, 7101MA3 GCSP5601MA3, 7101MA3 GCP4501MAY3 GCP5601MAY3, 7101MAY3 GCSP4501MAY3 GCSP5601MAY3, 7101MAY3 GCCP5601MA3, 7101MA3 GCCSP5601MA3, 7101MA3	GCRP5601MA3, 7101MA3 GCRSP5601MA3, 7101MA3 GCRP4501MAY3 GCRP5601MAY3, 7101MAY3 GCRSP4501MAY3 GCRSP5601MAY3, 7101MAY3 GCCRP5601MA3, 7101MA3 GCCSRP5601MA3, 7101MA3
------	--	--

形 式	GC
発行者	山田
図 番	221212 PCL001Z030
訂 符	A
葉 別	1/1