


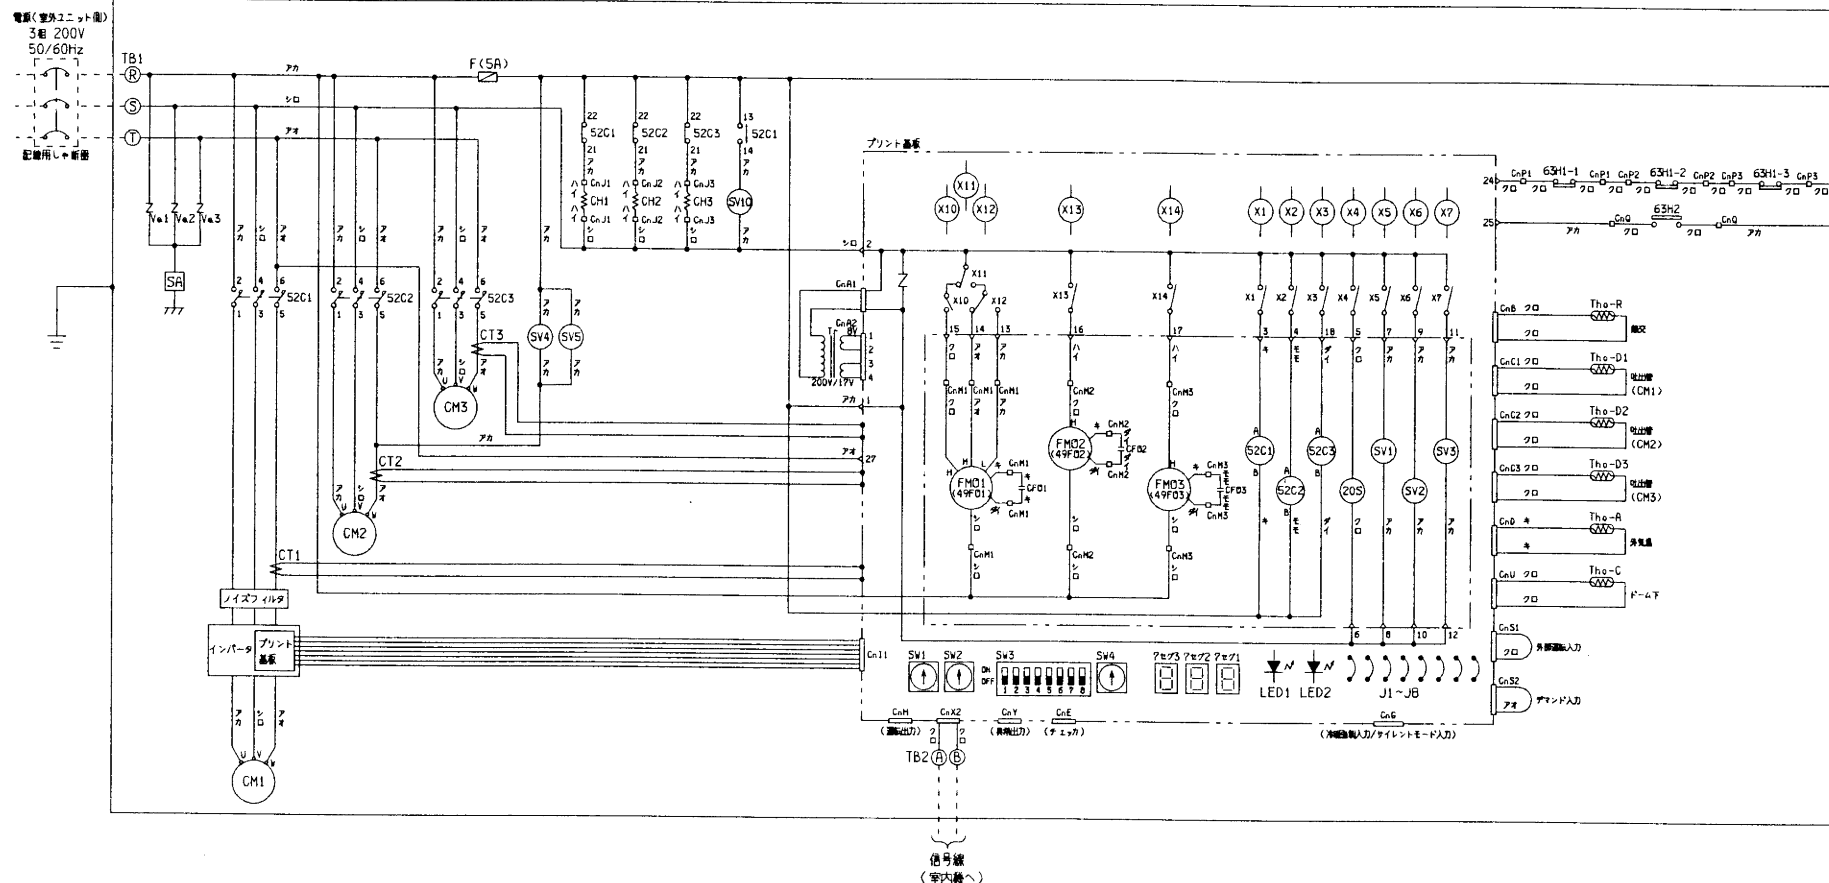

CM1~3	圧縮機電動機
FM01~3	室外送風機電動機
52C1~3	CM用電磁接触器
49F01~3	FM0用インターナルサーモ
CH1~3	クラックケースヒータ
CF01~3	FM0用コンデンサ
X1	補助電圧器(52C1用)
X2	補助電圧器(52C2用)
X3	補助電圧器(52C3用)
X4	補助電圧器(20S用)
X5	補助電圧器(SV1, CM1用)
X6	補助電圧器(SV2, CM2用)
X7	補助電圧器(SV3, CM3用)
X10~12	補助電圧器(FM01用)
X13	補助電圧器(FM02用)
X14	補助電圧器(FM03用)
20S	四方切換電磁弁
SV1~3	電磁弁(コンプレッサ)
SV4, 5	電磁弁(能力制御)
SV10	電磁弁(油止め)
63H1~1~3	高圧圧力開閉器(保護)

63H2	高圧圧力開閉器(制御)
Tho-A	サーミスタ(外気温度)
Tho-C	サーミスタ(ドーム下)
Tho-D1~3	サーミスタ(吐出管)
Tho-R	サーミスタ(熱交)
CT1~3	電流センサ
SA	アレスタ
Tr	トランス
Va1~3	バリスタ
TB1, 2	端子台
F	ヒューズ
CnA~Y	コネクタ(コ印)
SW1	室外No. 10の位
SW2	室外No. 1の位
SW3-1	点検LEDリセット(一旦ONし、後にOFF)
SW3-2	ON バックアップ運転(CM1のみ)
OFF	通常運転
SW3-3	ON コンプレッサ始動無効
OFF	通常運転
SW3-4	ON 室内・室外接続アンマッチチェック
OFF	通常運転

SW3-5	ON 試運転
OFF	通常運転
SW3-6	ON 試運転時に冷房
OFF	試運転時に暖房
SW3-7	ON 冷暖強制モード
OFF	通常運転
SW3-8	ON テストモード
OFF	通常運転
J1	外部入力切替 レベル/パルス
J2	機種切替
J4	冷暖切替 R22/R407C
J5	デフロスト切替 通常/寒冷地
J6	降雪対策 通常/有
J7, 8	デマンド容量切替
LED1	赤-点検表示
LED2	緑-正常表示
7セグ1	1の位
7セグ2	10の位
7セグ3	100の位

- 記事1. 本図は、室外ユニットの回路のみを示します。
 2. --- は、現地配線を示します。
 3. TB2の④⑤は信号線用端子台(5V)です。同一番号間を接続してください。
 4. 室内外線接続(信号線)は0.75~2mm² X2心(④⑤)を使用してください。
 5. 信号線は電源線と分離してください。

適用機種		FDCJ355HKX2D.450HKX2D	
形式	FDC	④⑤	
発行者	北川	名称	室外機配線図(WIRING)
図番	01 420	図番	PCB002Z096
訂正	1/1	業別	A