


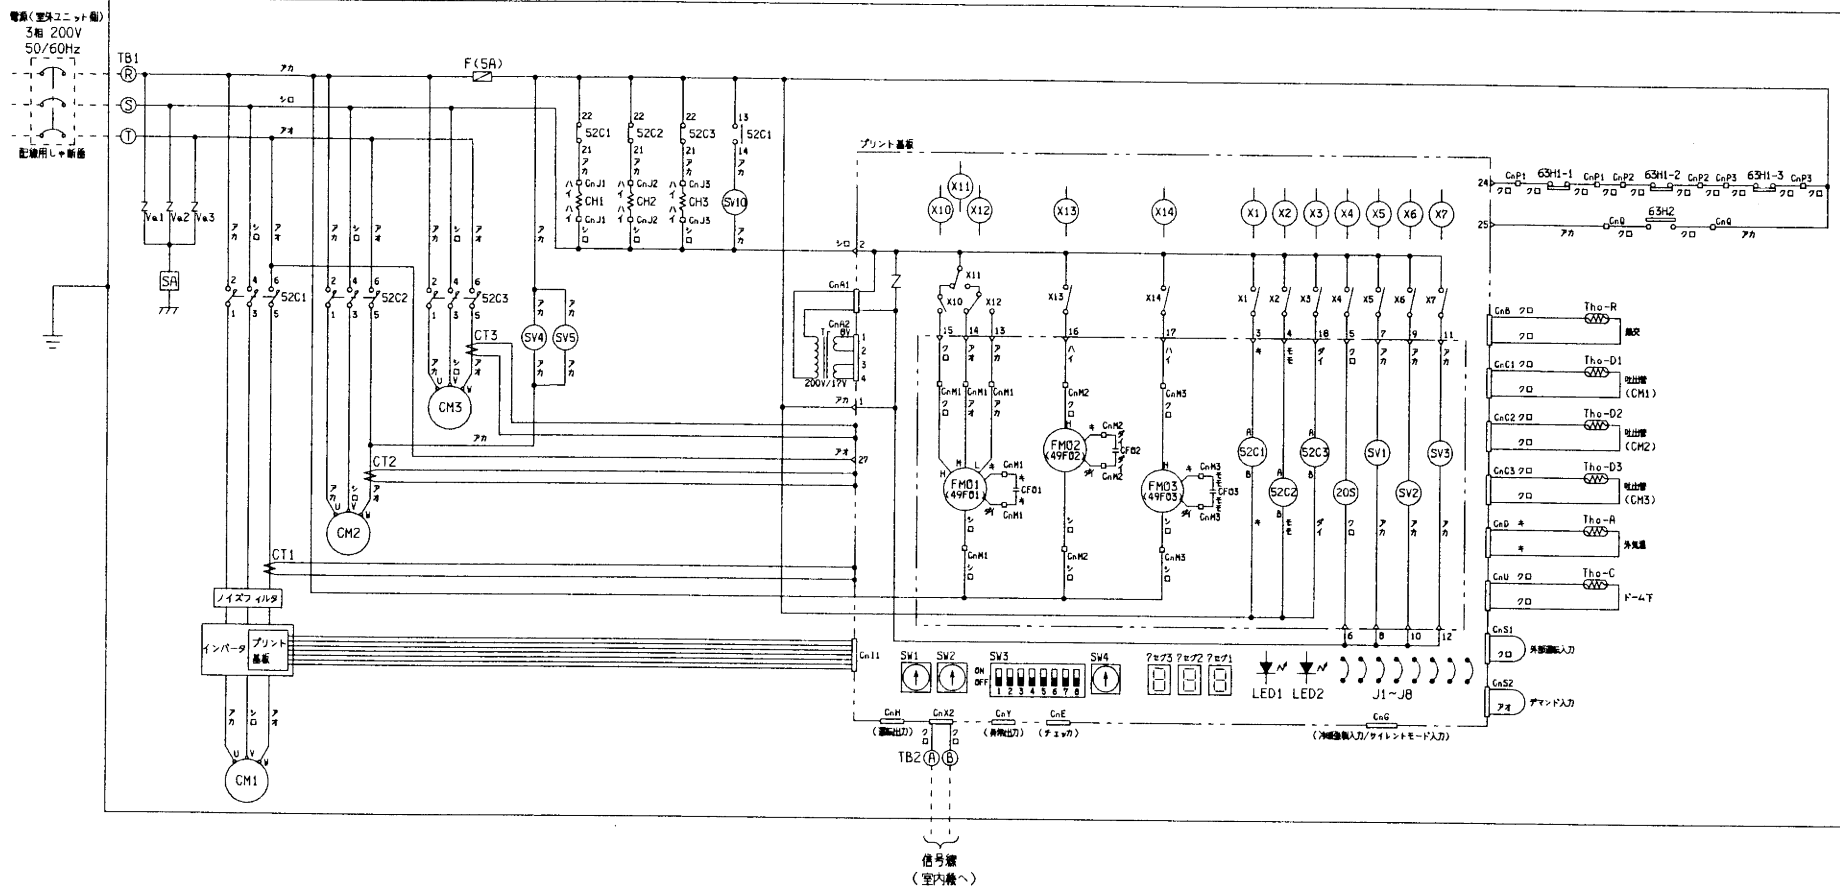

CM1~3	圧縮用電動機
FM01~3	室外送風用電動機
52C1~3	CM用電磁接触器
49F01~3	FMO用インターナラーサーモ
CH1~3	クランクケースヒータ
CF01~3	FMO用コンデンサ
X1	補助送電器(52C1用)
X2	補助送電器(52C2用)
X3	補助送電器(52C3用)
X4	補助送電器(20S用)
X5	補助送電器(SV1, CM1用)
X6	補助送電器(SV2, CM2用)
X7	補助送電器(SV3, CM3用)
X10~12	補助送電器(FMO1用)
X13	補助送電器(FMO2用)
X14	補助送電器(FMO3用)
20S	四方切換電磁弁
SV1~3	電磁弁(コンプレジ)
SV4, 5	電磁弁(能力制御)
SV10	電磁弁(油止め)
63H1-1~3	高圧圧力開閉器(保護)

63H2	高圧圧力開閉器(制御)
Tho-A	サーミスタ(外気温度)
Tho-C	サーミスタ(ドーム下)
Tho-D1~3	サーミスタ(吐出管)
Tho-R	サーミスタ(熱交)
CT1~3	電流センサ
SA	アレスタ
Tr	トランス
Va1~3	バツスタ
TB1.2	端子台
F	ヒューズ
CNA~V	コネクタ(ロ印)
SW1	室外No. 1の位
SW2	室外No. 1の位
SW3-1	点検LEDリセット(一日ON/L、後にOFF)
SW3-2	ON バックアップ運転(CM1のみ) OFF 通常運転
SW3-3	ON コンパ保護始動無効 OFF 通常運転
SW3-4	ON 室内・室外接続アンマッチ エッ OFF 通常運転

SW3-5	ON 試運転
	OFF 通常運転
SW3-6	ON 試運転時に冷房
	OFF 試運転時に暖房
SW3-7	ON 冷暖強制モード
	OFF 通常運転
SW3-8	ON テストモード
	OFF 通常運転
J1	外部入力切換 レベル/パルス
J2	機種切換
J4	冷媒切換 R22/R407C
J5	デフロスト切換 通常/寒冷地
J6	降雪対策 通常/有
J7、8	デマンド容量切換
LED1	赤一点検表示
LED2	緑一正常表示
7セグ1	1の位
7セグ2	10の位
7セグ3	100の位

- 記事1. 本図は、室外ユニットの回路のみ示します。
2. ----- は、現地配線を示します。
 3. TB2の④⑤は信号線用端子台(5V)です。同一番号間を接続してください。
 4. 室内外線接続(信号線)は0.75~2mm² X2心(④⑤)を使用してください。
 5. 信号線は電源線と分離してください。

適用機種		FDCP355HKX2D, 450HKX2D	
形式	FDC		
発行者	北川	名称	室外機配線図(WIRING)
01.420	番 号	PCB002Z130	訂 符 業 別 A 1/1