


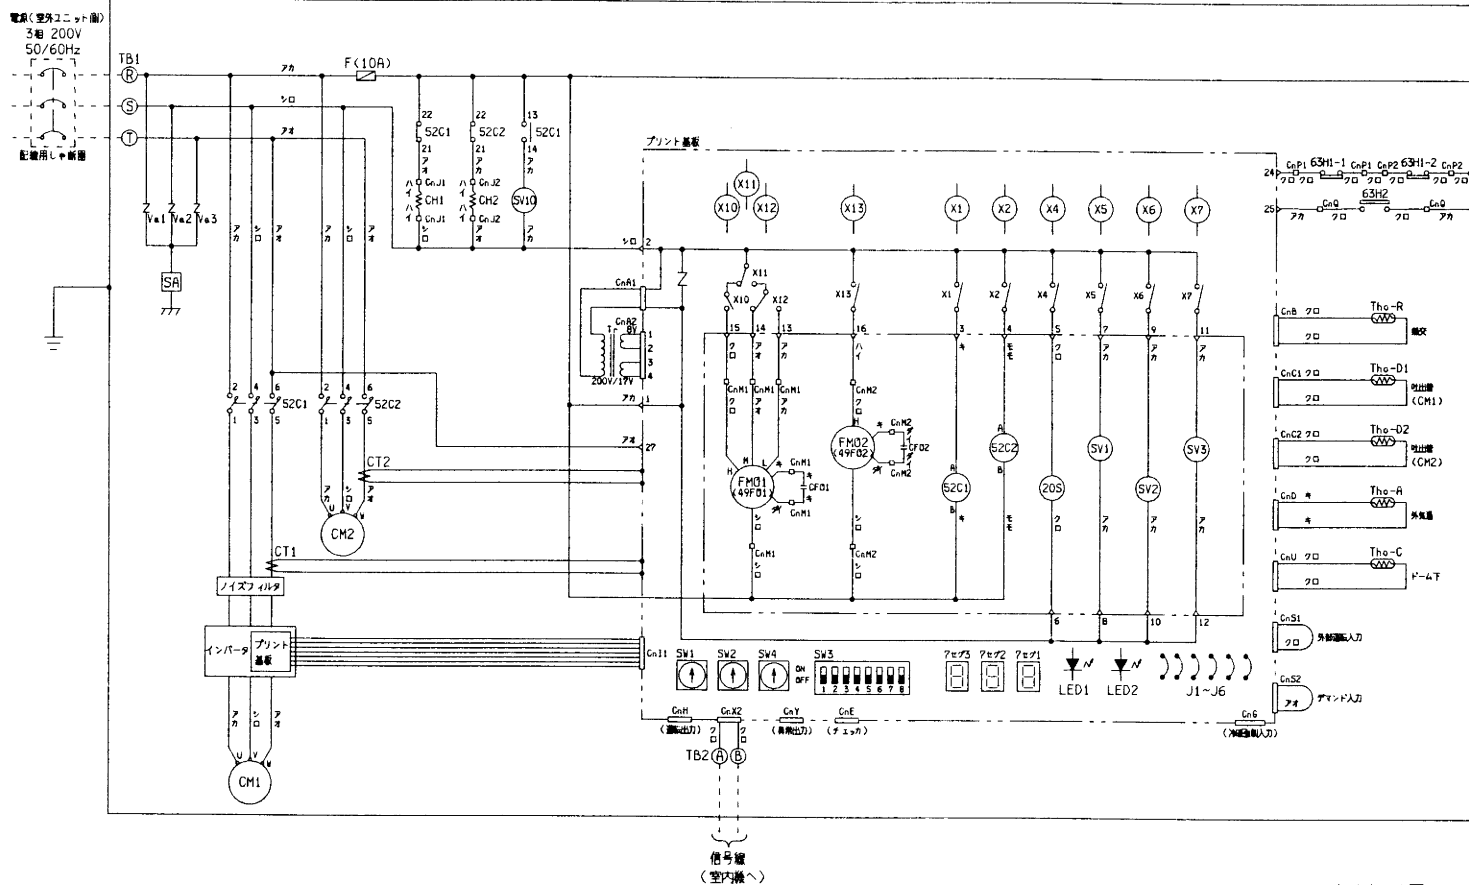

CM1.2	圧縮用電動機
FM01.2	室外送風用電動機
52C1.2	CM用電磁接触器
49F01.2	FM0用インターナルサーモ
CH1.2	クランクケースヒータ
CF01.2	FM0用コンデンサ
X1	補助磁電器(52C1用)
X2	補助磁電器(52C2用)
X4	補助磁電器(20S用)
X5	補助磁電器(SV1, CM1用)
X6	補助磁電器(SV2, CM2用)
X7	補助磁電器(SV3用)
X10~12	補助磁電器(FM01用)
X13	補助磁電器(FM02用)
20S	四方切換電磁弁
SV1.2	電磁弁(コンプ冷却)
SV10	電磁弁(油止め)
63H1-1.2	高圧圧力開閉器(保護)
63H2	高圧圧力開閉器(制御)
サーモ-A	サーモスタ(外気温度)

Tho-C	サーミスタ(ドーム下)
Tho-D1,2	サーミスタ(吐出管)
Tho-R	サーミスタ(熱交)
CT1,2	電流センサ
SA	アレスタ
Tr	トランス
Val1~3	バリスタ
TB1,2	端子台
F	ヒューズ
CnA~Y	コネクタ(ロ印)
SW1	室外No. 10の位
SW2	室外No. 1の位
SW3-1	点検LEDリセット(一瞬ONし、後にOFF)
SW3-2	ON バックアップ運転 OFF 通常運転
SW3-3	ON コンプ保護始動無効 OFF 通常運転
SW3-4	ON 室内・室外接続ファンマッチアップ OFF 通常運転

SW3-5	ON 試運転
	OFF 通常運転
SW3-6	ON 試運転時に冷房
	OFF 試運転時に暖房
SW3-7	ON 冷暖強制モード
	OFF 通常運転
SW3-8	ON テストモード
	OFF 通常運転
SW4	7セグ表示切換
J1	外部入力切換
J2~4	機種切換
J5	デフロスト切換
J6	降雪対策
LED1	赤一点検表示
LED2	緑・正常表示
LED4	赤・子機異常ユニットNo.
7セグ1	1の位
7セグ2	10の位
7セグ3	100の位

記事1. 本図は、室外ユニットの回路のみ示します.

2. --- は、現地配線を示します。
3. TB2の④⑤は信号線用端子台(5V)です。同一番号間を接続してください。
4. 室内外線接続(信号線)は0.75~2mm² X2心(④⑤)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。

適用機種 FDCJ224HKX2D-K, 280HKX2D-K			
形式 FDC			
発行者 北川		名称 室外機用線図(WIRING)	
図番 01_420		訂符業別 A 1/1	
PCB002Z120			