



電源(室外ユニット側)
3相 200V
50/60Hz→(224H)
50Hz専用→(225H)



配線用しゃ断器

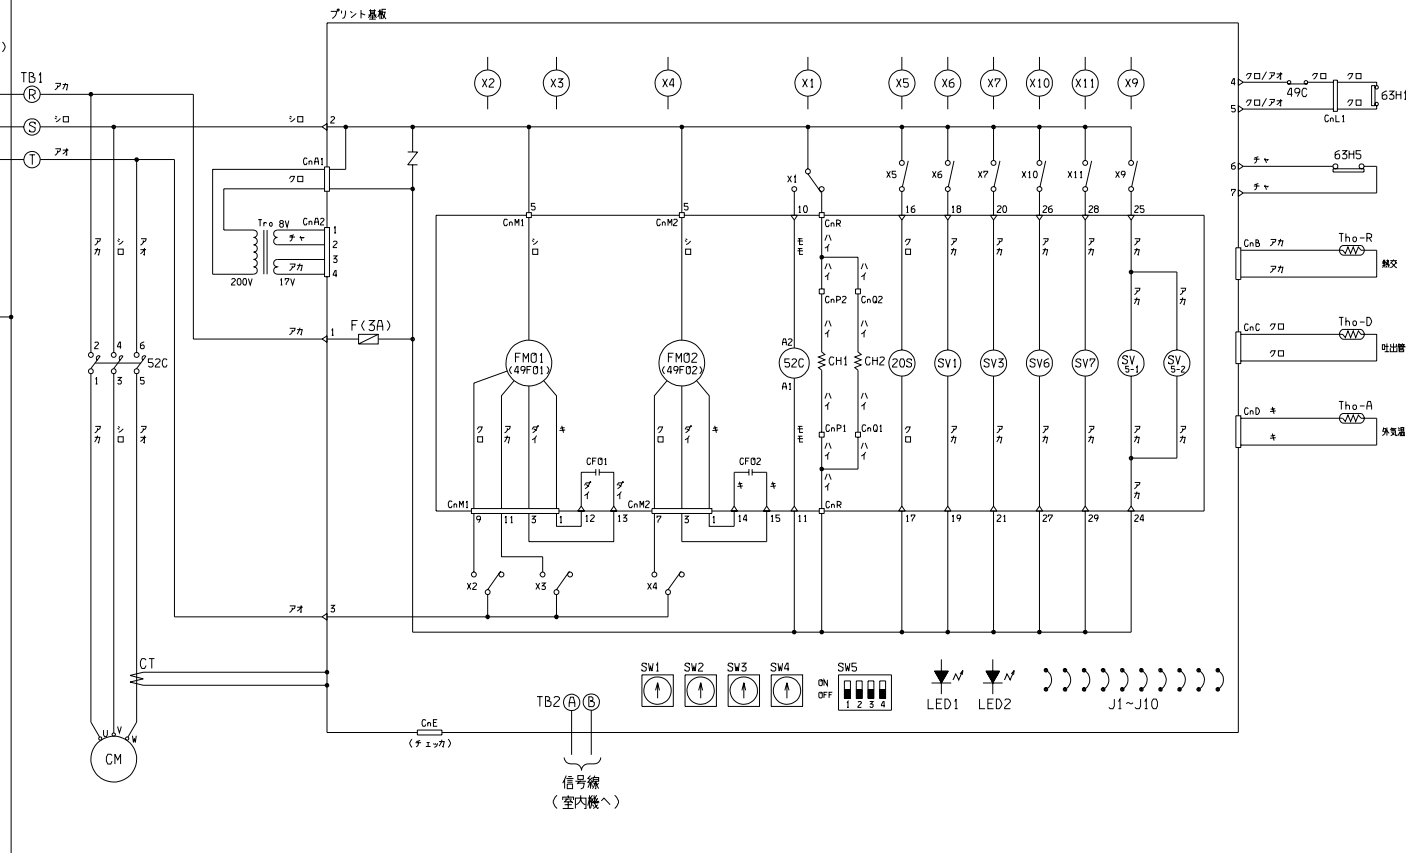

CM	圧縮用電動機
FM01, 2	室外送風用電動機
52C	CM用電磁接触器
49C	CM用インターナルサーモ
49F01, 2	FM0用インターナルサーモ
CH1, 2	クランクケースヒータ
CF01, 2	FM0用コンデンサ
X1	補助継電器(52C用)
X2, 3, 4	補助継電器(FM0用)
X5	補助継電器(20S用)
X6, 7, 9, 10, 11	補助継電器(SV用)
20S	四方切換電磁弁
SV1	電磁弁(コンパ冷却)
SV3	電磁弁(均油)

SV5	電磁弁(冷媒貯溜防止)
SV6	電磁弁(フル)
SV7	電磁弁(パージバル)
63H1	高圧圧力開閉器(保護)
63H5	高圧圧力開閉器(制御)
Tho-A	サーミスタ(外気温度)
Tho-D	サーミスタ(吐出管)
Tho-R	サーミスタ(熱交)
CT	電流センサ
Tro	トランス
Vao	バリスタ
TB1, 2	端子台(○印)
F	ヒューズ
CnA~R	コネクタ(ロ印)

LED1	赤-点検表示
LED2	緑-正常表示
SW1	室外No. 1の位
SW2	室外No. 10の位
SW3	室外観No. 指定 1の位
SW4	室外観No. 指定 10の位
SW5-1	点検LEDリセット(一旦ONし、後にOFF)
SW5-2	ON テストモード
	OFF 通常運転
J2~4	機種切換
J5	デフロスト切換
J6	降雪対策
J8	デマンド切換

記事

1. 本図は、室外ユニットの回路のみ示します。
2. --- は、現地配線を示します。
3. TB2の④⑤は信号線用端子台(5V)です。同一番号間を接続してください。
4. 室内外線接続(信号線)は0.75~2mm² X2心(④⑤)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。

適用機種 FDPC224, 225HKX2A-KT	
形式 FDCJ	⊕
発行者 北川	名称 室外機配線図(WIRING)
図番 991130	図番 PCB001Z967
	訂 符 業 別 1/1