


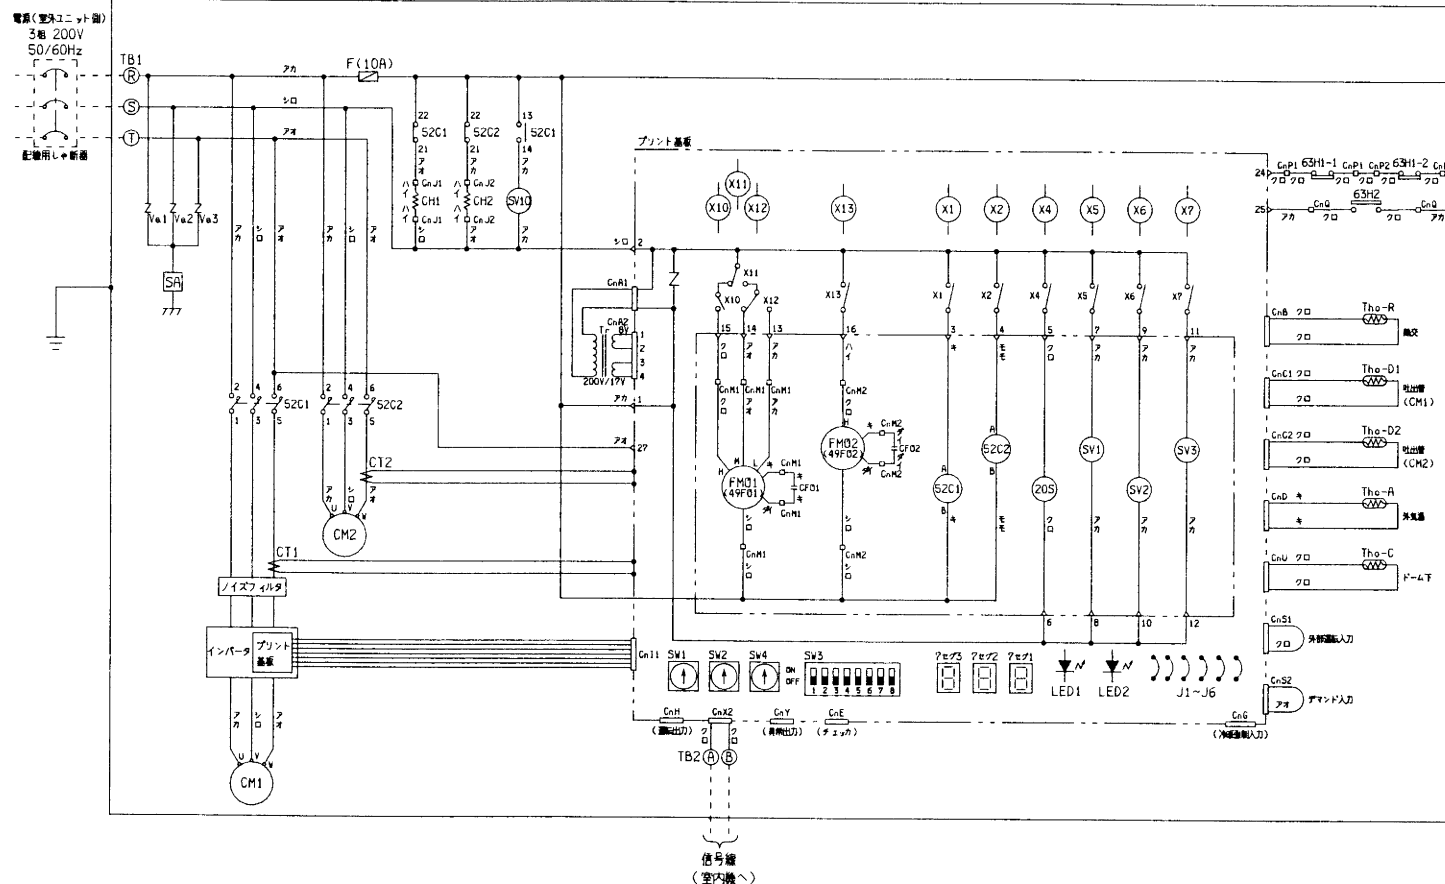

CM1,2	圧縮機電動機
FM01,2	室外送風機電動機
52C1,2	CM用電磁接触器
49F01,2	FM0用インテナルサーモ
CH1,2	クランプケースヒータ
CF01,2	FM0用コンデンサ
X1	補助電圧器(52C1用)
X2	補助電圧器(52C2用)
X4	補助電圧器(20S用)
X5	補助電圧器(SV1, CM1用)
X6	補助電圧器(SV2, CM2用)
X7	補助電圧器(SV3用)
X10~12	補助電圧器(FM01用)
X13	補助電圧器(FM02用)
20S	四方切換電磁弁
SV1,2	電磁弁(コンパ冷却)
SV10	電磁弁(油止め)
63H1-1,2	高圧圧力開閉器(保護)
63H2	高圧圧力開閉器(制御)
Tho-A	サーミスタ(外気温度)

Tho-C	サーミスタ(ドーム下)
Tho-D1,2	サーミスタ(吐出管)
Tho-R	サーミスタ(熱交)
CT1,2	電流センサ
SA	アレスタ
Tr	トランス
Va1~3	バリスタ
TB1,2	端子台
F	ヒューズ
CnA~Y	コネクタ(コ印)
SW1	室外No. 10の位
SW2	室外No. 1の位
SW3-1	点検LEDリセット(ON/OFF)
SW3-2	ON バックアップ運転 OFF 通常運転
SW3-3	ON コンパ保護始動無効 OFF 通常運転
SW3-4	ON 室内・室外接続アンマッチエッジ OFF 通常運転

SW3-5	ON 試験運転 OFF 通常運転
SW3-6	ON 試験運転時に冷房 OFF 試験運転時に暖房
SW3-7	ON 冷暖強制モード OFF 通常運転
SW3-8	ON テストモード OFF 通常運転
SW4	7セグ表示切換
J1	外部入力切換
J2~4	機種切換
J5	デフロスト切換
J6	降雪対策
LED1	赤一点検表示
LED2	緑-正常表示
LED4	赤-子機異常ユニットNo.
7セグ1	1の位
7セグ2	10の位
7セグ3	100の位

- 記事1. 本図は、室外ユニットの回路のみを示します。
 2. --- は、現地配線を示します。
 3. TB2の④⑤は信号線用端子台(5V)です。同一番号間を接続してください。
 4. 室内外線接続(信号線)は0.75~2mm² X2心(④⑤)を使用してください。
 5. 信号線は電源線と分離してください。

適用機種		FDCP224HKX2D-K, 280HKX2D-K	
形式		FDC	④
発行者	名称	室外機配線図(WIRING)	
	図番	01 420 PCB002Z153	
		訂符	業別
		A	1/1