



電源(室外ユニット側)
3相 200V
50/60Hz・(280H)
50Hz専用・(281H)



配線用しゃ断器

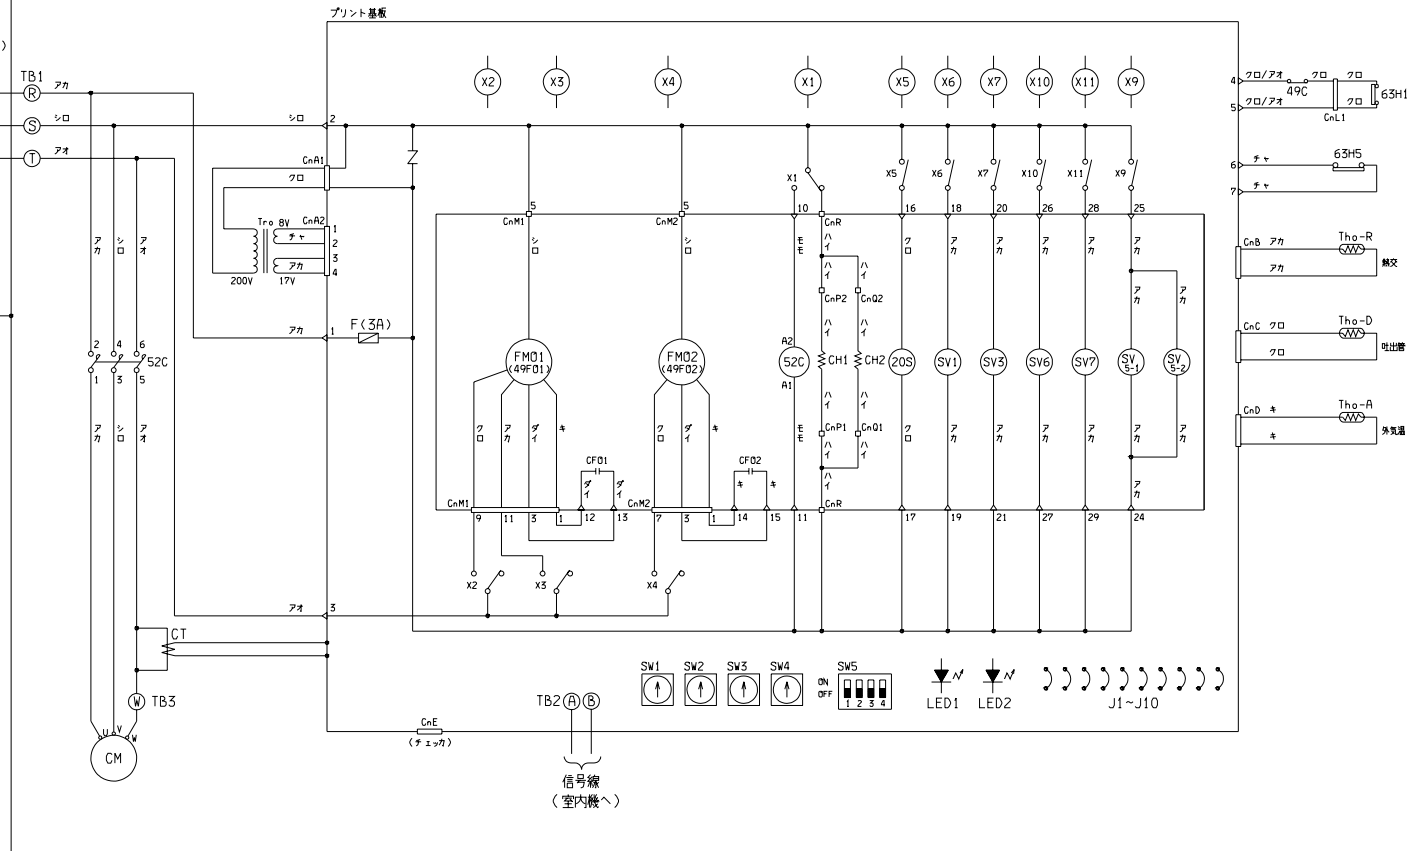

CM	圧縮用電動機
FM01,2	室外送風用電動機
52C	CM用電磁接触器
49C	CM用インターナルサーモ
49F01,2	FM0用インターナルサーモ
CH1,2	クランクケースヒータ
CF01,2	FM0用コンデンサ
X1	補助継電器(52C用)
X2,3,4	補助継電器(FM0用)
X5	補助継電器(20S用)
X6,7,9,10,11	補助継電器(SV用)
20S	四方切換電磁弁
SV1	電磁弁(コンパ冷却)
SV3	電磁弁(均油)

SV5	電磁弁(冷媒貯溜防止)
SV6	電磁弁(フル)
SV7	電磁弁(パージバル)
63H1	高圧圧力開閉器(保護)
63H5	高圧圧力開閉器(制御)
Tho-A	サーミスタ(外気温度)
Tho-D	サーミスタ(吐出管)
Tho-R	サーミスタ(熱交)
CT	電流センサ
Tro	トランス
Vao	バソスタ
TB1,2	端子台(○印)
F	ヒューズ
CnA~R	コネクタ(ロ印)

LED1	赤-点検表示
LED2	緑-正常表示
SW1	室外No. 1の位
SW2	室外No. 10の位
SW3	室外観No. 指定 1の位
SW4	室外観No. 指定 10の位
SW5-1	点検LEDリセット(一旦ONし、後にOFF)
SW5-2	ON テストモード OFF 通常運転
J2~4	機種切換
J5	デフロスト切換
J6	降雪対策
J8	デマンド切換

記事

1. 本図は、室外ユニットの回路のみを示します。
2. --- は、現地配線を示します。
3. TB2の(Ⓐ)(Ⓑ)は信号線用端子台(5V)です。同一番号間を接続してください。
4. 室内外線接続(信号線)は0.75~2mm² X2心(Ⓐ)(Ⓑ)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。

適用機種 FDPC280, 281HKX2A-KT	
形式 FD C J	⊕ ⊖
発行者 北川	名称 室外機配線図(WIRING)
991130	図番 PCB001Z968
	訂 符 業 別 1/1