


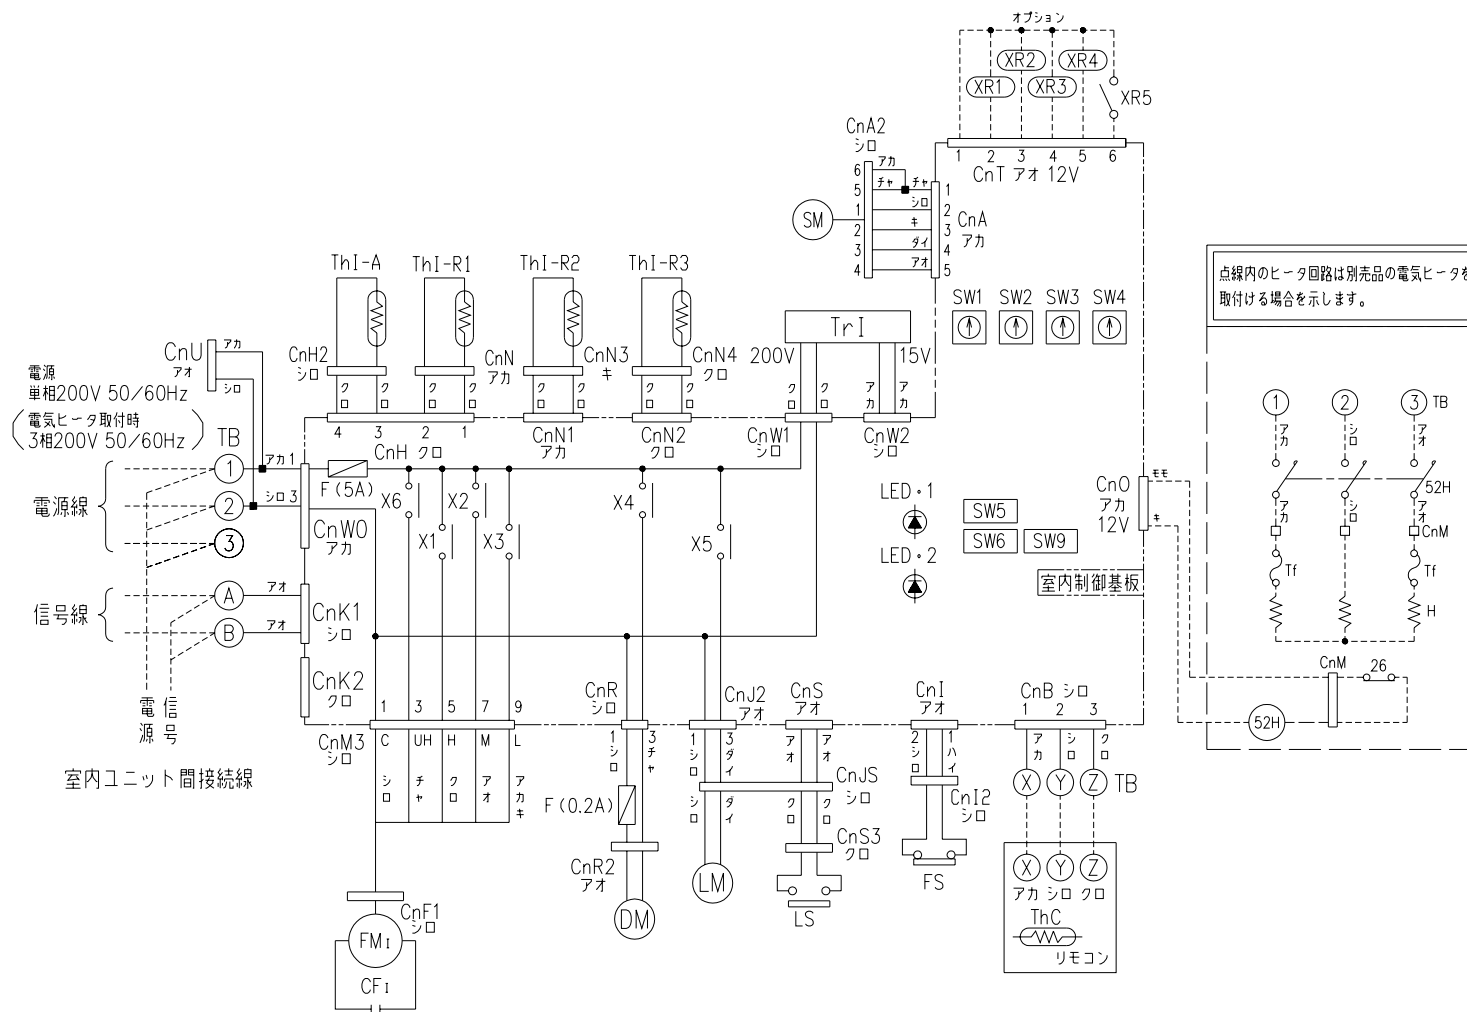

FM1	ファンモータ（サーモ付）
CF1	FM1用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	ルーバスイッチ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1	熱交センサー（赤・Jベンド）
ThI-R2	熱交センサー（黄・キャピラリ）
ThI-R3	熱交センサー（黒・ガスヘッダ）
ThC	リモコン付サーミスタ
TrI	トランス
SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	ドレンポンプ試運転
SW5-2	加湿器ファン制御
SW6	機種容量切替
SW9-4	高天井（ファン回転アップ）
J1	フィルターサイン
J2	運転許可・禁止
J8	加湿器ドレン運転切替
LED・1	表示灯（赤・点検表示）
LED・2	表示灯（緑・マイコン正常表示）
F	ヒューズ
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X5	LM用リレー
XR1	運転出力（DC12V出力）
XR2	暖房出力（DC12V出力）
XR3	サーモON出力（DC12V出力）
XR4	点検出力（DC12V出力）
XR5	遠方操作（無電圧接点）
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
TB	端子台（○印）
Tf	温度ヒューズ
26	バイメタルスイッチ
CnA~Z	コネクタ（□印）
■印	閉端接続子

- 記事1. ——— は現地配線を示します。
- TB (A) (B) は信号線用端子台（5V）です。
 - 室内外接続線（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は0.75~2mm²x2心（(A), (B)）を使用してください。
 - 信号線は電源線と分離してください。
 - リモコン配線は0.3mm²x3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
- やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の"リモコン"の項目をご覧ください。

適用機種		FDTS282LX, 362LX, 452LX, 562LX	
形 式	FDTS	パネル	TS-PSA-28W
発行者	笠原	名 称	室内機配線図（WIRING）
050909	PJC001Z052	図 番	1/1