



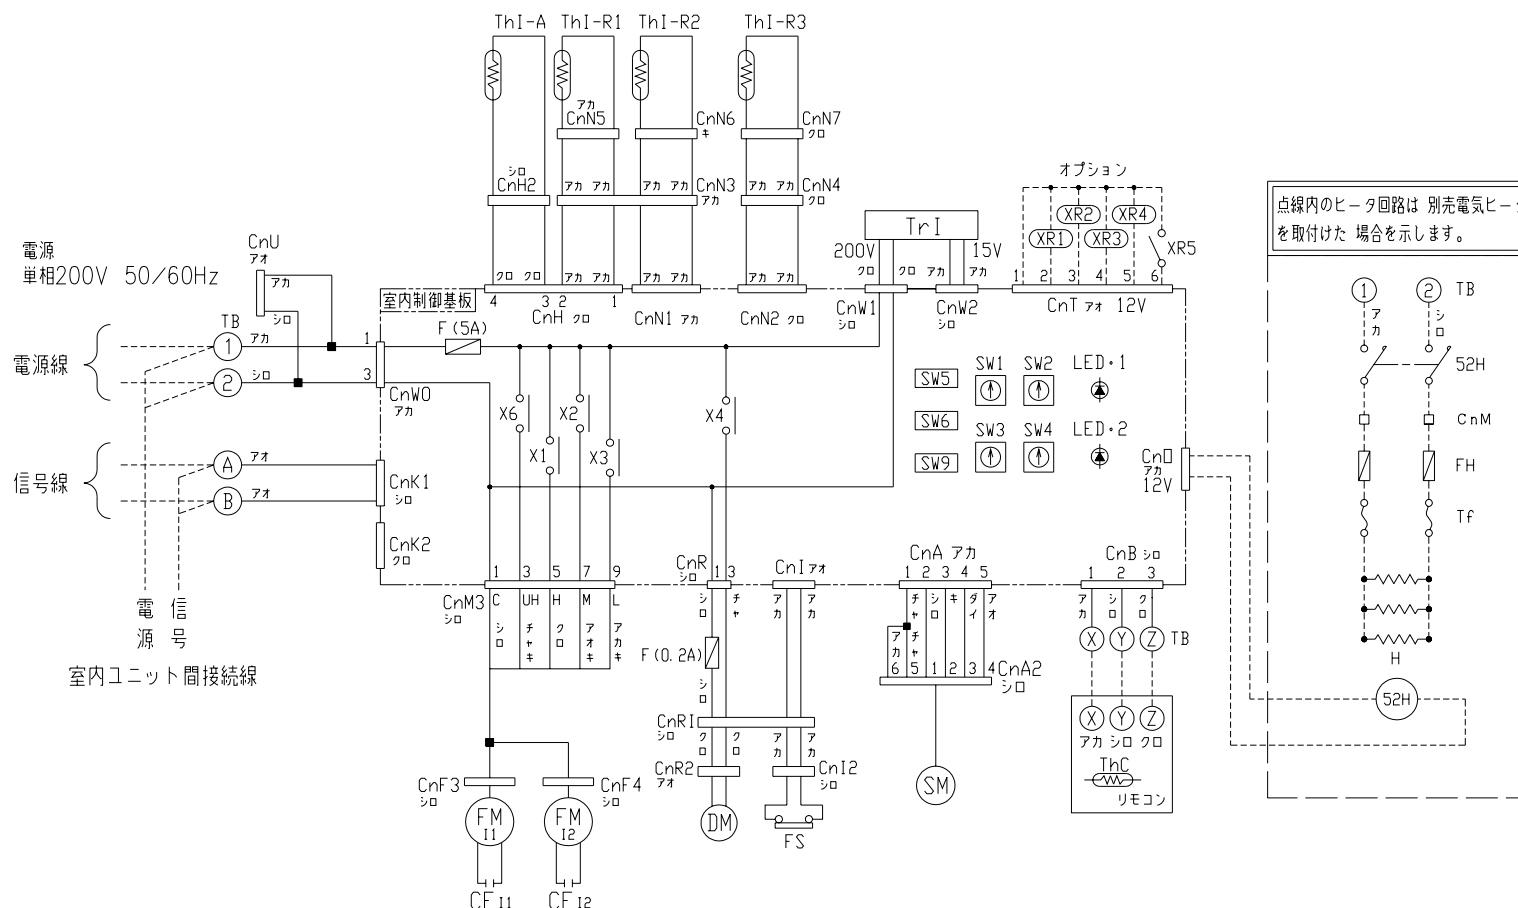

点線内のヒータ回路は 別売電気ヒータ
を取付けた 場合を示します。

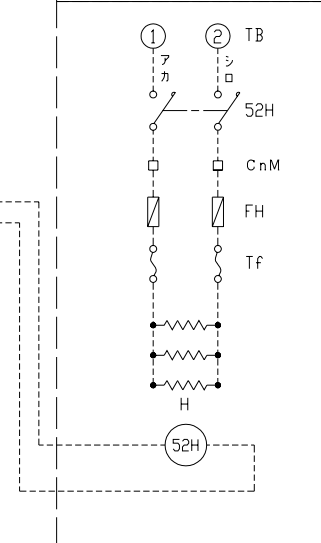

FM11,2	ファンモータ(サーモ付)
CF11,2	FM1用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1	熱交センサー(赤・Uベンド)
ThI-R2	熱交センサー(黄・キャピラリ)
ThI-R3	熱交センサー(黒・ガスヘッダ)
ThC	リモコン付サーミスタ
TrI	トランス
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
F	ヒューズ
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	ドレンポンプ試運転
SW5-2	加湿器ファン制御
SW6	機種容量切替
J1	フィルターサイン
J2	運転許可・禁止
J8	加湿器ドレン運転切替
LED・1	表示灯(赤一点検表示)
LED・2	表示灯(緑・マイコン正常表示)
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
XR1	運転出力(DC12V出力)
XR2	暖房出力(DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力(DC12V出力)
XR5	遠方操作(無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
TB	端子台(○印)
Tf	温度ヒューズ
FH	電流ヒューズ
■印	閉端接続子
CnA~Z	コネクタ(□印)

- 記事 1. ----- は現地配線を示します。
2. TB ①, ② は信号用端子台(5V)です。
3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は $0.75 \sim 2\text{mm}^2 \times 2\text{心}$ (①, ②)を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン配線は $0.3\text{mm}^2 \times 3\text{心}$ とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の”リモコン”の項目をご覧ください。
6. 送風装置タップ切替

タップ	SW9-4
標準タップ	OFF
高速タップ	ON

注)リモコンから設定する場合は『高天井1』としてください。

適用機種		F DUMP1122LX, 1402LX
形 式	F DUM	
発行者	名 称	室内機配線図(WIRING)
笠原	図 番	PJR001Z987
050909	訂 符	1/1