


FM _I	送風用電動機
49F _I	FM _I 用インターナルサーモ
CF _I	FM _I 用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーパモータ
LS	リミットスイッチ
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1	熱交センサー(赤・Uベンド)
ThI-R2	熱交センサー(黄・キャピラリ)

ThI-R3	熱交センサー(黒・ガスヘッド)
Thc	リモコン付属サーミスタ
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	外部入力切換
SW5-2	ON 設定温度 +3°C OFF 通常
SW5-3	ON 加湿器残留運転 ON OFF 加湿器残留運転 OFF

SW6	機種容量切換
J5	運転許可禁止切換
J8	フィルタサイン
J12	加湿器ドレン運動切換
TrI	トランス
F	ヒューズ
LED・1	表示灯(赤・点検表示)
LED・2	表示灯(緑・マイコン正常表示)
XR1	運転出力(DC12V出力)
XR2	暖房出力(DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)

XR4	点検出力(DC12V出力)
XR5	遠方操作入力(無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
FH	電流ヒューズ
Tf	温度ヒューズ
TB	端子台(○印)
CnA~Z	コネクタ(□印)
■印	閉端接続子

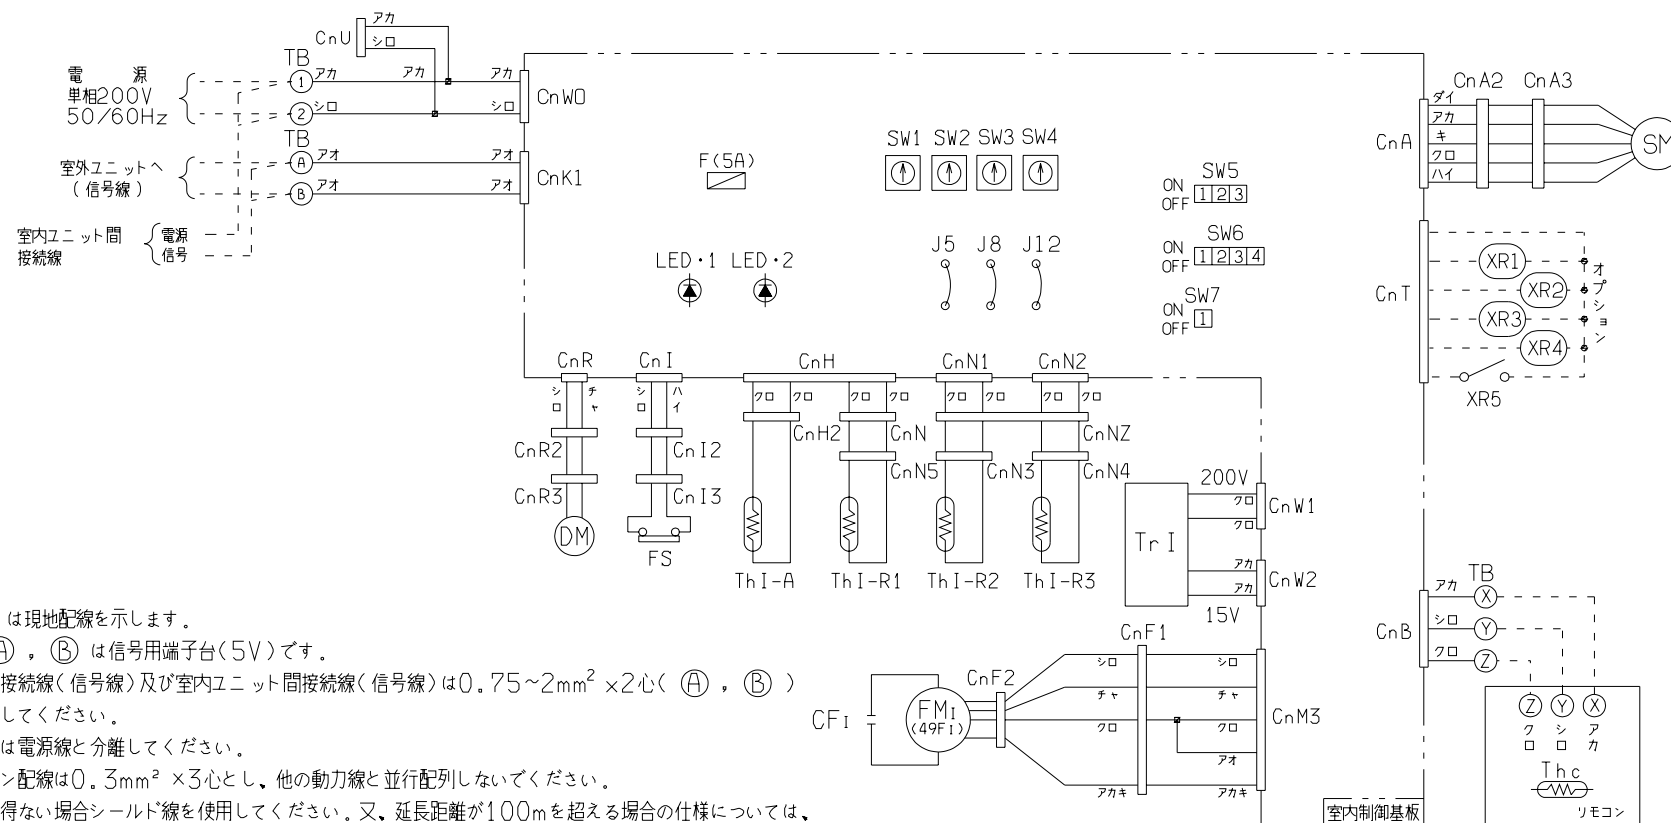

記事 1. — — は現地配線を示します。

2. TB (A), (B) は信号用端子台(5V)です。

3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm²×2心(A, B)を使用してください。

4. 信号線は電源線と分離してください。

5. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
<客先納入仕様書>中の”リモコン”の項目をご覧ください。

6. 送風装置タップ切換

タップ	SW7-1
標準タップ	ON
高速タップ	OFF

注) リモコンから設定する場合は『高天井1』としてください。

適用機種 FDUMP22HKXD4, 28HKXD4, 36HKXD4	
形 式 FDUM	
発行者 長谷川 030526	名 称 室内機配線図(WIRING) 図 番 PJC000Z886
訂 符 業 別 A 1/1	