


FM _I	送風用電動機	SW2	ユニットNo. 1の位	J5	運転許可禁止切換	XR2	暖房出力 (DC12V出力)
CF _I	FM _I 用コンデンサ	SW3	室外No. 10の位	J8	フィルタサイン	XR3	サーモON出力(DC12V出力)
DM	ドレンモータ	SW4	室外No. 1の位	J12	加湿器ドレン運動切換	XR4	点検出力 (DC12V出力)
FS	フロートスイッチ	SW5-1	外部入力切換	Tr I	トランス	XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
ThI-A	吸込空気センサー	SW5-2	ON 設定温度 +3°C	LED・1	表示灯(赤一点検表示)	H	補助ヒータ
ThI-R1	熱交センサー(赤・Uベンド)	OFF 通常		LED・2	表示灯(緑・マイコン正常表示)	52H	H用電磁接触器
ThI-R2	熱交センサー(黄・キャピラリ)	SW5-3	ON 加湿器残留運転 ON	F	ヒューズ	TB	端子台(○印)
ThI-R3	熱交センサー(黒・ガスヘッド)	OFF 加湿器残留運転 OFF		CnA~Z	コネクタ(口印)	FH	電流ヒューズ
Thc	リモコン付属サーミスタ	SW6	機種容量切換	SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)	Tf	温度ヒューズ
SW1	ユニットNo. 10の位			XR1	運転出力 (DC12V出力)	■ 印	閉端接続子

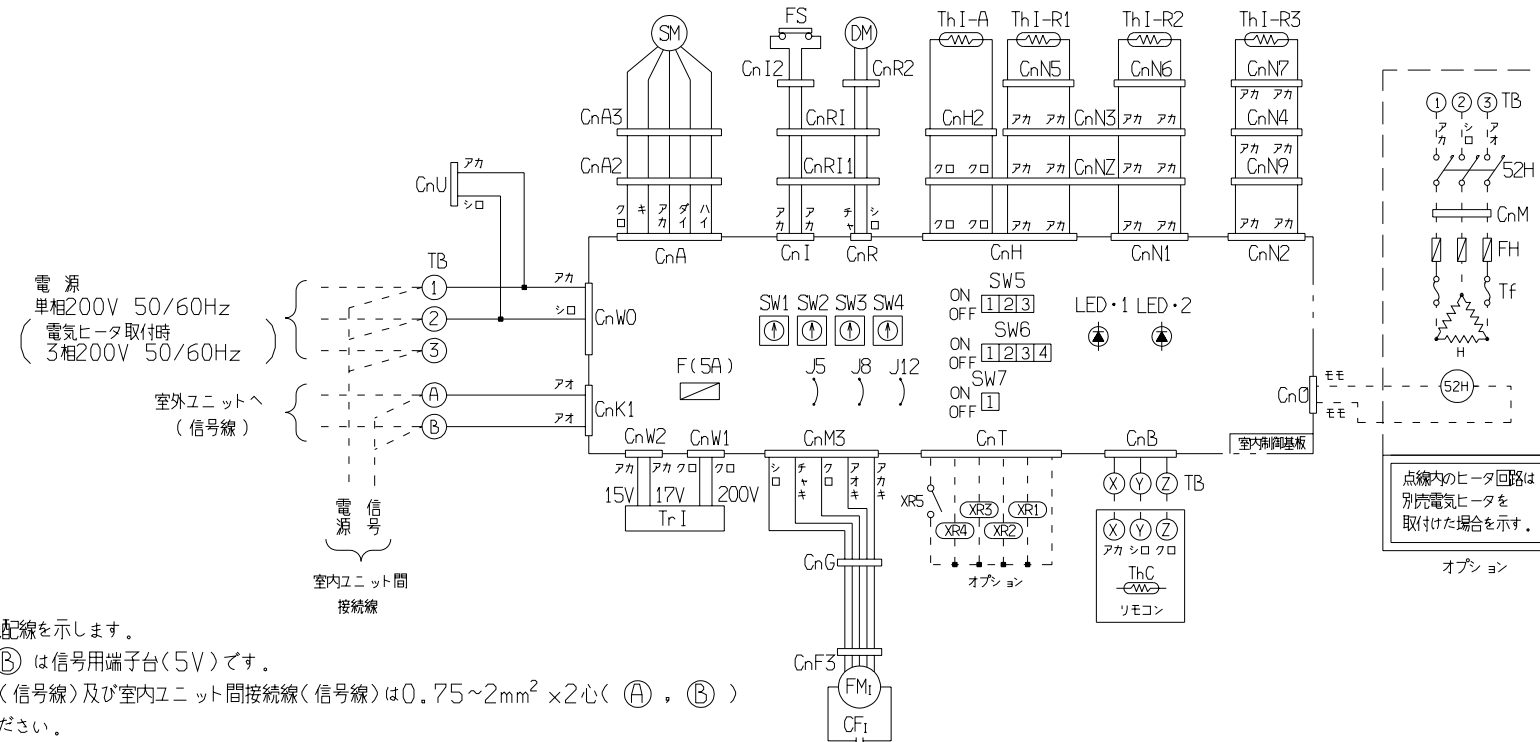

- 記事 1. — — は現地配線を示します。
2. TB (A), (B) は信号用端子台(5V)です。
3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm²×2心((A), (B))
を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
<客先納入仕様書>中の”リモコン”の項目をご覧ください。
6. 送風装置タップ切換

タップ	SW7-1
標準タップ	ON
高速タップ	OFF

注) リモコンから設定する場合は『高天井1』としてください。

適用機種	FDUMP45HKXD4, 56HKXD4 FDUMP71HKXD4, 90HKXD4
形式	FDUM
発行者	名称 室内機配線図(WIRING)
長谷川	図番
030526	PJR001Z658
	訂 符 業 別
	A 1/1