


FM11.2	送風用電動機	SW2	ユニットNo. 1の位	J5	運転許可禁止切換	XR2	暖房出力 (DC12V出力)
CF11.2	FM1用コンデンサ	SW3	室外No. 10の位	J8	フィルタサイン	XR3	サーモON出力(DC12V出力)
DM	ドレンモータ	SW4	室外No. 1の位	J12	加湿器ドレン運動切換	XR4	点検出力 (DC12V出力)
FS	フロートスイッチ	SW5-1	外部入力切換	Tr I	トランス	XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
ThI-A	吸込空気センサー	SW5-2	ON 設定温度 +3°C OFF 通常	LED・1	表示灯(赤・点検表示)	H	補助ヒータ
ThI-R1	熱交センサー(赤・Uベンド)	SW5-3	ON 加湿器残留運転 ON OFF 加湿器残留運転 OFF	LED・2	表示灯(緑・マイコン正常表示)	52H	H用電磁接触器
ThI-R2	熱交センサー(黄・キャピラリ)	SW6	機種容量切換	F	ヒューズ	TB	端子台(○印)
ThI-R3	熱交センサー(黒・ガスヘッド)			CnA~Z	コネクタ(□印)	FH	電流ヒューズ
Thc	リモコン付属サーミスタ			SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)	Tf	温度ヒューズ
SW1	ユニットNo. 10の位			XR1	運転出力 (DC12V出力)	■ 印	閉端接続子

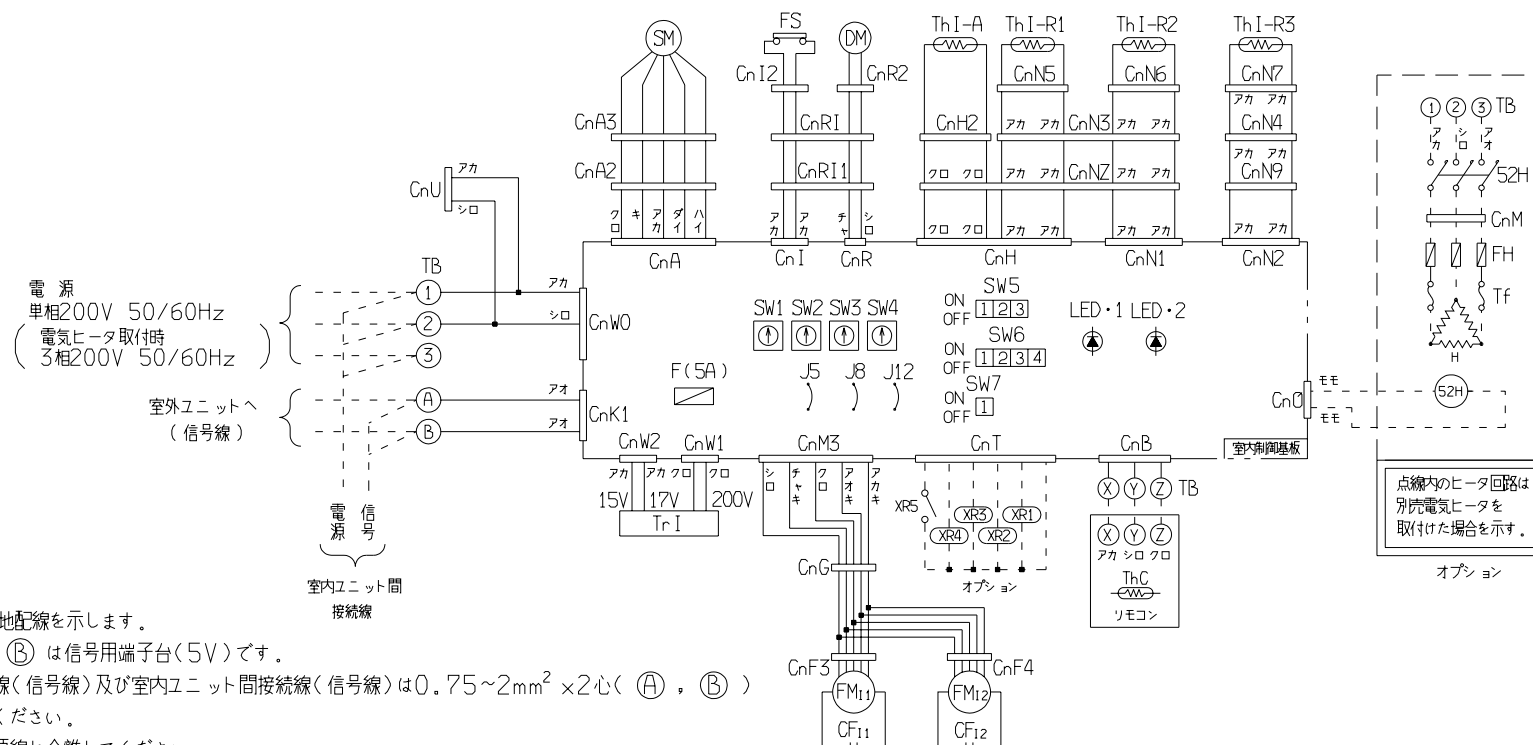

- 記事 1. — — は現地配線を示します。
2. TB (A), (B) は信号用端子台(5V)です。
3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm²×2心((A), (B))
を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
<客先納入仕様書>中の”リモコン”の項目をご覧ください。
6. 送風装置タップ切換

タップ	SW7-1
標準タップ	ON
高速タップ	OFF

注) リモコンから設定する場合は『高天井1』としてください。

適用機種	FDUMP112HKXD4, 140HKXD4
形式	FDUM
発行者	名称 室内機配線図(WIRING)
長谷川	図番 PJR001Z659
030526	訂 符 業 別 A 1/1