


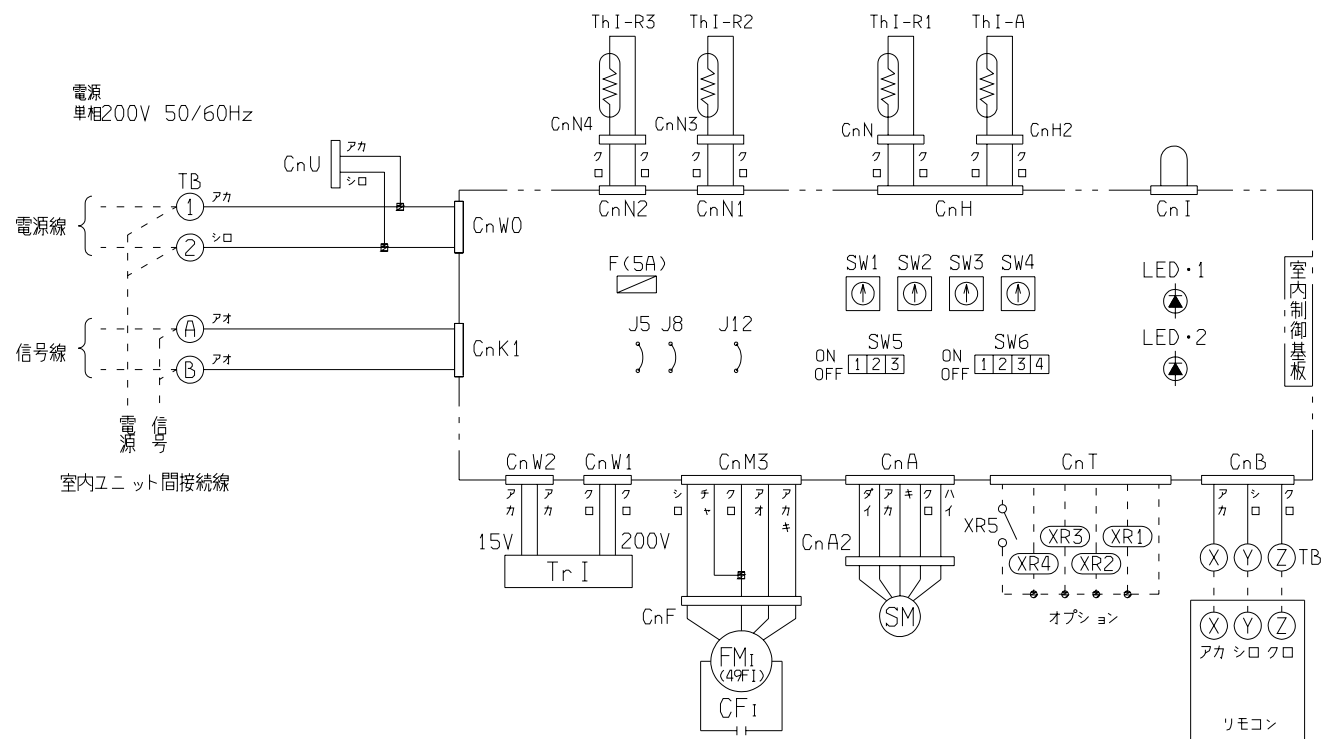

FM1	送風用電動機
CF1	FM1用コンデンサ
49F1	FM1用インターナルサーモ
Th I-A	吸込空気センサー
Th I-R1	熱交センサー(赤・Uベンド)
Th I-R2	熱交センサー(黄・キャピラリ)
Th I-R3	熱交センサー(黒・ガスヘッド)
SW1	ユニットNo. 10の位
SW2	ユニットNo. 1の位
SW3	室外No. 10の位
SW4	室外No. 1の位
SW5-1	外部入力切換
SW5-2	ON 設定温度 +3°C OFF 通常
SW5-3	ON 加湿器残留運転 ON OFF 加湿器残留運転 OFF
SW6	機種容量切換
J5	運転許可禁止切換
J8	フィルタサイン
J12	加湿器ドレン連動切換
Tr I	トランス
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
LED・1	表示灯(赤-点検表示)
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnA~Z	コネクタ(口印)
TB	端子台(○印)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
■ 印	閉端接続子

- 記事 1. — — は現地配線を示します。
2. TB (A), (B) は信号用端子台(5V)です。
3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm²×2心((A), (B))を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
- やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
<客先納入仕様書>中の”リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種	FDFLP28HKXD4, 45HKXD4 FDFLP56HKXD4, 71HKXD4
形式	FDFL
発行者	名称 室内機配線図(WIRING)
長谷川	図番 PFA003Z120
030526	訂 符 業 別 1/1