


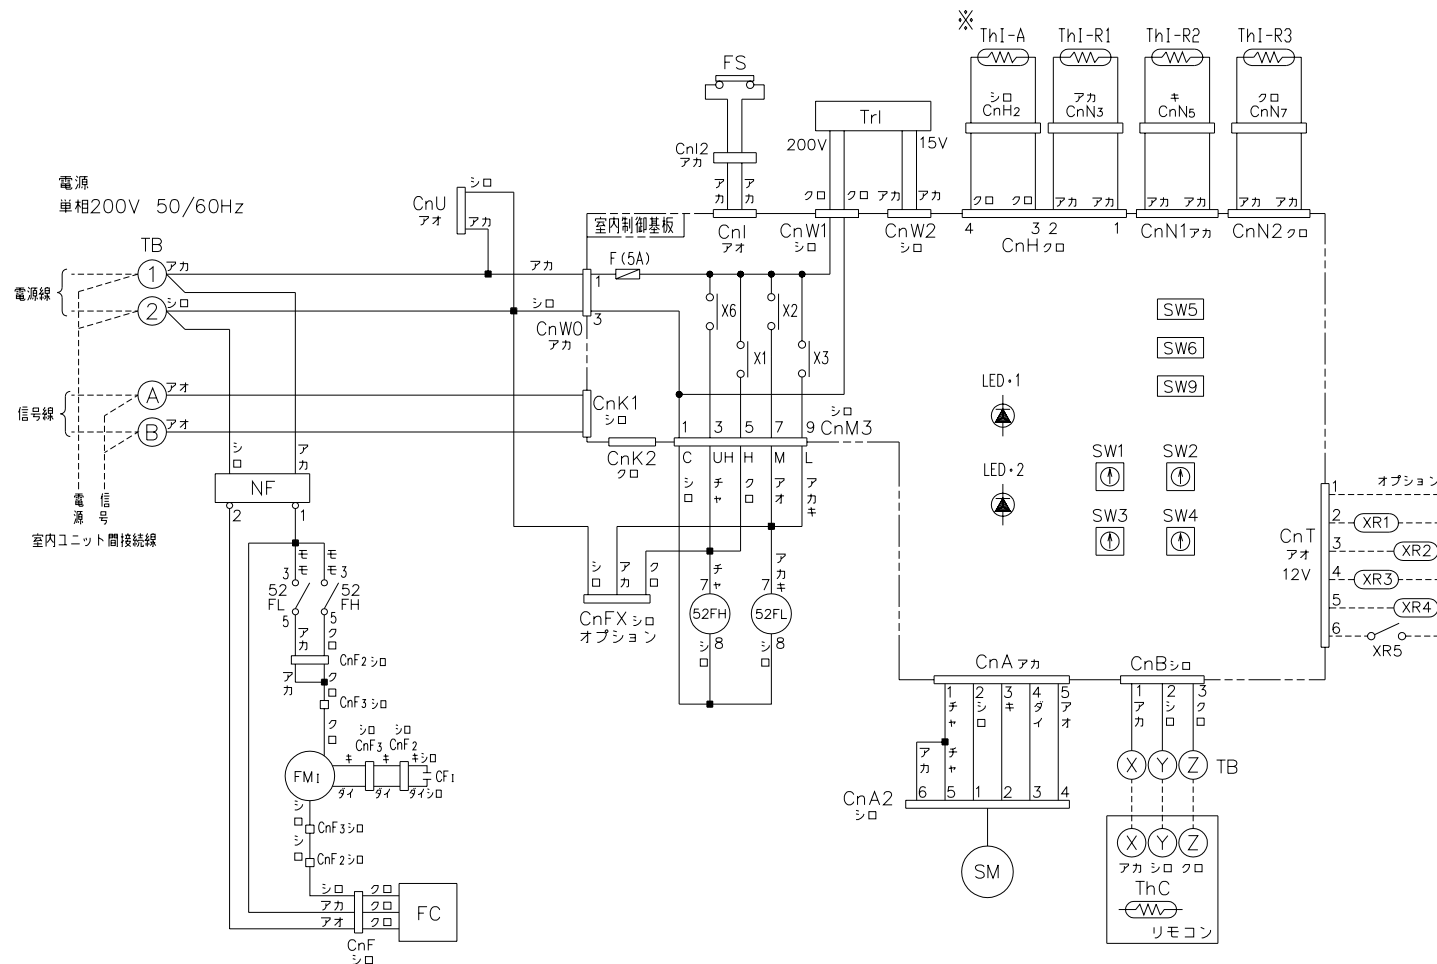

FM1	ファンモータ（サーモ付）
CF1	FM1用コンデンサ
FC	ファンコントローラ
NF	ノイズフィルタ
FS	フロートスイッチ
Th1-A	室内室温センサー
Th1-R1	熱交センサー（赤・Uベンド）
Th1-R2	熱交センサー（黄・キャピラリ）
Th1-R3	熱交センサー（黒・ガスヘッダ）
ThC	リモコン付属サーミスタ
Tr1	トランス
SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-2	加湿器ファン制御
SW6	機種容量切換
J1	フィルターサイン
J2	運転許可・禁止
J8	加湿器ドレン運転切換
LED・1	表示灯（赤一点検表示）
LED・2	表示灯（緑・マイコン正常表示）
F	ヒューズ
TB	端子台（○印）
52FL, FH	FM1用 電磁接触器
X1-3, 6	FM用リレー
XR1	運転出力(DC12V出力)
XR2	暖房出力(DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力(DC12V出力)
XR5	遠方操作（無電圧接点）
CnA~Z	コネクタ（□印）
■印	閉端接続子

※ 本機は全外気仕様機です。
 室内室温センサは、ユニットに付属のリモートサーミスタを必ず取り付けてください。
 取り付けないとエラー表示が出て運転ができません。
 リモートサーミスタは、吸込側、吹出側には取付けないでください。

- 記事 1. ----- は現地配線を示します。
 2. TB (A), (B) は信号用端子台(5V)です。
 3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm²×2心((A), (B))を使用してください。
 4. 信号線は電源線と分離してください。
 5. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
 やむを得ない場合シールド線を使用してください。 又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
 <客先納入仕様書>中の”リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種		FDUP901FLX, 1401FLX	
形 式	FDU		
発行者	名 称	室内機配線図(WIRING)	
長谷川	図 番	PJD000Z919	
031114	訂 符	業 別	1/1