


FM _I	送風用電動機
49FI	FM _I 用インターナルサーモ
CF _I	FM _I 用コンデンサ
FS	フロートスイッチ
FC	ファンコントローラー
ThI-A	室内室温センサー
ThI-R1	熱交センサー(赤・Uペンド)
ThI-R2	熱交センサー(黄・キャピラリ)
ThI-R3	熱交センサー(黒・ガスヘッド)
Thc	リモコン付属サーミスタ
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
SW1	ユニットNo. 10の位
SW2	ユニットNo. 1の位
SW3	室外No. 10の位
SW4	室外No. 1の位
SW5-1	外部入力切換
SW5-2	ON 設定温度+3℃ OFF 通常
SW5-3	ON 加湿器残留運転ON OFF 加湿器残留運転OFF
SW6	機種容量切換
CnA~Z	コネクタ(ロ印)
J5	運転許可禁止切換
J8	フィルタサイン
J12	加湿器ドレン連動切換
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
Tr I	トランス
LED・1	表示灯(赤-点検表示)
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
F	ヒューズ
TB	端子台(○印)
■ 印	閉端接続子

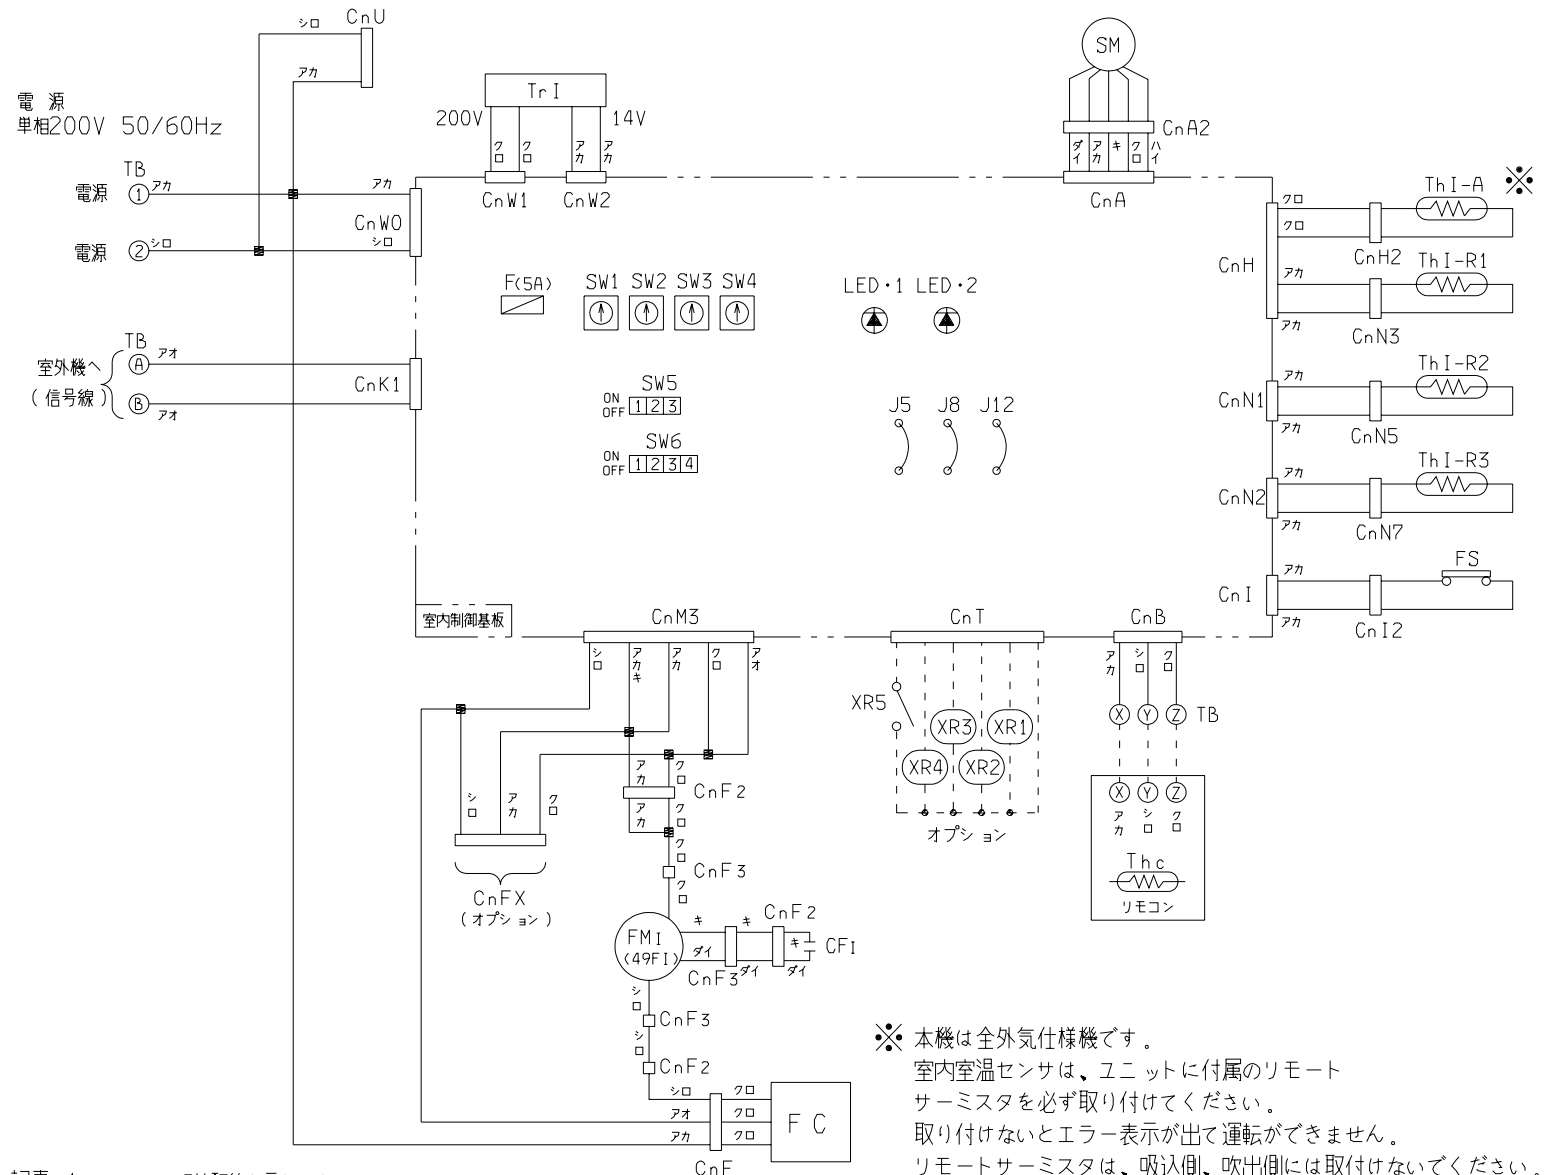

- 記事 1. — — は現地配線を示します。
2. TB (A), (B) は信号用端子台(5V)です。
3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm²×2心(A), (B)を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の”リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種		FDUP90HFKXD4, 140HFKXD4	
形式		FDU	⊕ ⊖
発行者	名称	室内機配線図(WIRING)	
		図番	訂 符 業 別
長谷川		PJD000Z891	1/1
030526			