
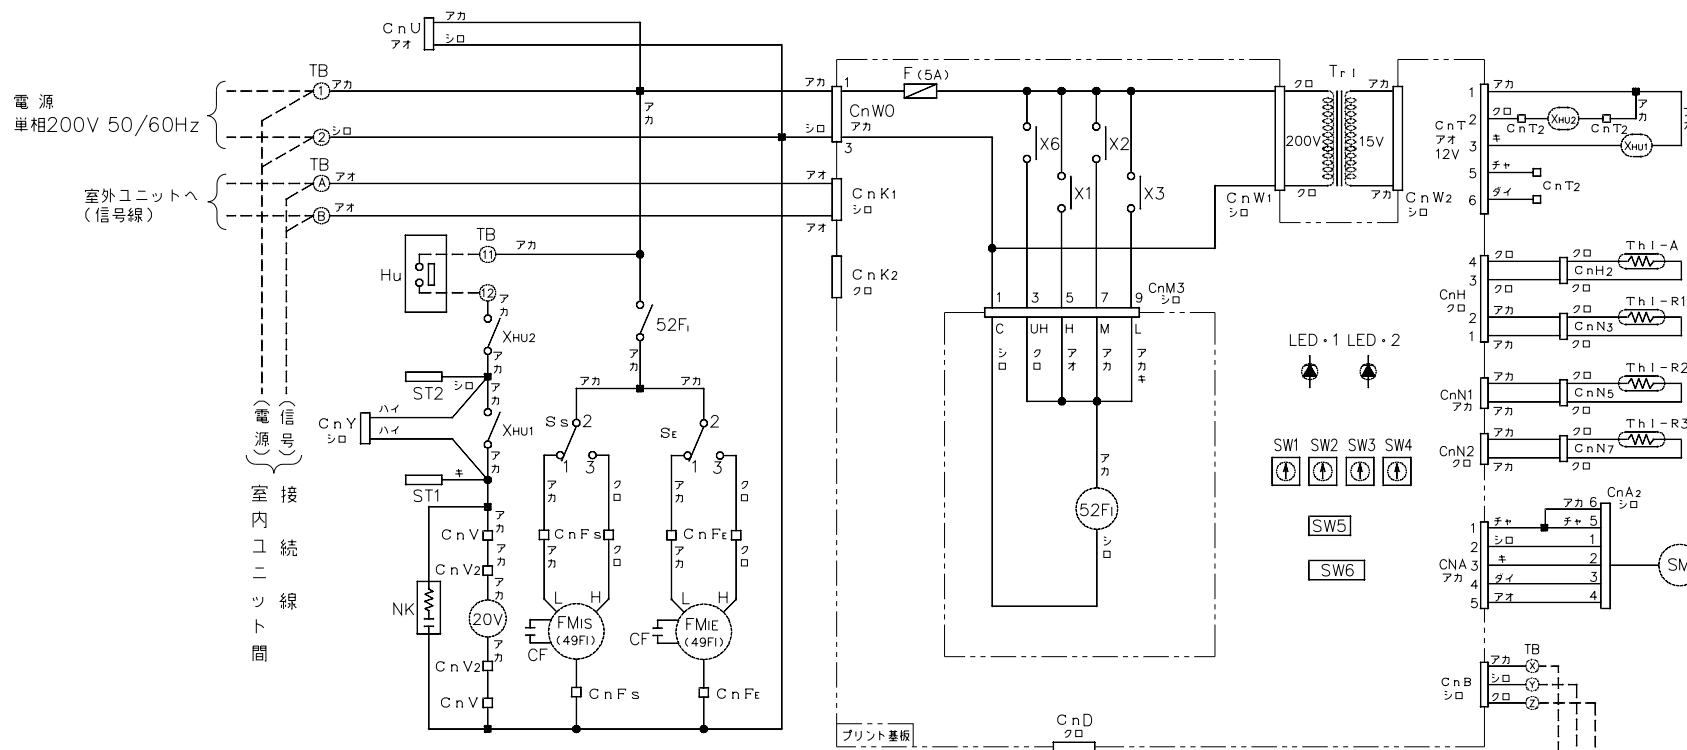


FMIs	送風用電動機（給気側）
FME	送風用電動機（排気側）
F	ヒューズ
CF	コンデンサ（FMIs,E用）
NK	ノイズキラー
X1-3,6	FM用リレー
XHU1	暖房出力（DC12V出力）
XHU2	運転出力（DC12V出力）
ThI-A	吸込空気センサ
ThI-R1	熱交センサ（赤・Uベンド）
ThI-R2	熱交センサ（黄・キャベラリ）
ThI-R3	熱交センサ（黒・ガスヘッダ）
ThC	リモコン付属サーミスタ
Tr1	トランス
Ss	切換スイッチ（給気側機外静圧）
Se	切換スイッチ（排気側機外静圧）
SM	ステップモータ（電子膨張弁用）
SW1	ユニットNO.10の位
SW2	ユニットNO.1の位
SW3	室外NO.10の位
SW4	室外NO.1の位
SW5-2	加湿器ファン制御
SW6	機種容量切換
J1	フィルタサイン
J2	運転許可・禁止
J8	加湿器ドレン運転切換
LED・1	表示灯（赤一点検表示）
LED・2	表示灯（緑-マイコン正常表示）
Hu	湿度調節器…（現地手配・200V）
20V	給水用電磁弁
49Fi	インターナルサーモ（FMIs,E用）
52Fi	電磁接触器（FMIs,E用）
TB	端子台（O印）
ST1~6	突合わせ接続端子
CnA~Z	コネクタ（O印）
■ 印	閉端接続子

- 記事1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
- は、現地配線を示します。
 - TBの①、②は信号線用端子台（5V）です。
 - 室内外接続線（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は0.75~2mm²×2心（①、②）を使用してください。
 - 信号線は電源線と分離してください。
 - リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。
 - 機外静圧仕様に合せ、切換スイッチ[Ss…給気側][Se…排気側]により、送風用電動機（FMIs,E用）の速度をセットしてください。（出荷時は“Ss”“Se”共に静圧側にセットしてあります。）

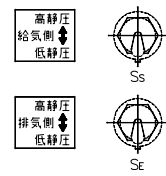

適用機種 SAFP7502LX, 10002LX	
形 式 SAF	
発行者 佐々倉	名 称 室内機配線図(WIRING)
051129	図 番 PCH000Z304
	訂 符 業 別 1/1