


SAF500, 750, 1000DRTD1
SAFP500, 750, 1000DRTD1

● 床置たて形

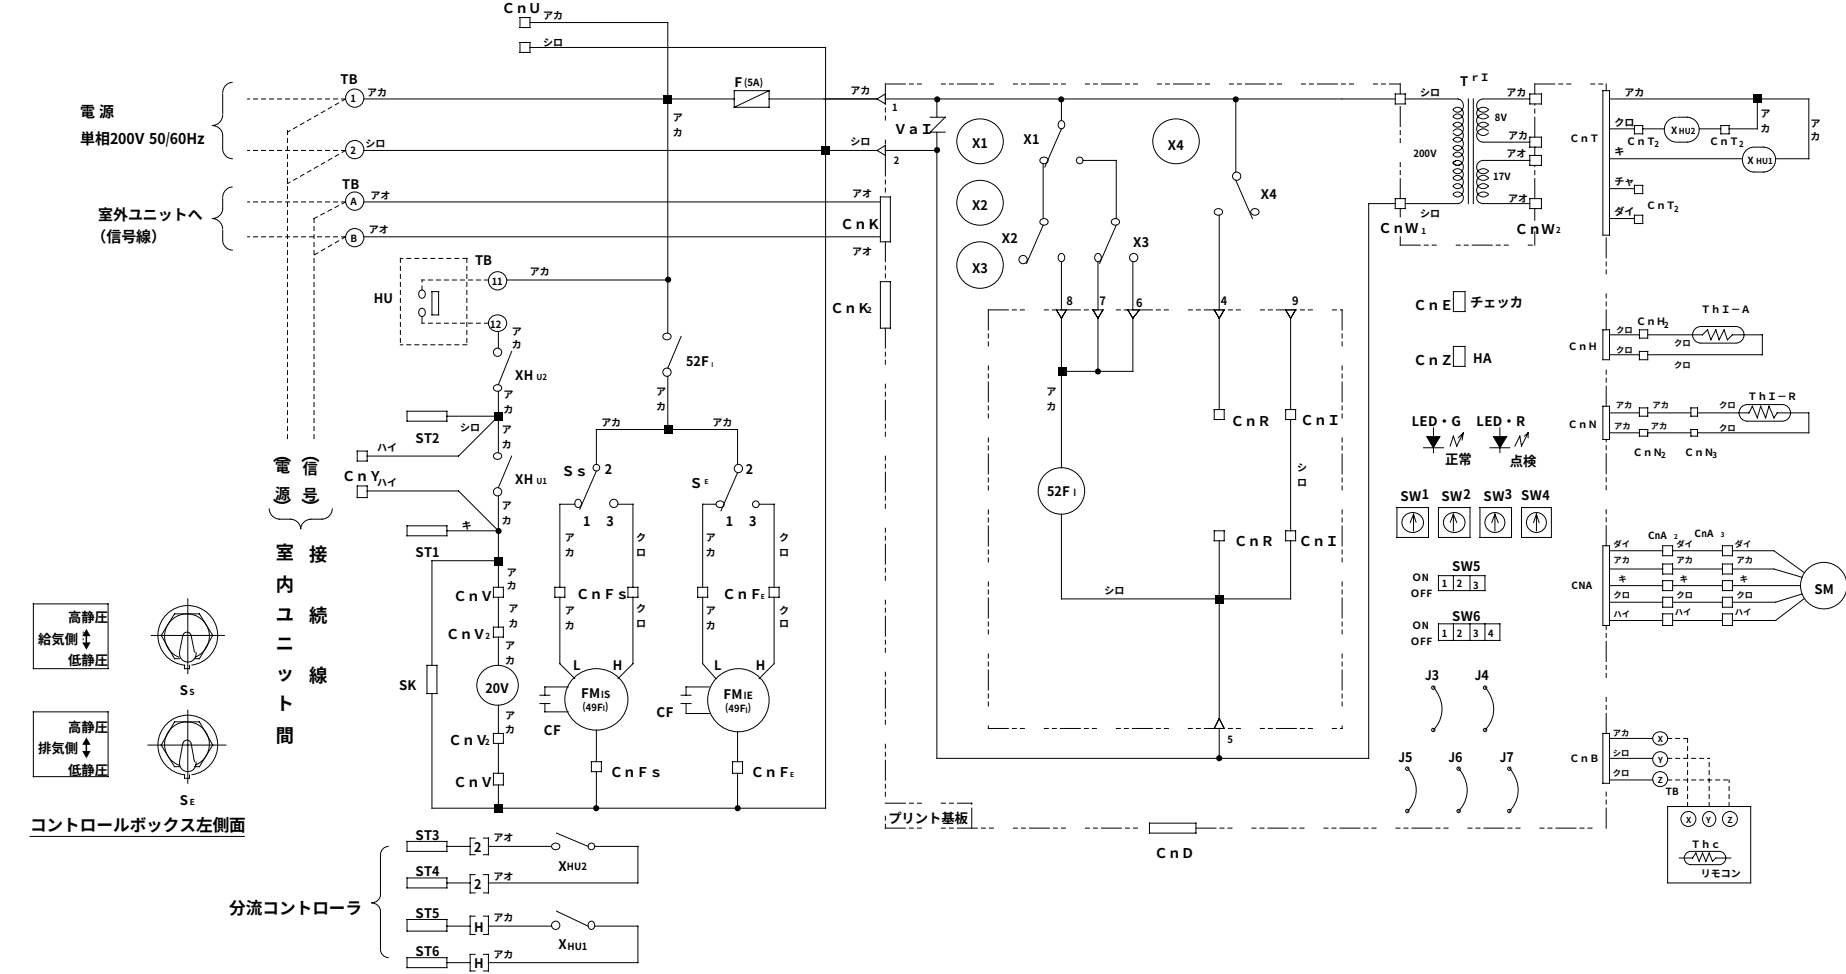

● 記号説明

	SE	切替スイッチ (排気側機外静圧)	SW5-3	ON	フィルタサイン無	Va I	バリスタ
FM _{IS}	送風用電動機 (給気側)	X1,2,3	補助継電器 (FM _I 用)	SW1	ユニットNO10の位	LED・R	表示灯 (赤一点検表示)
FM _{IE}	送風用電動機 (排気側)	X4	補助継電器 (DM用)	SW2	ユニットNO1の位	LED・G	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
52F _I	電磁接触器 (FM _{IS,E} 用)	XHU ₁	補助継電器 (暖房出力)	SW3	室外NO10の位	F	ヒューズ
49F _I	インターナルサーモ (FM _{IS,E} 用)	XHU ₂	補助継電器 (運転出力)	SW4	室外NO1の位	TB	端子台 (○印)
CF	コンデンサ (FM _{IS,E} 用)	Th I-A	吸込空気センサー	SW5-1	ON	<1 印	閉端接続子
20V	給水用電磁弁	Th I-R	熱交センサー	ON	運転入力	■ 印	開端接続子
SK	スパークキラー	Th c	リモコン付露サミスタ	OFF	反転 無効	C n A~Z	コネクタ (□印)
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)	SS	切替スイッチ (給気側機外静圧)	SW5-2	ON	ST1~6	突合わせ形接続子
				OFF	運転停止	H _U	湿度調節器… (現地手配・200V)
					設定温度 +3°C		
					通常		
					形式切替		
					トランス		

記事1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
2. ーは、現地配線を示します。
3. TBのA,Bは信号線用端子台 (5V) です。
4. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は 0.75 ~ 2mm × 2心 (A,B) を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコンは他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は シールド線を使用してください。
7. 機外静圧仕様に合せ、切替スイッチ [Ss・給気側] [Se・排気側] に より、送風用電動機の設定速度をセッティングしてください。
(出荷時は "Ss" "Se" 共に低静圧側にセッティングしてあります。)