


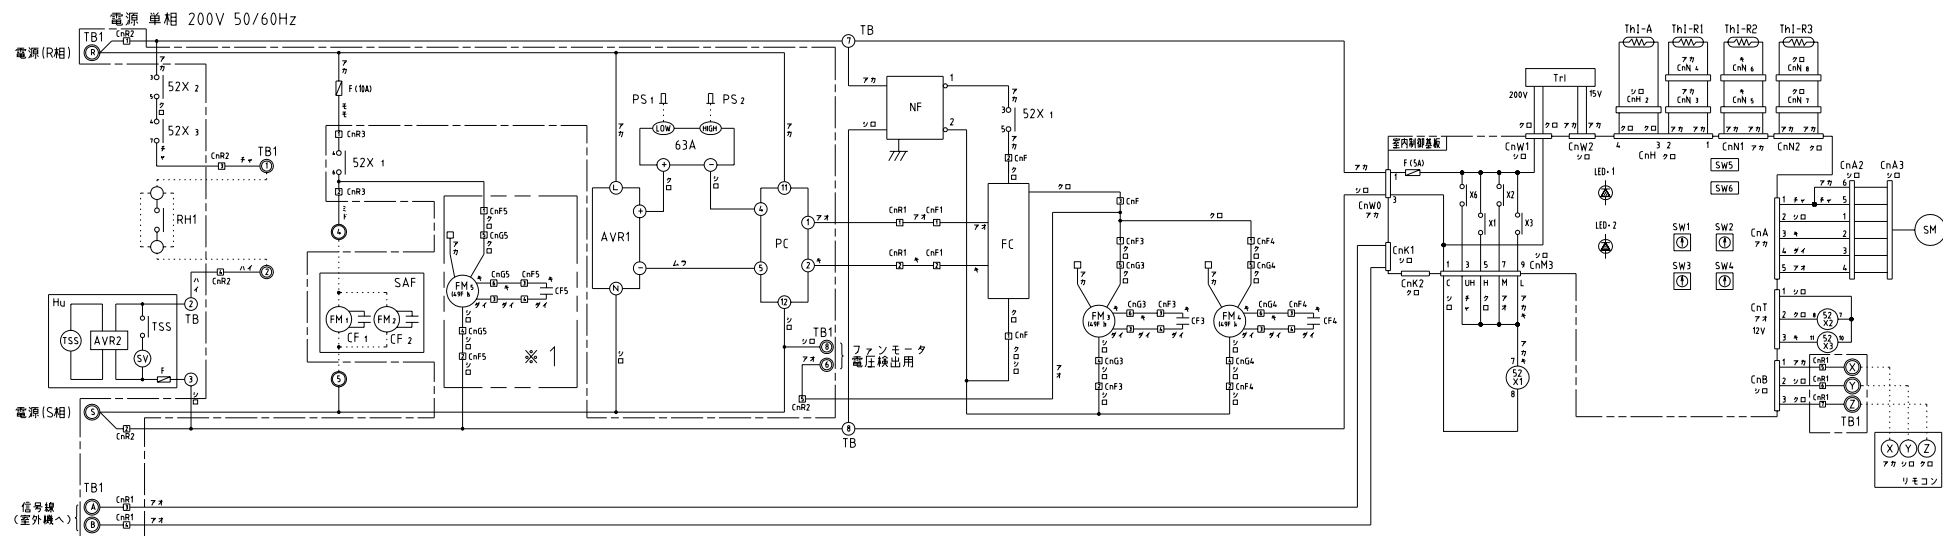

記号	名称	記号	名称	記号	名称
FM1	送風用電動機（吸気用）	SW1	ユニットNo.10の位	RH1	ヒューミディスタット[客先手配]
FM2	送風用電動機（排気用）	SW2	ユニットNo.10の位	Hu	加湿器(オプション)
FM3~5	送風用電動機（循環用）	SW3	室外No.10の位	SV	給水用電磁弁
CF1~5	FM用コンデンサ	SW4	室外No.10の位	TSS	給水用電磁弁制御回路
49F3~5	FM用インターナルサーモ	SW5-2	加湿器ファン制御	LED・1	表示灯（赤・点線表示）
FC	ファンコントローラ	SW6	機種容量切換	LED・2	表示灯（緑・マイコン正常表示）
X1~3.6	FM用リレー	Th1-A	吸込空気センサー	63A	微差圧交換器
52X1~3	補助継電器	Th1-R1	熱交センサー（赤・Uベンド）	AVR1,2	定電圧レギュレータ
CnA~Z	コネクタ（□印）	Th1-R2	熱交センサー（黄・キャピラリ）	PC	圧力調整器
F	ヒューズ	Th1-R3	熱交センサー（黒・ガスヘッダ）	Tr1	トランス
TB	端子台（○印）	SM	ステップモーター（電子膨張弁用）	SAF	外気処理ユニット[オプション]
TB1	静圧調整器ボックス内端子台（●印）	PS1	吸込圧力センサー		
NF	ノイズフィルタ	PS2	吹出圧力センサー		

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
2. 内は静圧調整器ボックス部（側板取付）を示します。
3. は、現地配線を示します。
4. TB1の①②は信号線用端子台（SV）です。
5. 室内外線接続（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は0.75 芯 2芯（④X⑤）を使用してください。
6. 信号線は電源線と分離してください。
7. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。
- 8.P14.01とP16.01は※1箇所の配線はありません。

適用機種	DAUP1402,1602,2242,2802LX-RA,LA		
形式	DAUP-LX		
発行者	名称	配線図	
佐々倉	図番	MPC000Z549	
050119		訂符	業別
		A	1/1