


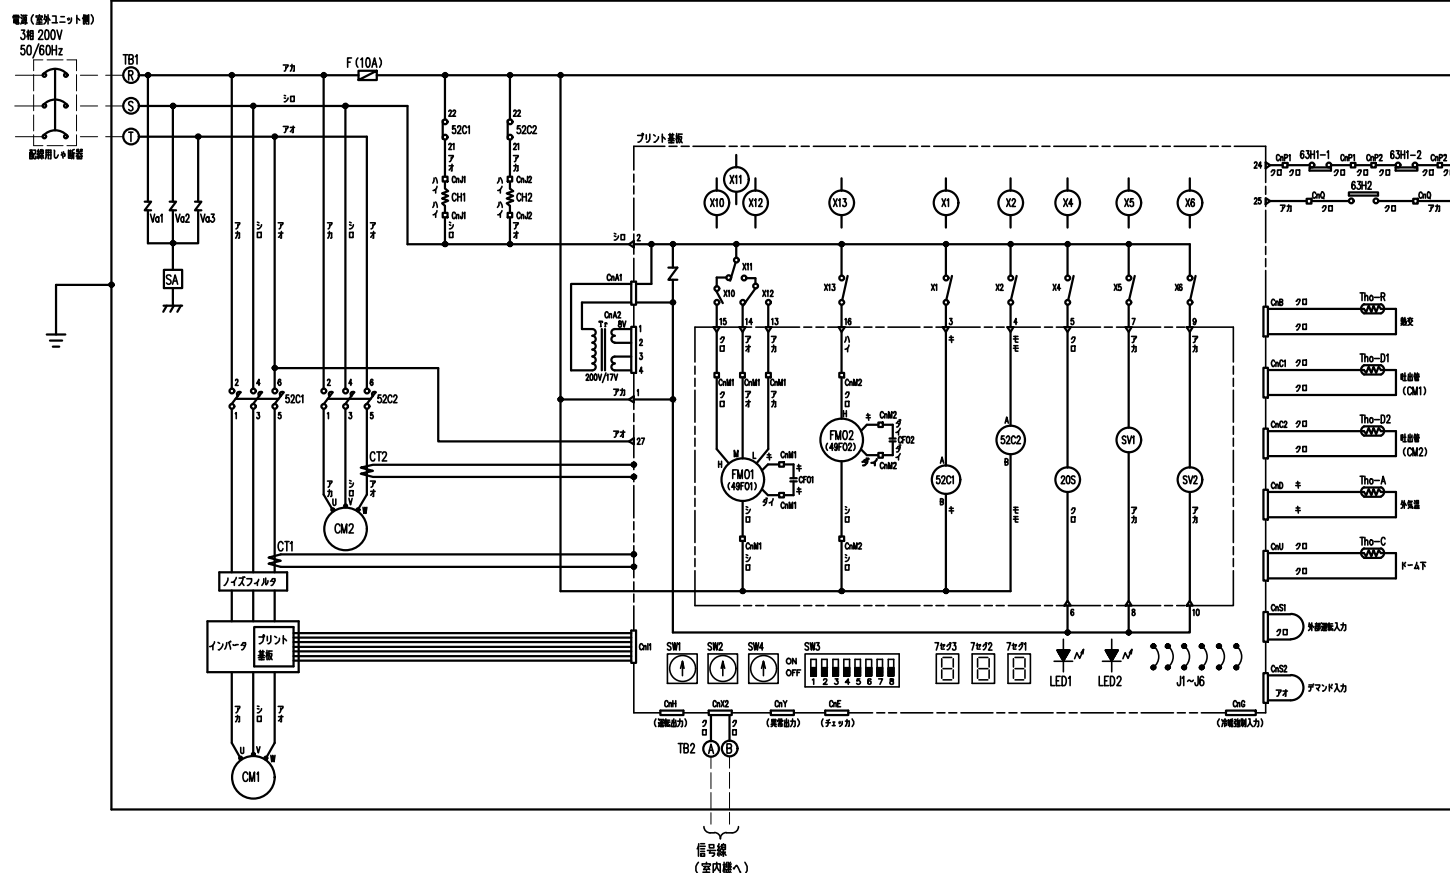

CM1,2	圧縮電動機
FM01,2	室外送風用電動機
52C1,2	CM用電磁接触器
49F01,2	FMO用インターナルサーモ
CH1,2	クランクケースヒータ
CF01,2	FMO用コンデンサ
X1	補助継電器 (52C1用)
X2	補助継電器 (52C2用)
X4	補助継電器 (20S用)
X5	補助継電器 (SV1,CM1用)
X6	補助継電器 (SV2,CM2用)
X10~12	補助継電器 (FM01用)
X13	補助継電器 (FM02用)
20S	四方切換電磁弁
SV1,2	電磁弁 (コンパ冷却)
6.3H1-1,2	高圧圧力開閉器 (保護)
6.3H2	高圧圧力開閉器 (制御)
Tho-A	サーミスタ (外気温度)

Tho-C	サーミスタ (ドーム下)
Tho-D1,2	サーミスタ (吐出管)
Tho-R	サーミスタ (熱交)
CT1,2	電流センサ
SA	アレスタ
Tr	トランス
Va1~3	バリスタ
TB1,2	端子台
F	ヒューズ
CnA~Y	コネクタ (口印)
SW1	室外No. 10の位
SW2	室外No. 1の位
SW3-1	点検LEDリセット (一旦ONし、後にOFF)
SW3-2	ON CM1のみ運転 OFF 通常運転
SW3-3	ON コンプ保護始動無効 OFF 通常運転
SW3-4	ON 室内・室外接続アンマッチチェック OFF 通常運転

SW3-5	ON 試験運転 OFF 通常運転
SW3-6	ON 試験運転時に冷房 OFF 試験運転時に暖房
SW3-7	ON 冷暖強制モード OFF 通常運転
SW3-8	ON テストモード OFF 通常運転
SW4	7セグ表示切換
J1	外部入力切換
J2~4	機種切換
J5	デフロスト切換
J6	除雪対策
LED1	赤一点検表示
LED2	緑-正常表示
7セグ1	1の位
7セグ2	10の位
7セグ3	100の位

記事 1.本図は、室外ユニットの回路のみ示します。

2. --- は、現地配線を示します。
3. TB2のⒶⒷは信号線用端子台 (5V) です。同一番号間を接続してください。
4. 室内外線接続 (信号線) は0.75~2mm² X2心 (ⒶⒷ) を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。

適用機種	FDCJ224HKX2B, 280HKX2B
形 式	FDC
発行者	北川
名 称	室外機配線図 (WIRING)
図 番	991029
訂 符	PCB001Z907
葉 別	1/1