


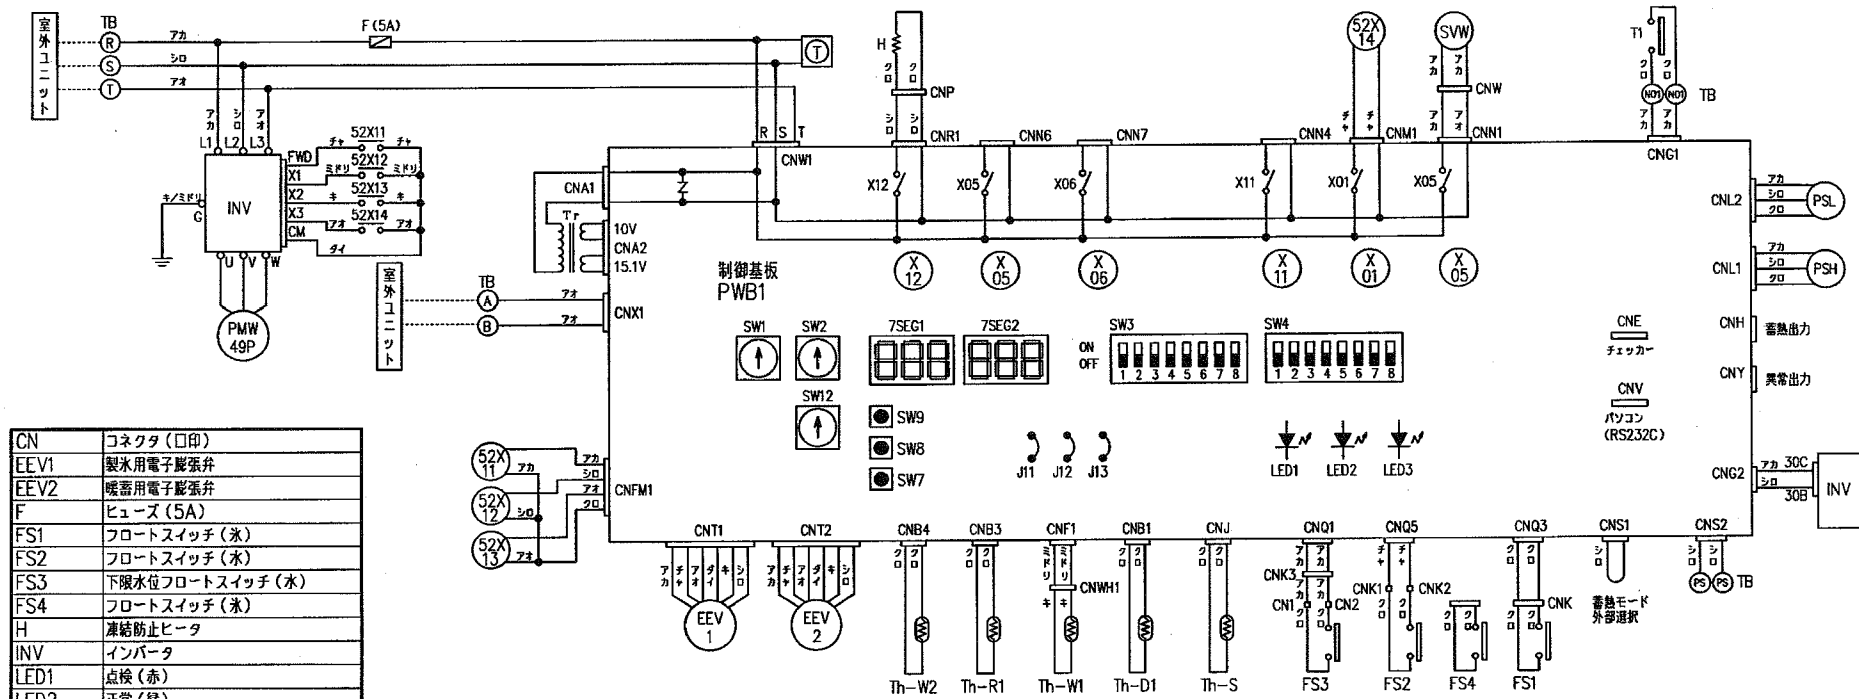

CN	コネクタ (口印)
EEV1	製氷用電子膨張弁
EEV2	暖房用電子膨張弁
F	ヒューズ (5A)
FS1	フロートスイッチ (氷)
FS2	フロートスイッチ (水)
FS3	下限水位フロートスイッチ (水)
FS4	フロートスイッチ (氷)
H	凍結防止ヒータ
INV	インバータ
LED1	点検 (赤)
LED2	正常 (緑)
LED3	サービス (緑)
PMW	水ポンプ電動機
PSL	低圧圧力センサ
PSH	高圧圧力センサ
SVW	電磁弁 (給水)
T	タイマ
T1	蓄熱信号入力
TB	端子台
Th-D1	暖房熱交換器温度センサ
Th-S	吸入管温度センサ
Th-R1	水熱交換器過冷却温度センサ
Th-W1	蓄熱槽水温センサ
Th-W2	水熱交換器水温センサ
TR	トランス
X1~14	補助継電器
49P	回転機温度継電器
5210~14	補助継電器
SW1	アドレス設定 SW室外No. (10位)
SW2	アドレス設定 SW室外No. (1位)
SW12	アドレス設定 ISU No.

SW7	データ消去/書込み
SW8	7seg 表示UP 1位
SW9	" 10位

ON/OFF	内 容
SW3-1 ON	点検LEDリセット
SW3-1 OFF	通常
SW3-2 ON	ISU無効
SW3-2 OFF	通常
SW3-3 ON	給水 禁止
SW3-3 OFF	" 許可
SW3-4 ON	凍結防止モード 無効
SW3-4 OFF	" 有効
SW3-5 ON	蓄熱容量制御 無効
SW3-5 OFF	" 有効
SW3-6 ON	予備
SW3-6 OFF	予備
SW3-7 ON	Pシフト外部入力 有効
SW3-7 OFF	" 無効
SW3-8 ON	テストモード
SW3-8 OFF	通常

有/無	内 容
J11 有	予備
J11 無	予備
J12 有	予備
J12 無	予備
J13 有	外部入力 (予備)
J13 無	"

ON/OFF	内 容
SW4-1 ON	真空引き
SW4-1 OFF	通常
SW4-2 ON	強制密冷
SW4-2 OFF	通常
SW4-3 ON	強制暖房
SW4-3 OFF	通常
SW4-4 ON	蓄熱モード外部 (外部)
SW4-4 OFF	蓄熱自動 (自動)
SW4-5 ON	冷媒漏れ検知 無効
SW4-5 OFF	" 有効
SW4-6 ON	予備
SW4-6 OFF	予備
SW4-7 ON	予備
SW4-7 OFF	予備
SW4-8 ON	予備
SW4-8 OFF	予備

故障モード	赤LED	緑LED	7SEG1	7SEG2
① マイコン異常	不定	不定	E50	-80
② アドレス設定不良	8回点滅	連続点滅	E50	-70
③ アドレス重複	7回点滅	"	E50	-70
④ 電源逆相	1回点滅	"	E50	-10
⑤ 蓄熱槽水温センサ断線	4回点滅	"	E50	-41
⑥ 吸入管温度センサ断線	4回点滅	"	E50	-42
⑦ 水熱交換器過冷却センサ断線	4回点滅	"	E50	-43
⑧ 水熱交換器水温センサ断線	4回点滅	"	E50	-44
⑨ 暖房熱交換器温度センサ断線	4回点滅	"	E50	-45
⑩ 高圧センサ断線	5回点滅	"	E50	-51
⑪ 低圧センサ断線	5回点滅	"	E50	-52
⑫ 給水異常1	連続点滅	"	E50	-01
⑬ 給水異常2	連続点滅	"	E50	-02
⑭ 給水異常3	連続点滅	"	E50	-03
⑮ 冷媒漏れ異常	6回点滅	"	E50	-60
⑯ インバータ異常	2回点滅	"	E50	-20

記事
 1. 本図は蓄熱ユニットの回路のみを示します。
 2. -----は現地配線を示します。
 3. 信号線は電源線と分離してください。

適用機種 ISUP5602HLX
 形式 ISUP-LX
 発行者 佐々倉 名 称 配線図 (WIRING DIAGRAM)
 06.220 PKC000Z197 訂 符 業 別 1/1