


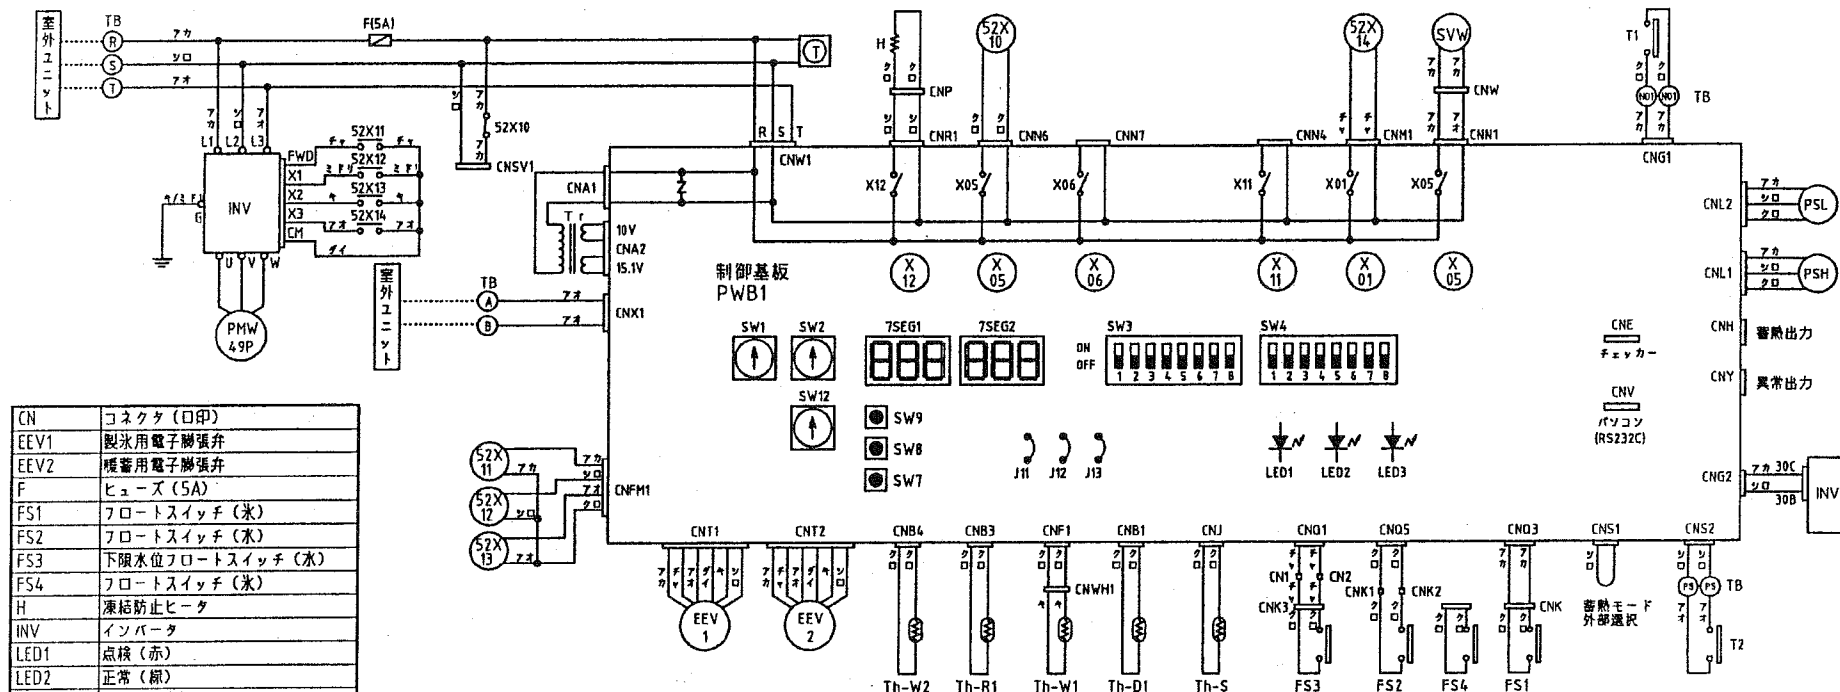

CN	コネクタ (口印)
EEV1	製氷用電子膨張弁
EEV2	暖房用電子膨張弁
F	ヒューズ (5A)
FS1	フロートスイッチ (氷)
FS2	フロートスイッチ (水)
FS3	下限水位フロートスイッチ (水)
FS4	フロートスイッチ (氷)
H	凍結防止ヒータ
INV	インバータ
LED1	点検 (赤)
LED2	正常 (緑)
LED3	サービス (緑)
PMW	水ポンプ電動機
PSL	低圧圧力センサ
PSH	高圧圧力センサ
SVW	電磁弁 (給水)
T	タイマ
T1	蓄熱信号入力
T2	ピークシフト開始信号
TB	端子台
Th-D1	暖房熱出口温度センサ
Th-S	吸入管温度センサ
Th-R1	水熱交換器冷却温度センサ
Th-W1	蓄熱槽水温センサ
Th-W2	水熱交換器水温センサ
TR	トランス
X1~14	補助継電器
49P	回転機温度感電器
S2 10~14	補助継電器
SW1	アドレス設定 SW室外No. (10位)
SW2	アドレス設定 SW室内No. (10位)
SW12	アドレス設定 ISU No.

	内 容
SW7	データ消去/書き込み
SW8	7seg 表示UP 10位
SW9	" 10位

	ON/OFF	内 容
SW3-1	ON	点検LEDリセット
	OFF	通常
SW3-2	ON	ISU無効
	OFF	通常
SW3-3	ON	給水 禁止
	OFF	" 許可
SW3-4	ON	凍結防止モード 無効
	OFF	" 有効
SW3-5	ON	蓄熱容量制御 無効
	OFF	" 有効
SW3-6	ON	予備
	OFF	予備
SW3-7	ON	Pシフト外部入力 有効
	OFF	" 無効
SW3-8	ON	テストモード
	OFF	通常

	有/無	内 容
J11	有	電源電圧切換 (予備)
	無	
J12	有	外部入力 レベル入力
	無	
J13	有	外部入力 パルス入力
	無	

	ON/OFF	内 容
SW4-1	ON	真空引き
	OFF	通常
SW4-2	ON	強制蓄冷
	OFF	通常
SW4-3	ON	強制暖房
	OFF	通常
SW4-4	ON	蓄熱モード外部 (外部)
	OFF	蓄熱自動 (自動)
SW4-5	ON	冷媒漏れ検知 有効
	OFF	" 無効
SW4-6	ON	機種切換 (予備)
	OFF	
SW4-7	ON	機種切換 (予備)
	OFF	
SW4-8	ON	予備
	OFF	予備

故障モード	赤LED	緑LED	7SEG1	7SEG2
① マイコン異常	不定	不定	E50	-80
② アドレス設定不良	8回点滅	連続点滅	E50	-70
③ アドレス重複	7回点滅	"	E50	-10
④ 電源逆相	10回点滅	"	E50	-41
⑤ 蓄熱槽水温センサ断線	4回点滅	"	E50	-42
⑥ 吸入管温度センサ断線	4回点滅	"	E50	-43
⑦ 水熱交換器冷却センサ断線	4回点滅	"	E50	-43
⑧ 水熱交換器水温センサ断線	4回点滅	"	E50	-45
⑨ 暖房入口温度センサ断線	4回点滅	"	E50	-51
⑩ 高圧センサ断線	5回点滅	"	E50	-52
⑪ 低圧センサ断線	5回点滅	"	E50	-01
⑫ 給水異常1	連続点滅	"	E50	-02
⑬ 給水異常2	連続点滅	"	E50	-03
⑭ 給水異常3	連続点滅	"	E50	-60
⑮ 冷媒漏れ異常	6回点滅	"	E50	-20
⑯ インバータ異常	2回点滅	"	E50	-20

記事

- 1.本図は蓄熱ユニットの回路のみを示します。
- 2.-----は現地配線を示します。
- 3.蓄熱ユニット～室外接続線 (信号線) はネットワークには接続しないでください。
- 4.信号線は電源線と分離してください。

適用機種	ISUP5601HLX
形式	ISUP-LX
発行者	名 称 配線図 (WIRING DIAGRAM)
佐々倉	図 番 05 426 PKC000Z191
訂 正 表 別	1/1