


室外ユニット


室内ユニット

四方弁は
切替時のみ通電

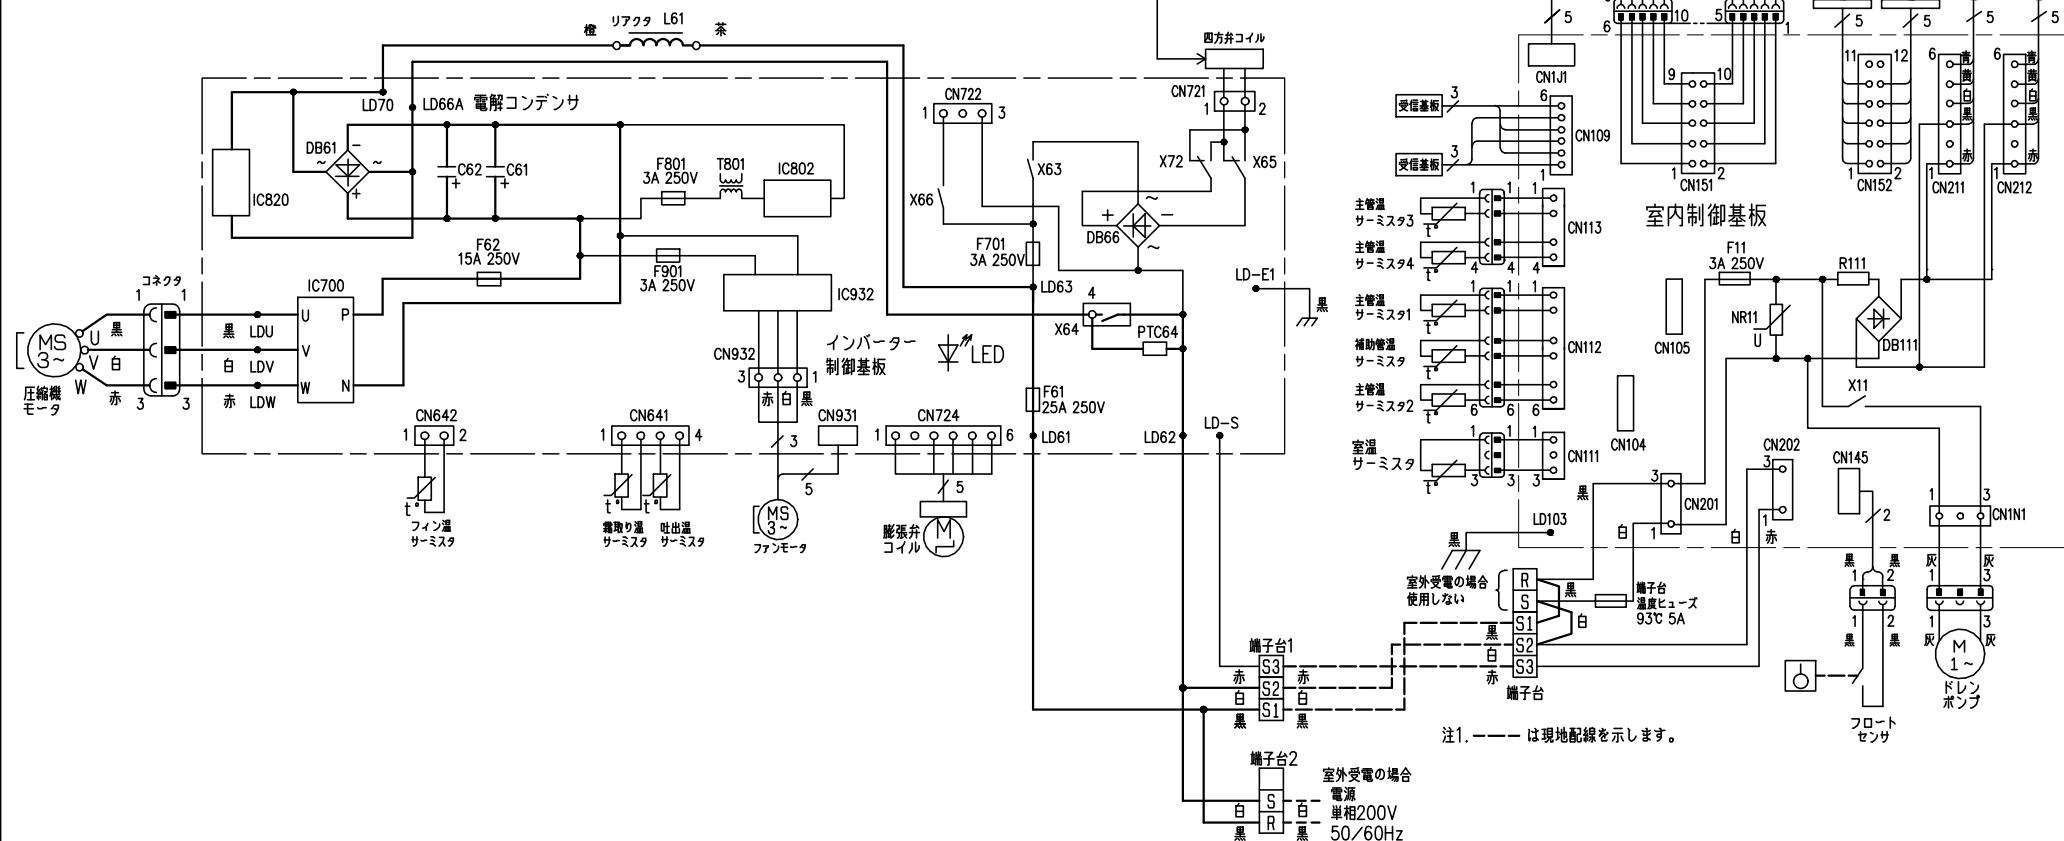

注1. --- は現地配線を示します。

※室内機から電源を取る場合は、絶対に室外機には電源電線を接続しないで下さい。

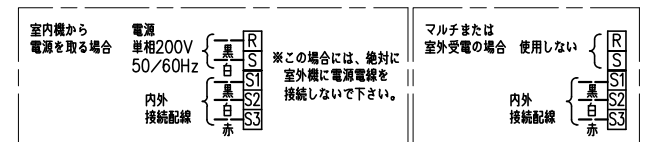

形式 SRTW4023H2, SRTW5023H2, SRTW5623H2			
発行者	名称 配線図		
岡村	図番	訂符	葉別
230303	RRB000Z301	1	1