


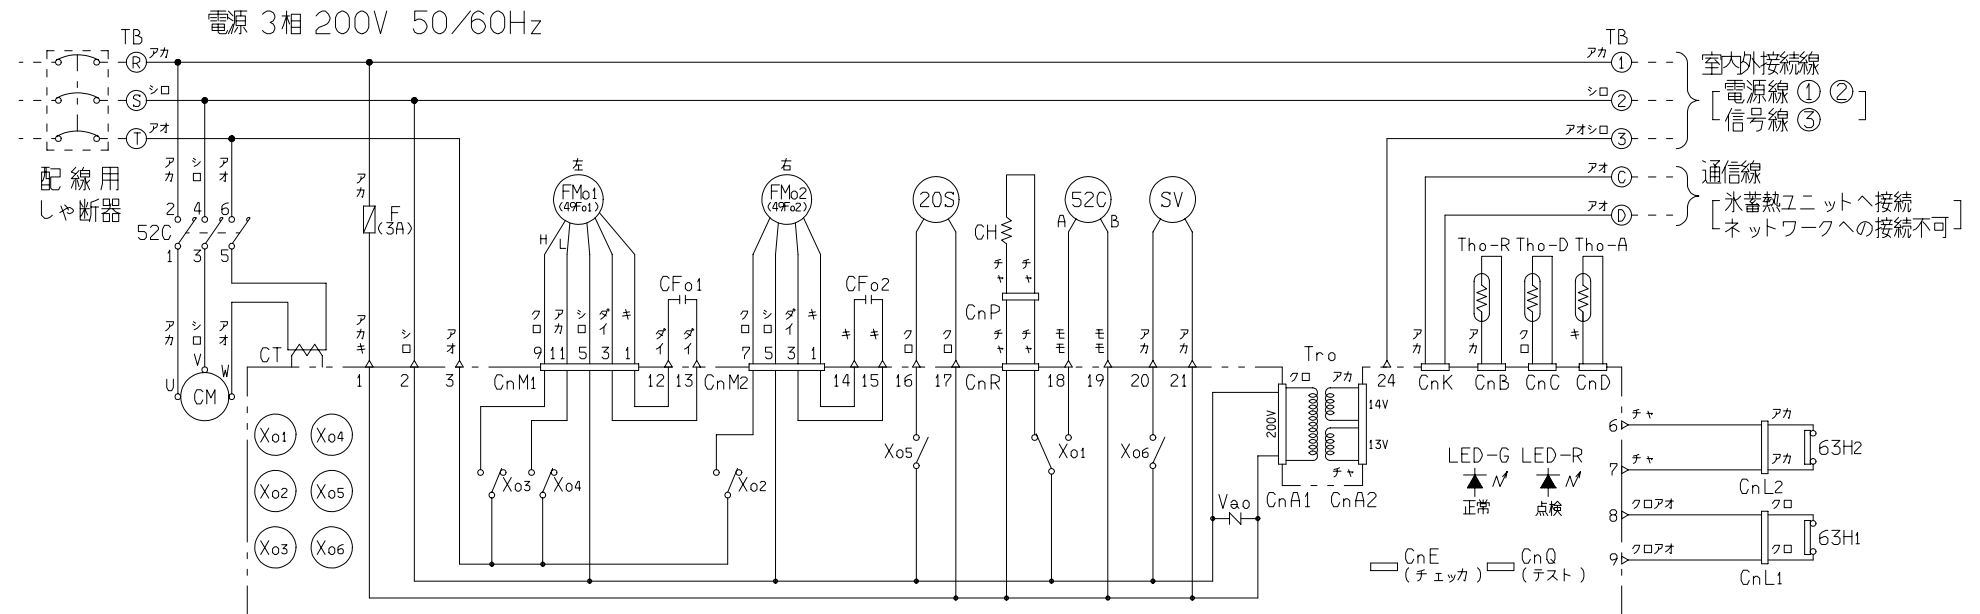

配線用しや断器	
容量	75 A

CM	圧縮用電動機
FMo1,2	送風用電動機
52C	CM用電磁接触器
49Fo1,2	FMo用インターナルサーモ
CH	クランクケースヒータ
CFo1,2	FMo用コンデンサ
Xo1	補助継電器 (52C用)
Xo2,3,4	補助継電器 (FMo用)
Xo5	補助継電器 (20S用)
Xo6	補助継電器 (SV用)
63H1	高圧圧力開閉器 (保護)
63H2	高圧圧力開閉器 (制御)
20S	四方切換電磁弁
SV	バイパス電磁弁 (制御)

F	ヒューズ (3A)
LED-G	表示灯 (緑-正常表示)
LED-R	表示灯 (赤-点検表示)
CT	電流センサ
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
SW5-1	デフロスト設定切換スイッチ
SW5-2	防雪ファン制御ON/OFFスイッチ
Tro	トランス
Vao	バリスタ
CnA~R	コネクタ (ロ印)
TB	端子台 (○印)
< 印	ファストン端子

記事

1. - - - は現地配線を示します。
2. 電源配線と信号配線は分離してください。
3. 配線用しや断器容量は、室内機電源を室外機 ①②③より取る場合、接続する室内機により異なります。室内機配線図を参照します。

適用機種		FDCJ224HSTD1	
形式	FDC		
発行者	名称	室外機配線図 (WIRING)	
北川	図番	98.9.2	1/1
PCB001Z701			